



Inflate Your Fun™



POWER STEEL™ RECTANGULAR FRAME POOLS

OWNER'S MANUAL

www.bestway-service.com



No Jumping
Shallow Water

Não pular
Água rasa

No saltar
Água poco profunda

Nicht springen!
Seichtes Wasser.

Älä hyppää
Matala vesi

Niet Springen
Ondiep Water

Vietato saltare
Acqua bassa
Interdit de sauter
Niveau d'eau bas

МНН ПНААТЕ
РНХА НЕРА

Не прыгать
Мелкая вода

Nie skakać
Płytki woda

Tilos ugrani
Sékély víz

Hoppa inte i.
Vattnet är grunt



No Diving
Shallow Water

Não mergulhar
Água rasa

No Diving
Água poco profunda

Nicht tauchen!
Seichtes Wasser.

Älä sukella
Matala vesi

Niet Duiken
Ondiep Water

Vietato tuffarsi
Acqua bassa

Interdit de plonger
Niveau d'eau bas

МНН КАНЕТЕ БОУТИЕЗ
РНХА НЕРА

Не нырять
Мелкая вода

Nie nurkować
Płytki woda

Tilos Fejest Ugrani
Sékély víz

Dyk inte.
Vattnet är grunt

Product Description






Type	Dimension	Installation Type	Kit
56248	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Drain System ☐ Pool Cover ☒ Filtration System ☐ Ground Cloth ☐ Maintenance Kit
56249	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	To be placed on the ground	☒ Ladder ☐ Drain System ☐ Pool Cover ☒ Filtration System ☐ Ground Cloth ☐ Maintenance Kit
56251	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	To be placed on the ground	☐ Ladder ☐ Drain System ☐ Pool Cover ☒ Filtration System ☐ Ground Cloth ☐ Maintenance Kit
56252	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	To be placed on the ground	☒ Ladder ☐ Drain System ☐ Pool Cover ☒ Filtration System ☐ Ground Cloth ☐ Maintenance Kit
56241	4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	To be placed on the ground	☒ Ladder
56242			☒ Filtration System
56244			☐ Ground Cloth
56331			☐ Maintenance Kit
56332	4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9" x 48")	To be placed on the ground	☒ Ladder ☐ Drain System ☒ Filtration System ☐ Ground Cloth ☐ Maintenance Kit
56223	5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9" x 48")	To be placed on the ground	☒ Ladder
56224			☒ Filtration System
56256			☐ Ground Cloth
56272	6.71m x 3.66m x 1.32m (22" x 12" x 52")	To be placed on the ground	☒ Ladder
56273			☒ Filtration System
56278			☐ Ground Cloth
56229	7.32m x 3.66m x 1.32m (24" x 12" x 52")	To be placed on the ground	☒ Ladder
56230			☒ Filtration System
56279			☐ Ground Cloth
56338	9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3" x 16" x 52")	To be placed on the ground	☒ Ladder ☐ Drain System ☒ Filtration System ☐ Ground Cloth ☐ Maintenance Kit

Thank you for buying a Bestway pool. In order to ensure that you gain maximum enjoyment and safe use of your pool please follow the installation instructions in the DVD enclosed in your retail box along with the important safety guidelines in your owner's manual.

Assembly usually takes approximately 20 minutes with 2-3 people. (For 2.87m x 2.01m x 1.00m / 113" x 79" x 39.5" pools). Assembly usually takes approximately 30 minutes with 2-3 people. (For 4.04m x 2.01m x 1.00m / 159" x 79" x 39.5", 4.12m x 2.01m x 1.22m / 162" x 79" x 48", 4.88m x 2.74m x 1.22m / 16" x 9" x 48", 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9" x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22" x 12" x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24" x 12" x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3" x 16" x 52" pools).

See below part descriptions.

Components list:

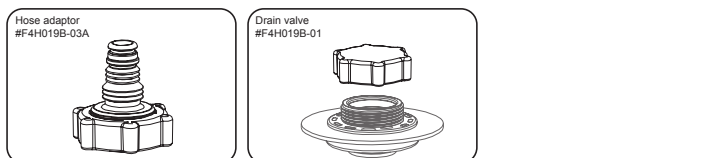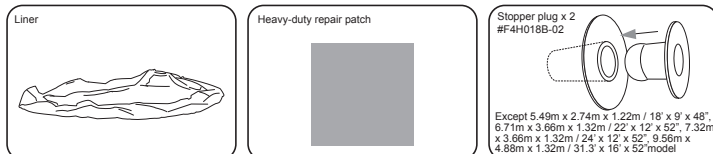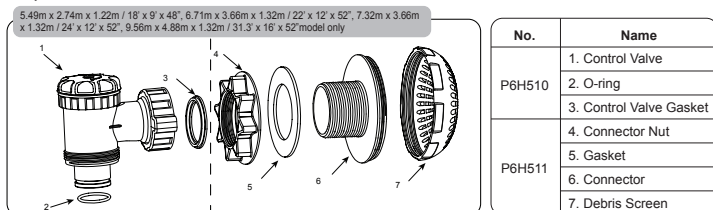

Size of pool	No. of U-shaped support	Top Rail Combinations	No. of Top Rail							C-Connector
		Long Side	Short Side	A	B	C	D	E	F	
2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	8	B-A	C-D	2	2	2	0	0	0	4
4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6.71m x 3.66m x 1.32m (22" x 12" x 52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7.32m x 3.66m x 1.32m (24" x 12" x 52")	18	B-A-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4
9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3" x 16" x 52")	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	4	4

Please see FAQ'S for additional information. Drawings not scaled to size.

WARNING

Read the manual and follow the instructions relating to safety tips, correct and complete product assembly, setting into service, use and maintenance.

The use of a kit swimming pool implies the respect of the safety instructions described in the manual of maintenance and use. The safety of your children depends entirely on you! Children under 5 years old are at greatest risk. Please take care to avoid accidents.

Continuous and competent adult supervision of children and the handicapped is required at all times.

Assign at least one person in charge of safety. Increase supervision if there are several people in the swimming pool. Teach your children to swim if possible. Your children's safety is your responsibility! The risk is the greatest when children are under five. Remember accidents don't just happen to others! Be prepared to react. Without adult supervision, your child's life is in danger.

For safety, please do not set up your pool on a terrace/balcony.

Remember to place our pool where it's possible to drain it easily avoiding flooding.

Never let children enter or remain in the pool or pool area without adult supervision or if they are not wearing life saving devices. Do not allow access to the pool without a lifejacket or vest for a child not knowing how to swim well and not accompanied in the water.

Test the water temperature before entering the pool by splashing water on your neck, arms and legs.

Under no circumstances should any user jump or dive into the pool, serious injury or death could result. Prohibit running, playing games and other strenuous exercise near the swimming pool.

Pool and accessories should only be assembled by competent adults.

Do not use an air compressor to inflate the pool. Use a hand or foot pump.

Before use, always make sure that all of the inflatable compartments are properly inflated and that there are no folds. If not, repeat the inflation procedure.

Your pool should be filled by low pressure water flow in order to prevent undue stress to the liner.

Bestway will not be responsible for damage to the pool due to filling via water-truck. (See FAQ's)

Do not straddle, sit, stand, lean over or put pressure onto the top rail, doing so could result in

collapse of the pool and flooding causing serious personal injury and/or damage to personal property.

Do not leave toys near or in an unsupervised swimming pool.

Do not swim alone.

Do not use your pool under the use of alcohol, drugs or medicaments.

Store chemicals and accessories out of the reach of children.

Never add chemicals to pool while it is occupied. Consult a specialist pool supply retailer to ensure correct chemical usage.

Always keep the pool water clean.

Pool water should be tested regularly to ensure it is optimal for safe and enjoyable use throughout the season.

Household pets should be kept clear of pool area to avoid structural damage to pool.

Surround your pool with a fence and ensure the gate is kept closed at all times.

Cover the pool when it is not in use. Neither children nor adults can be seen inside the pool if the cover is in use. Remove cover completely when in use.

A working electronic detector should be installed to alert you if someone has entered the pool area.

Under no circumstances should this equipment replace an adult's nearby supervision.

Do not leave ladder in pool when pool is unattended. Remember to empty and store the pool during the winter times and if the pool is not used.

Only use Bestway accessories with Bestway pools.

Properly maintain your pool in order to increase life span and safe use. (See Pool Maintenance Section)

Do not operate pump while pool is in use.

Forbid the access of the pool in case of damage of the filter pump.

Renew the water regularly.

Do not put the empty pool on the ground.

Do not call near the pool, avoid neglected supervision due to calling.

Only persons older than 18 years of age can manipulate electrical accessories; they must conform to the appropriate safety principles of occupational safety and must be qualified to carry out the tasks on the electrical installation in accordance with any corresponding national regulations and standards.

Do not bathe at night or if there is poor lighting.

Fighting and violence is forbidden in the swimming pool.

Under no circumstances modify parts of the swimming pool. Do not make holes in the swimming pool, are in the steps of the ladder.

All equipment should be inspected frequently for signs of deterioration, corrosion, broken parts or other hazards which may cause injury.

Remember to reapply sunscreen protection regularly and always after swimming.

Failure to follow these instructions can result in property damage, injury or death, especially for children.

Failure to comply with maintenance instructions may lead to serious health hazards, especially for children.

SAFETY

Learn the necessary rescue operations, especially those relating to rescuing children.

Rescue equipment should be located near the pool and the supervising adult should be fully trained to use it.

Rescue equipment should include but not limited to items such as coastguard approved ring buoy with attached rope and strong, rigid Rescue Pole of at least 3.66m (12').

Post emergency numbers including:

- Fire (France 18)

- Police

- Ambulance (France 15)

- Poison Control Hotline

- Full home address

- Keep a cordless water-resistant phone nearby pool during use.

In case of an accident:

- Take all the children out of the water immediately.

- Call for emergency support and follow their instruction/advice.

- Replace wet clothing with dry clothing.

Watch and react! When supervising children stay close at hand and always be alert.

Teach your children to swim as soon as possible.

All filtering systems are compliant with installation standard NF C 15-100 stating that any electrical appliance located less than 3.5 meters from the pool and freely accessible must only have a 12V supply. Any electrical appliance with a 220V mains supply must be located at least 3.5 meters from the edge of the pool. Always ask the manufacturer for advice before making any change to one or more components of the filtering system. (For France only)

PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

CHOOSE THE CORRECT LOCATION

NOTE: The pool must be set up on a completely flat and level surface. Please do not install the pool if the surface is inclined or slope.

Correct condition to set up the pool:

- The selected location has to be capable of uniformly supporting the weight for the entire time the pool is installed, moreover the location must be flat and must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.

- We recommend positioning the pool away from any objects kids could use to climb into the pool.

NOTE: Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to discharge the pool.

NOTE: Position the pool near an AC power outlet protected by a RCD (Residual Current Device).

Incorrect conditions to set up the pool:

- On uneven ground the pool may collapse causing serious personal injury and/or damage to personal property and will void the warranty and prevent any service claims.

- Sand should not be used to create a level base; the ground must be dug out if necessary.

- Directly under overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.

- Do not set up the pool on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt surfaces. The selected location should be firm enough to withstand the pressure of the water, mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.

- Grass or other vegetation under the pool will die and may cause odors and slime to develop, therefore we recommend removing all grass from the selected pool location.

- Avoid areas prone to aggressive plant and weed species that may grow through the ground cloth or liner.

NOTE: Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.

NOTE: If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.

NOTE: The ladder must match the pool size and should be used only for entering and exiting the pool. It is forbidden to exceed the permitted payload of the ladder. Check regularly if the ladder is properly assembled.




Children will be in danger without adequate supervision.

Installation

Assembly of the Rectangular Frame Pool can be completed without tools.

Bestway Inflatables will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.



1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the components list. If you are missing any part do not assemble the pool, contact Bestway Customers Service.
2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
3. Place the pool near an adequate drainage system to deal with overflow water and ensure the pool's inlet A and outlet B are correctly positioned to allow your filter pump to connect to a power source.
NOTE: Do not use extension power cords to power your pump.
ATTENTION: Do not drag the pool on the ground, this can damage the pool.
4. Insert the stopper plugs into inlet A and outlet B on the wall from the inside of the pool.
NOTE: For 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52" pools please refer to the connection valve installation on following page.
5. Assemble the Top Rails. Start with the long side of the pool, begin by sliding Top Rail B into the pool sleeve. Connect Top Rail A or Top Rail E to Top Rail B, ensure the spring-loaded pins snap into the pre-drilled holes. Be sure to reference the Top Rail Combination Chart to determine the correct configuration for your pool. Continue connecting and inserting additional Top Rails. Be sure to line up the holes in the rails with the holes on the sleeves. (See Fig.1)
6. Insert the C-Connectors into the Top Rails. (See Fig. 2.1/2.2)
7. Install the U-Support; first insert the U-Support through the Pole Support at the bottom of the pool (See Fig. 3.1/3.2), then insert the two ends of the U-Support into the exposed holes on the Top Rail (See Fig. 3.3), ensure the spring-loaded pins snap into position. Repeat this procedure for the remaining U-Supports.
NOTE: Complete one side of the pool before moving to the other side.
8. Pull the bottoms of the U-Support outward away from the liner and make the Pole Support taut. Repeat this procedure for remaining U-Supports.
9. Ensure drain valve is firmly closed.
10. Put 1" to 2" (2.5cm to 5cm) water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinkles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside. (See Fig.4)

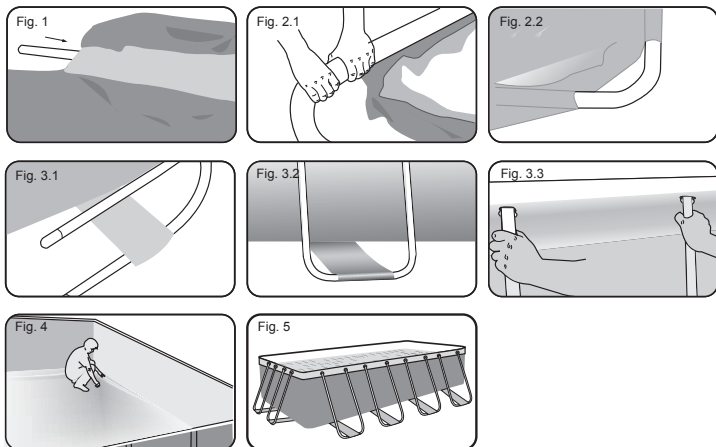

Connection Valve Assembly

5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52" model only


1. Screw the Debris Screen onto the Connector.(See Fig.7)
2. From inside the pool, insert this assembled Unit to the pool's inlet A and outlet B. (See Fig.8)
NOTE: Ensure the Gasket is properly in place on the assembled Unit inside of the pool liner.
3. From outside of the pool, tighten the Connector Nut onto the assembled Unit. (See Fig. 9)
4. Hand-tighten the Control Valve to the assembled Unit.(See Fig.10)
NOTE: Check that both the Control Valve Gasket and O-ring are correctly positioned on the Control Valve.
OPERATION NOTE: Use the control screw on top of the Control Valve to open and close the Valve. (See Fig.11)
5. Make sure the valve is closed.

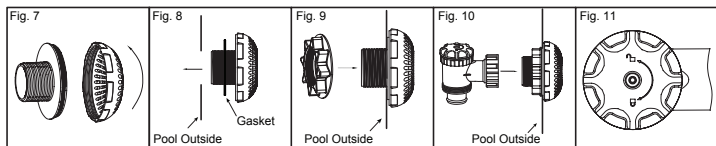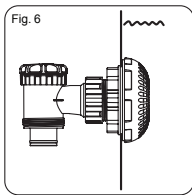

Filling Pool with Water

ATTENTION: Do not leave pool unattended while filling with water.

1. Fill pool until water capacity is 90%, DO NOT OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct. (See Fig. 12.13)
2. When filling the pool is completed, check that the water is not collecting on any side to ensure the pool is level.
IMPORTANT: If pool is not level, drain water and re-level ground by digging out (See Fig. 14). Never attempt to move the pool with water in it, serious personal injury or damage to the pool may result.
WARNING: Your pool may contain up to xxxxx liters/xxxxx gallons which equals xxxxx pounds of pressure. If your pool has any bulge or uneven side then the pool is not level, the sides may burst and the water may discharge suddenly causing serious personal injury and/or damage to property.
3. Check pool for any leaks at valves or seams, check ground cloth for any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.
NOTE: In the event of a leak, patch your pool using the Heavy-duty repair patch provided. Refer to the FAQ's for further information.

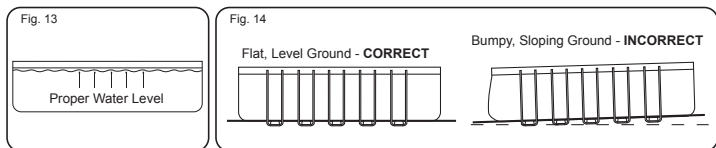

NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

Pool Maintenance

If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.

NOTE: The filter pump is used to circulate the water and to filter small particles to keep your water free of suspended dirt particles. In order to keep your pool water clean and hygienic you must add chemicals.

The following table lists the sequence of the tests that should be carried out for the ideal values and possible actions. Regularly check the pH value and chlorine concentration weekly and adjust to the ideal values.

TEST	IDEAL VALUES
pH value	7.4 – 7.6
Cyanuric acid	30 – 50 ppm
Free chlorine	2 – 4 ppm
Chlorine compound	0
Algae	None visible
Calcium hardness	200 – 400 ppm

To keep your pool clean:

1. Contact your local pool supply shop for advice and purchase of chemicals and pH kits.
2. Locate a bucket of water next to pool to clean users' feet before entering pool.
3. Cover the pool when not in use.
4. Skim pool regularly to avoid settled dirt.
5. Change filter cartridge in filter pump every 2 weeks.
6. Gently clean any scum from the side with a clean cloth.
7. To improve the water quality we suggest to use Bestway accessories like skimmer, maintenance kits. Please visit our website www.bestway-service.com or contact your pool supplier. Please be careful in case of rain water, kindly check that the water level is not higher than the expected one. If so, please act consequently.

Proper maintenance can maximize the life of your pool.

ATTENTION: Do not use pump when pool is in use.

During the season of use of the swimming pool, the filtration system must be necessarily put into service every day, enough for a long time to assure at least a complete renewal of the volume of water.

Repair

If your pool is damaged, use the repair patch. -See FAQ's for instructions.

Dismantling

1. Unscrew the drain valve cap on the outside of the pool counter clockwise and remove.
2. Connect the adaptor to the hose and put the other end of the hose in the area where you are going to drain your pool. (Check local regulations for drainage by-laws).
3. Screw control ring of the hose adaptor onto the drain valve clockwise. The drain valve will be open and water will start to drain automatically.
ATTENTION: Water flow can be controlled with the control ring.
4. When draining is finished, unscrew the control ring to close the valve.
5. Disconnect the hose.
6. Screw the cap back onto the drain valve.
7. Air dry pool.
ATTENTION: Do not leave the drained pool outside.

Storage

1. Remove all the accessories and spare parts of the pool and store them clean and dry.
2. Once pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent pool from sticking together, fold pool carefully. If pool is not completely dry, mould may result and will damage the pool liner.
3. Store liner and accessories in a dry place with a moderate temperature between 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.
4. During rainy season, pool and accessories should be stored as above instruction also.
5. Unproper draining of the pool might cause serious personal injury and/or damage to personal property.

Frequently Asked Questions

1. What is a suitable base for the Rectangular Frame pool?

Almost any completely flat, solid, level surface can be used. Do not use sand as a leveling material as it is prone to shifting under the pool. The ground should be dug out until it is perfectly level. Do not set up on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt. The ground should be firm enough to withstand the weight and pressure of the water; mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable. A concrete base can be used but care should be taken not to drag the pool across the surface as abrasions could tear the liner. If the pool is to be set up on a lawn, it is recommended that the grass is removed from where the pool will sit as it will die and may cause odors / slime. Certain types of hardy grass can grow through the liner as can aggressive bushes / plants by the side of the pool. Ensure adjacent vegetation is cut back where necessary. Use of a ground cloth assists in protecting the base of the pool.

2. How will I know if my pool is set up on unlevelled ground?

If your pool appears to be bulging on one side it is not set up on level ground. It is important that you empty your pool and move the pool to a level site. If the pool is not on level ground it will place undue stress on the seams and could result in the seams bursting which will cause flooding, property damage and potentially personal injury or death.

Fill your pool following the instructions in the owner's manual carefully. This will ensure that you do not waste water and the pool can be moved easily so that the ground can be leveled at an appropriate time and not after you have completely filled it with water.

3. Can I have my pool filled by a water service?

We recommend using a garden hose under low pressure for filling your pool. If it is necessary to use a water delivery service, it is best to fill the pool with one inch of water by hose and smooth wrinkles first. Use a water service that is able to regulate the flow of water to prevent damage. Ensure you stop at each step as noted in the instruction manual to ensure your pool is level. Bestway will not be held responsible for pools damaged or weakened by water delivery services.

4. What is the maximum fill height of the pool?

Fill pool until water capacity is 90% top rail. Never attempt to fill your pool beyond the base of the rail. We recommend leaving extra room to account for water displacement when occupants are inside the pool. You may have to top up the water during the season which has been lost through evaporation or normal use.

5. My pool is leaking, what do I do to fix it?

The pool does not need to be emptied to fix any holes. Self-adhesive underwater repair patches can be purchased at your local pool / hardware store. For external use, use the repair patch provided. For internal holes, clean the hole on the inside of the pool to wipe off any oils and algae. Cut a circle large enough to cover the hole and apply the patch securely onto the side in the water. Cut a second patch and apply to the outside of the pool for extra strength. If the hole is in the base of the pool use one patch only and weigh it down with a heavy object while it bonds. If you have patched the pool when it is empty we recommend you leave it at least 12 hours before filling.

6. Where can I buy filter cartridges and how often should I change them?

Filter cartridges to fit your filter pump should be available from the store where you purchased your pool. If not, most mass retailers sell filter cartridges as an accessory. If you are unable to obtain replacements please call our toll-free number and we will assist you in finding a source local to you. The cartridges should be changed every 2 weeks dependent upon use of the pool. Check the filter on a weekly basis and clean by hosing down any debris and particles.
NOTE: Ensure your pump is disconnected from the electrical supply before checking the filter cartridge.

7. How many times a year should I change the water?

This is dependant on the amount of use the pool receives, and the attention paid to covering the pool and keeping chemicals properly balanced. If maintained correctly the water should last a full summer season. Please contact your local pool chemical supplier for detailed information regarding chemicals, they will be able to advise you how to best maintain the cleanliness of your water.

8. Do I need to take my pool down for the winter?

Yes, Above-ground pools may collapse under the weight of ice and snow and the PVC walls will be damaged. We recommend taking the pool down when temperatures fall below 8°C / 45°F. The pool should be stored indoors in a moderate temperature between 5°C / 41°F and 38°C / 100°F. Please store away from chemicals and rodents and out of the reach of children.

9. My pool is fading – why is that?

Excessive use of chemicals can cause the color of the inside of the liner to fade; this is similar to a swimsuit fading over time from repeated contact with chlorinated water.

10. How many years will the pool last?

There is no set time limit for the pool to last; following the instructions in the owner's manual and with proper care, maintenance and storage you can considerably increase the life of your pool. Improper set-up, use or care can result in failure of the pool.

11. Do you recommend the use of a filter pump with a Bestway pool?

Absolutely! We strongly recommend you the use of a filter pump which could maintain the water of the pool clean.

12. Which are the most important functions of my filter pump?

The most important function of a filter pump is the elimination of every sort of impurity from the water by the aid of a filter cartridge and chemical products for its sterilization.

13. The top rails of the pool frame are not rigid because the C-Connectors are loose, will the pool collapse when filled with water?

No, when water is added to the pool the pressure will lock the C-Connectors into position and the top frame will be rigid.

Limited BESTWAY® Manufacturer's Warranty

The product you have purchased comes accompanied by a limited warranty. Bestway® stands behind our quality guarantee and assures, through a replacement warranty, your product will be free from manufacturer's defects that result in leaks.

To enact a warranty claim, this form must be completed and supplied with a copy of your purchase receipt to your local Bestway Aftersales Centre. Before any claims can be accepted, the Bestway Aftersales Centre may ask you to send a piece of the defective part to the centre (e.g. a cut out of the production batch number / drain valve). Please contact your local Bestway Aftersales Centre before sending any documents – they will provide full instructions of what is needed for your claim.

Bestway® is not responsible for economic loss due to water or chemical costs. Bestway® will not place any products deemed to have been neglected or having been used outside of the owner's manual guidelines.

Bestway's warranty covers manufacturing defects discovered whilst unpacking the product or during use, within the limits of a use and respectful of warnings and instructions given within the user's manual. This warranty applies only to product which must not have been modified by any 3rd parties. The product must be stored and handled in accordance with the technical recommendations.



Please copy the batch number placed near the drain valve

Batch Number: _____

Date of purchase receipt: _____

TO: Bestway® Service Department

DATE _____

Customer Code Number _____

FAX/E-MAIL/TEL: Please refer to your country according to the information you find on the back cover or on our website: www.bestway-service.com

Please provide your address details in full. Note: Incomplete address details will result in delayed shipments.

Bestway reserves the right to charge for redelivery of undelivered packages where the recipient is at fault.

REQUIRED INFORMATION - PLEASE WRITE THE DELIVERY ADDRESS

Name: _____ Address: _____




Zip code: _____

Country: _____ City: _____

Mobile: _____ Telephone: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Please Clearly Write Your Item Code: _____

 FAST SET™	 STEEL PRO™	 POWER STEEL™	 STEEL PRO™	 POWER STEEL™	 POWER STEEL™	 STEEL PRO™
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.30 m x 1.02 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.88 m x 1.22 m.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.66 m x 76 cm.		5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.	4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.		6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.27 m x 91 cm.			3.66 m x 1.22 m.		7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			4.27 m x 1.00 m.		9.56 m x 4.88 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.			4.57 m x 91 cm.			
4.57 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.07 m.			
5.49 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.22 m.			
			5.49 m x 1.22 m.			

Description of problem

- ☐ Item tears / Leaking
 ☐ Faulty welding
 ☐ Faulty upper ring
 ☐ Faulty drain valve
 ☐ Others, please describe
 ☐ Missing part - Please use the code for the missing part, this can be found in the owner's manual.

IMPORTANT: ONLY THE DAMAGED PART WILL BE REPLACED, NOT THE COMPLETE SET.

Bestway reserves the right to request photographic evidence of defective parts, or to require the sending of the item for additional testing. In order to best assist you, we request all information you provide is complete.

VISIT OUR WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM TO BY SPARE PARTS, TO DOWNLOAD MANUALS, FAQ AND VIDEO, ALSO AVAILABLE ON OUR BESTWAY CHANNEL ON YOU TUBE.



Produktbeschreibung

Typ	Maße	Aufbau-Typ	Bausatz	
56248	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	Ebenerdige Aufstellung	☐ Leiter ☐ Abfluss-System ☐ Pool-Abdeckung	☒ Filtersystem ☐ Bodenplane ☐ Wartungsset
56249	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter ☐ Abfluss-System ☐ Pool-Abdeckung	☒ Filtersystem ☐ Bodenplane ☐ Wartungsset
56251	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	Ebenerdige Aufstellung	☐ Leiter ☐ Abfluss-System ☐ Pool-Abdeckung	☒ Filtersystem ☐ Bodenplane ☐ Wartungsset
56252	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter ☐ Abfluss-System ☐ Pool-Abdeckung	☒ Filtersystem ☐ Bodenplane ☐ Wartungsset
56241	4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter	☒ Filtersystem
56242			☐ Abfluss-System	☐ Bodenplane
56244			☐ Pool-Abdeckung	☐ Wartungsset
56331	4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9" x 48")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter	☒ Filtersystem
56332			☐ Abfluss-System	☒ Bodenplane
56333			☒ Pool-Abdeckung	☐ Wartungsset
56223	5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9" x 48")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter	☒ Filtersystem
56224			☐ Abfluss-System	☒ Bodenplane
56256			☒ Pool-Abdeckung	☐ Wartungsset
56272	6.71m x 3.66m x 1.32m (22" x 12" x 52")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter	☒ Filtersystem
56273			☐ Abfluss-System	☒ Bodenplane
56278			☒ Pool-Abdeckung	☐ Wartungsset
56229	7.32m x 3.66m x 1.32m (24" x 12" x 52")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter	☒ Filtersystem
56230			☐ Abfluss-System	☒ Bodenplane
56279			☒ Pool-Abdeckung	☐ Wartungsset
56338	9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3" x 16" x 52")	Ebenerdige Aufstellung	☒ Leiter ☐ Abfluss-System ☒ Pool-Abdeckung	☐ Filtersystem ☒ Bodenplane ☐ Wartungsset

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Bestway-Pools. Um zu gewährleisten, dass Sie viel Freude und Sicherheit mit Ihrem Pool haben, beachten Sie bitte die Installationsanweisungen auf der der Verpackung beiliegenden DVD, einschließlich der wichtigen Sicherheitshinweise in Ihrem Handbuch.
Die Montage durch 2-3 Person erfordert in der Regel etwa 20 Minuten. (Für Pools mit den Maßen 2.87m x 2.01m x 1.00m / 113" x 79" x 39.5")
Die Montage durch 2-3 Person erfordert in der Regel etwa 30 Minuten. (Für Pools mit den Maßen 4.04m x 2.01m x 1.00m / 159" x 79" x 39.5", 4.12m x 2.01m x 1.22m / 162" x 79" x 48", 4.88m x 2.74m x 1.22m / 16" x 9" x 48", 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9" x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22" x 12" x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24" x 12" x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3" x 16" x 52")

Siehe unten zur Beschreibung der Bauteile. Bauteilübersicht:

Nur Modell 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9" x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22" x 12" x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24" x 12" x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3" x 16" x 52"

Nr.	Bezeichnung
P6H510	1. Steuerventil
	2. O-Ring
	3. Dichtung Steuerventil
P6H511	4. Verbindungsmutter
	5. Dichtung
	6. Verbinder
	7. Rückstandsfilter

Innerisolation


Reparaturstück für starke Beanspruchung

Schlauchadapter #F4H019B-03A

Abflussventil #F4H019B-01

Verschluss x 2 #F4H018B-02

Außer Modell 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9" x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22" x 12" x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24" x 12" x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3" x 16" x 52"

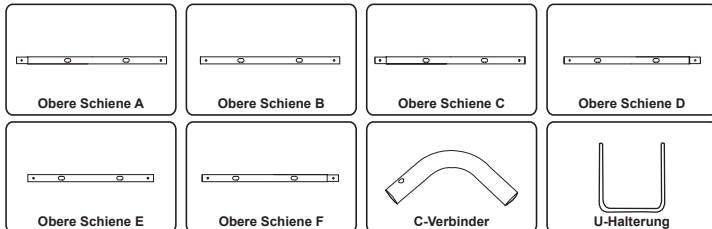

Poolgröße	Anzahl der U-förmigen Halterungen	Kombinationen der oberen Schiene		Anzahl der oberen Schiene						C-Verbinder
		Lange Seite	Kurze Seite	A	B	C	D	E	F	
2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6.71m x 3.66m x 1.32m (22" x 12" x 52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7.32m x 3.66m x 1.32m (24" x 12" x 52")	18	B-A-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4
9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3" x 16" x 52")	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	4	4

Siehe in den FAQ für weitere Informationen. Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.

WARNUNG

Lesen Sie die Anleitung und folgen Sie den Anweisungen zu den Sicherheitstipps, zum richtigen und vollständigen Zusammenbau des Produktes, zur Erstbenutzung, Verwendung und Instandhaltung.
 Die Benutzung eines Swimmingpool-Bausatzes setzt die Beachtung der im Wartungs- und Bedienungshandbuch beschriebenen Sicherheitshinweise voraus.
 Die Sicherheit Ihrer Kinder ist allein von Ihnen abhängig! Kinder unter 5 Jahren sind der größten Gefahr ausgesetzt. Bitte gehen Sie achtsam vor, um Unfälle zu vermeiden.
 Kinder und Behinderte sind zu jeder Zeit unter ständige und kompetente Aufsicht von Erwachsenen zu stellen.
 Bestimmen Sie mindestens eine Person zur Aufrechterhaltung der Sicherheit. Erhöhen Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Personen im Swimming-Pool befinden. Lernen Sie Ihren Kindern nach Möglichkeit das Schwimmen. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung! Kinder unter fünf Jahren sind der größten Gefahr ausgesetzt. Denken Sie daran, Unfälle passieren nicht nur anderen! Seien Sie darauf vorbereitet. Ohne Aufsicht eines Erwachsenen ist das Leben Ihres Kindes in Gefahr.
 Errichten Sie Ihren Pool aus Sicherheitsgründen nicht auf einer Terrasse / einem Balkon.
 Positionieren Sie Ihren Pool dort, wo er leicht entleert werden kann, ohne dass es zu einer Überschwemmung kommt.
 Lassen Sie Ihre Kinder nicht den Pool oder den Bereich des Pools betreten oder darin verbleiben, ohne dass sie auch einen Erwachsenen beaufsichtigen werden bzw. wenn sie nicht die Rettungsmittel tragen.
 Lassen Sie Kinder, die Nichtschwimmer und ohne Begleitung im Wasser sind, niemals ohne Schwimmweste in den Pool.
 Prüfen Sie die Wassertemperatur vor dem Betreten des Pools, indem Sie Wasser auf Ihren Hals, Ihre Arme und Beine spritzen. Unter keinen Umständen darf in den Pool gesprungen oder eingetaucht werden; ernsthafte Verletzung oder Tod können die Folge sein. Verboten Sie das Rennen, Spielen und andere körperliche Anstrengungen in der Nähe des Swimmingpools.
 Verboten Sie das Rennen und Spielen in der Nähe des Swimming-Pools.
 Verwenden Sie keinen Luftkompressor zum Aufpumpen des Pools. Benutzen Sie eine Hand- oder Fußpumpe.
 Vor der Benutzung immer sicherstellen, dass alle der aufblasbaren Luftkammern richtig aufgeblasen und keine Faltstellen vorhanden sind. Falls nicht, dann wiederholen Sie den Aufpumpvorgang.
 Der Pool und das Zubehör dürfen nur durch kompetente Erwachsene zusammengebaut werden.
 Ihr Pool muss mit Wasser bei niedrigem Druck gefüllt werden.
 Um eine unnötige Belastung der Innenisolierung zu vermeiden.
 Die Firma Bestway kann nicht für Schäden am Pool durch das Füllen mittels Tankzug haftbar gemacht werden. (Siehe FAQ)
 Sitzen, grätschen, stehen oder lehnen Sie nicht auf den oberen Rahmenstangen und üben Sie keinen Druck darauf aus, da es auf diese Weise zu einem Zusammenbrechen und Überlaufen des Pools kommen kann, was folglich zu ernsthaften Personenschäden und/oder Schäden am persönlichen Eigentum führt.
 Lassen Sie kein Spielzeug in der Nähe oder in einem nicht beaufsichtigten Swimming-Pool.
 Schwimmen Sie nicht allein.
 Benutzen Sie Ihren Pool nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln.
 Bewahren Sie Chemikalien und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 Setzen Sie dem Pool keine Chemikalien hinzu, wenn sich Personen darin befinden. Befragen Sie einen Facheinzelhändler für Pools, um die richtige Verwendung der Chemikalien zu gewährleisten.
 Halten Sie das Wasser im Pool immer sauber.
 Das Poolwasser muss regelmäßig überprüft werden, um eine optimale Qualität für eine sichere Nutzung während der Saison zu gewährleisten.
 Haustiere müssen vom Poolbereich fern gehalten werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
 Umgeben Sie Ihren Pool mit einer Einzäunung und gewährleisten Sie, dass das Tor stets geschlossen ist.
 Decken Sie den Pool ab, wenn er nicht benutzt wird. Weder Kinder noch Erwachsene dürfen sich im Pool befinden, wenn die Abdeckung benutzt wird. Entfernen Sie die Abdeckung vollständig, wenn der Pool benutzt wird.
 Ein elektronischer Bewegungsmelder muss installiert werden, um Sie zu warnen, wenn jemand den Poolbereich betreten hat. Diese Ausrüstung darf aber keinesfalls die Überwachung durch einen in der Nähe befindlichen Erwachsenen ersetzen.
 Lassen Sie die Leiter nicht im Pool, wenn dieser unbeaufsichtigt ist. Entleeren und lagern Sie den Pool während des Winters und bei Nichtbenutzung ein.
 Verwenden Sie nur Zubehör von Bestway für die Pools von Bestway.
 Warten Sie Ihren Pool richtig, um seine Lebensdauer und den sicheren Gebrauch zu erhöhen. (Siehe im Abschnitt Wartung des Pools)
 Betreiben Sie die Pumpe nicht, wenn der Pool benutzt wird.

Verboten Sie die Benutzung des Pools, wenn die Filterpumpe beschädigt ist.
 Erneuern Sie das Wasser regelmäßig.
 Stellen Sie den entleerten Pool nicht auf den Boden.
 Telefonieren Sie nicht am Pool, vermeiden Sie eine Aufsichtsverletzung durch Telefonate.

Nur Personen, die älter als 18 Jahre sind, dürfen Änderungen am elektrischen Zubehör vornehmen; sie müssen die entsprechenden Sicherheitsvorgaben der Arbeitsschutzbestimmungen beachten und qualifiziert sein. Arbeiten an der elektrischen Installation in Übereinstimmung mit allen nationalen Vorschriften und Standards auszuführen.
 Baden Sie nicht nachts oder verwenden Sie eine Poolbeleuchtung.
 Kämpfe und Gewalttätigkeiten im Pool sind untersagt.
 Nehmen Sie unter keinen Umständen Änderungen an den Teilen des Swimmingpools vor. Bohren Sie keine Löcher in den Swimmingpool oder in die Stufen der Leiter.

Die gesamte Ausrüstung muss häufig auf Anzeichen für Abnutzung, Korrosion, defekte Teile oder andere Gefahren geprüft werden, die Verletzungen hervorrufen können.
 Ein Nichtbeachten dieser Anweisungen kann, insbesondere bei Kindern, zu Sachschäden, sowie zu Verletzungen oder zum Tod führen.
 Die Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften kann, insbesondere bei Kindern, zu ernststen Gesundheitsrisiken führen.

SICHERHEIT

Erlernen Sie die erforderlichen Rettungsarbeiten, d.h. insbesondere die zur Rettung von Kindern.
 Die Rettungsausrüstung muss sich in der Nähe des Pools befinden und der Aufsicht führende Erwachsene muss in ihren Gebrauch vollständig eingewiesen sein.
 Die Rettungsausrüstung muss mindestens, aber nicht ausschließlich Elemente umfassen, wie eine durch den Küstenschutz zugelassene Ringboje mit Seil, sowie einen festen und starren Rettungspfad von mindestens 3.66m (12') Länge.
 Bringen Sie Schilder mit folgenden Notrufnummern an:
 • Feuerwehr (Frankreich 18)
 • Polizei
 • Krankenwagen (Frankreich 15)
 • Giftschutz-Hotline
 • Vollständige Heimanschrift
 Halten Sie ein kabelloses, wasserdichtes Telefon zum Gebrauch in der Nähe des Pools bereit.

Im Falle eines Unfalls:

- Entfernen Sie alle Kinder sofort aus dem Wasser.
- Verständigen Sie den Notdienst und beachten Sie dessen Anweisungen / Empfehlungen.
- Ersetzen Sie nasse Kleidung durch trockene.

Geben Sie Acht und reagieren Sie! Bleiben Sie in Reichweite und seien Sie stets wachsam.
 Bringen Sie Ihrem Kind sobald als möglich das Schwimmen bei.
 Alle Filtersysteme entsprechen der Installationsnorm NF C 15-100, die vorgibt, dass alle elektrischen Geräte, die sich weniger als 3.5 Meter vom Pool entfernt befinden und frei zugänglich sind, mit einer Spannung von nur 12 V versorgt werden müssen.
 Alle elektrischen Geräte mit einer Spannung von 220V müssen sich mindestens 3.5 Meter vom Pool-Rand entfernt befinden.
 Für alle Änderungen an einem oder mehreren Komponenten des Filtersystems ist eine Genehmigung des Herstellers einzuholen. (Nur für Frankreich)

BITTE AUFRERKSAM DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WÄHLEN SIE EINE GEEIGNETE STELLE AUS

HINWEIS: Der Pool muss auf einer vollkommen flachen und ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Installieren Sie den Pool nicht, wenn die Oberfläche geneigt oder abschüssig ist.
Erforderliche Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:
 • Der gewählte Bereich muss geeignet sein, das vollständige Gewicht über die gesamte Nutzungsdauer nach dem Aufbau des Pools zu tragen. Weiterhin muss der Untergrund eben und frei von Gegenständen und Verunreinigungen sein, inklusive Steinen und Zweigen.
 • Wir empfehlen die Aufstellung in ausreichender Entfernung von Objekten, mit deren Hilfe Kinder in den Pool klettern könnten.
HINWEIS: Stellen Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems auf, um überlaufendes Poolwasser aufzufangen und den Pool zu entleeren.
HINWEIS: Stellen Sie den Pool in der Nähe einer Steckdose mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) auf.
Ungeeignete Voraussetzungen für den Aufbau des Pools:
 • Der Aufbau auf unebenem Untergrund kann zum Einstürzen des Pools und zu ernsthaften Verletzungen und / oder Sachschäden sowie zum Verlust jeglicher Garantie- und Service-Ansprüche führen.
 • Es darf kein Sand verwendet werden, um einen ebenen Untergrund zu schaffen; der Untergrund muss ausgegraben werden, wenn erforderlich.
 • Direkt unter Freileitungen oder Bäumen auf. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich keine unterirdischen Versorgungsrohre, Leitungen oder Kabel jeglicher Art enthält.
 • Stellen Sie den Pool nicht auf Zufahrtswegen, Veranden, Podesten, Kies- oder Asphalt-Oberflächen auf. Der gewählte Bereich muss dem Gewicht des Wassers standhalten; Schlamm, Sand, weicher / lockerer Erdboden oder Teer sind nicht geeignet.
 • Rasen oder andere Vegetation wird unter dem Pool absterben, wodurch es zu Geruchs- und Schimmelbildung kommen kann. Wir empfehlen daher, sämtliches Gras vor der Aufstellung aus dem gewählten Bereich zu entfernen.
 • Meiden Sie Bereiche, die für aggressiv wachsende Pflanzen- und Unkrautarten anfällig sind, welche durch das Bodengewebe oder die Verkleidung treiben könnten.
HINWEIS: Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung über Verordnungen bezüglich Einzäunung, Absperrung, Beleuchtung sowie Sicherheitsvorschriften und stellen Sie die Einhaltung aller Gesetze sicher.
HINWEIS: Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.
HINWEIS: Die Leiter muss für die Poolgröße geeignet sein und darf nur zum Betreten und Verlassen des Pools benutzt werden. Es ist untersagt, die zulässige Tragkraft der Leiter zu überschreiten. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Leiter ordnungsgemäß montiert ist.



Kinder sind ohne ausreichende Aufsicht gefährdet.



Nicht springen – flaches Wasser




Nicht tauchen – flaches Wasser

Installation

Der Rahmen des rechteckigen Pools kann ganz ohne Werkzeuge montiert werden.

Die Firma Bestway Inflatable kann nicht für Schäden am Pool durch die falsche Behandlung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen haftbar gemacht werden.



1. Breiten Sie alle Teile aus und überprüfen Sie die in der Bauteilliste angegebenen Stückzahlen. Sollte ein Teil fehlen, führen Sie keine Montage des Pools durch und kontaktieren Sie bitte den Bestway Kundendienst.
2. Falten Sie den Pool auseinander und prüfen Sie, dass die richtige Seite nach oben zeigt. Lassen Sie ihn für mindestens 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, so dass der Pool während des Aufbaus flexibler ist.
3. Platzieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems, um überlaufendes Wasser ableiten zu können und stellen Sie sicher, dass Einlass A und Auslass B des Pools korrekt positioniert sind, damit Sie Ihre Filterpumpe an eine Spannungsversorgung anschließen können.
HINWEIS: Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Ihre Pumpe anzuschließen.
4. **ACHTUNG:** Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da dies den Pool beschädigen kann.
5. Setzen Sie die Verschlussstopfen in den Einlass A und den Auslass B an der Wand von der Innenseite des Pools her ein.
HINWEIS: Für 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31'3" x 16' x 52" - Pools schauen Sie bitte auf der nächsten Seite unter dem Punkt Anschlussventil-Installation nach.
6. Zusammenbau der oberen Rahmenstangen. Beginnen Sie mit der langen Seite des Pools und schieben Sie die Rahmenstange B in die Stangenhülse ein. Verbinden Sie die obere Rahmenstange A oder E mit der oberen Rahmenstange B und achten Sie darauf, dass die Federstifte in die vorgebohrten Löcher einrasten. Entnehmen Sie für die richtige Struktur Ihres Pools die genaue Kombination der oberen Rahmenstangen der graphischen Darstellung. Stecken Sie weitere Rahmenstangen zusammen und schieben Sie diese ein. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in den Stangen auf die Löcher der Stangenhülsen ausgerichtet sind (Siehe Abb. 1).
7. Setzen Sie die C-Verbinden in die oberen Schienen ein. (Siehe Abb. 2.1 / 2.2)
8. Installieren Sie die U-Halterung. Fügen Sie zuerst die U-Halterung durch die Stabhalterung im Boden des Pools ein (Siehe Abb. 3.1 / 3.2), setzen Sie dann die beiden Enden der U-Halterung in die freiliegenden Löcher in der oberen Schiene ein (Siehe Abb. 3.3) und gewährleisten Sie, dass die federgespannten Zapfen greifen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen U-Halterungen.
HINWEIS: Vervollständigen Sie eine Seite des Pools vor dem Wechsel zur anderen Seite.
9. Ziehen Sie die unteren Teile der U-Halterung von der Isolierung weg heraus und straffen Sie die Stabhalterung. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen U-Halterungen.
10. Prüfen Sie, ob das Abflussventil gut geschlossen ist.
11. Füllen Sie den Pool bis zu einer Höhe von 1" bis 2" (2,5cm bis 5cm) mit Wasser, sodass der Boden bedeckt ist. Nachdem der Boden des Pools leicht bedeckt ist, streichen Sie vorsichtig alle Falten aus. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten Sie sich im Uhrzeigersinn zur Außenseite vor. (Siehe Abb. 4)

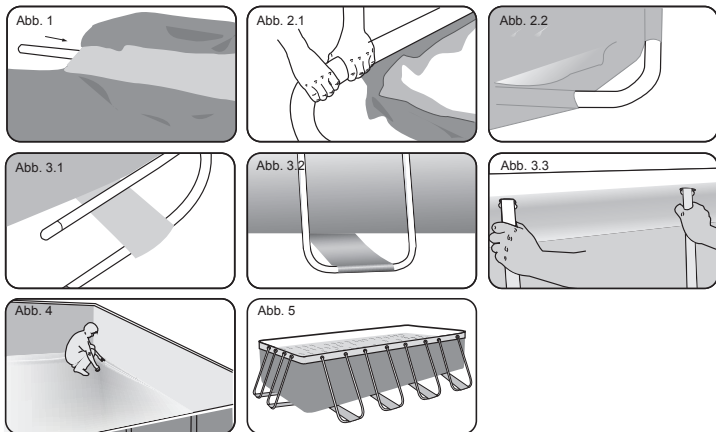

Montage des Verbindungsventils

Nur Modell 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31'3" x 16' x 52"


1. Schrauben Sie den Rückstandsfilter auf den Verbinder. (Siehe Abb. 7)
2. Fügen Sie diese zusammengebaute Einheit vom Inneren des Pools in den Einlass A und Auslass B ein. (Siehe Abb. 8).
3. **HINWEIS:** Gewährleisten Sie, dass die Dichtung richtig auf der zusammengebaute Einheit innerhalb der Innenisolierung des Pools positioniert ist.
4. Von der Außenseite des Pools die Überwurfmutter auf der zusammenmontierten Einheit festziehen. (Siehe Abb. 9)
5. Ziehen Sie mit der Hand das Steuerventil an der zusammengebauten Einheit fest. (Siehe Abb. 10)
6. **HINWEIS:** Prüfen Sie, dass sowohl die Dichtung des Steuerventils als der O-Ring richtig am Steuerventil positioniert sind.
7. **ARBEITSANWEISUNG:** Verwenden Sie die Regelschraube oben am Steuerventil zum Öffnen und Schließen des Ventils. (Siehe Abb. 11)
8. Prüfen Sie, ob das Ventil geschlossen ist.

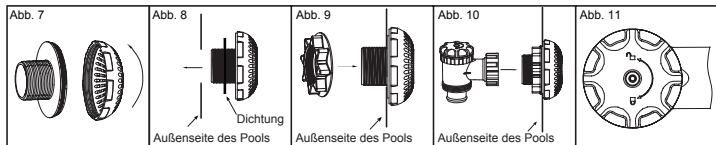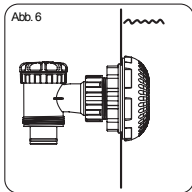

Füllen des Pools Mit Wasser

ACHTUNG: Lassen Sie den Pool während des Einfüllens des Wassers nicht unbeaufsichtigt.

1. Füllen Sie den Pool bis zu 90% seines Fassungsvermögens mit Wasser. ÜBERFÜLLEN Sie den Pool nicht, das dies zu einem Reißen führen kann. Bei starken Regenfällen müssen Sie unter Umständen etwas Wasser entleeren, um den richtigen Füllstand zu gewährleisten. (Siehe Abb. 12, 13)
2. Nachdem der Pool vollständig befüllt ist, prüfen Sie, dass sich das Wasser nicht auf einer Seite sammelt, um zu gewährleisten, dass der Pool eben ist.
WICHTIG: Prüfen Sie, wenn der Pool nicht eben ist, das Wasser ab und nivellieren Sie den Boden durch Aushub. Versuchen Sie nicht, den Pool mit darin befindlichem Wasser zu bewegen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden am Pool kommen. (Siehe Abb. 14)
3. **WARNUNG:** Ihr Pool kann bis zu xxxxx Liter / xxxxx Gallonen fassen, was einem Druck von xxxxx Pfund entspricht. Weist Ihr Pool eine Beule oder unebene Seite auf, dann ist er nicht eben. Die Seiten können dann reißen und das Wasser läuft plötzlich aus, was zu schweren Verletzungen und / oder Beschädigungen führen kann.
4. Prüfen Sie den Pool auf Leckstellen an den Ventilen oder Nähten. Kontrollieren Sie das Bodengewebe auf sichtbare Wasserlecksstellen. Fügen Sie erst dann Chemikalien hinzu.
HINWEIS: Flicken Sie den Pool im Falle eines Lecks mit dem mitgelieferten strapazierfähigen Reparaturkitt. Siehe in den FAQ für weitere Informationen.

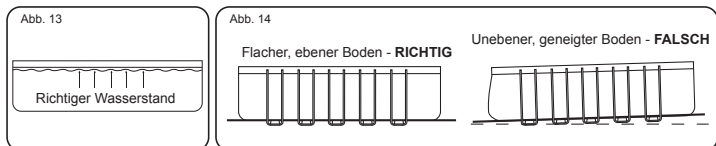

HINWEIS: Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Abweichungen vom tatsächlichen Produkt sind möglich. Nicht maßstabsgerecht.

Wartung des Pools

Wenn Sie die Richtlinien zur Wartung nicht einhalten, kann Ihre Gesundheit gefährdet sein, d.h. im Besonderen die Ihrer Kinder.

HINWEIS: Die Filterpumpe wird benutzt, um das Wasser umzuwälzen sowie kleine Partikel auszufiltern, so dass das Wasser von schwebenden Schmutzpartikeln frei gehalten wird. Damit das Wasser Ihres Pools sauber und hygienisch ist, müssen Sie Chemikalien hinzufügen.

Die folgende Tabelle enthält die regelmäßig zu überprüfenden und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen einzuhaltenden Wasserwerte. Überprüfen Sie wöchentlich den pH-Wert sowie die Chlorkonzentration und gleichen Sie diese an die Idealwerte an.

TEST	IDEALWERTE
pH-Wert	7.4 – 7.6
Cyanursäure	30 – 50 ppm
Freies Chlor	2 – 4 ppm
Chlorverbindung	0
Algenbildung	Nicht sichtbar
Kalkhärte	200 – 400 ppm

Um Ihren Pool sauber zu halten:

1. Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Verkaufsstelle zur Beratung und zum Kauf von Chemikalien sowie pH-Kits in Verbindung. Einer der wichtigsten Faktoren zur Erhöhung der Lebensdauer der Innenisolierung besteht darin, das Wasser standing sauber und hygienisch zu halten. Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Chemikalien genau die Anweisungen von Fachtechniken für die Wasseraufbereitung.
2. Stellen Sie einen Wassereinnehmer in der Nähe des Pools auf, damit sich die Benutzer vor dem Betreten des Pools die Füße reinigen können.
3. Decken Sie den Pool ab, wenn er nicht benutzt wird.
4. Säubern Sie den Pool regelmäßig, um die Ablagerung von Schmutz zu vermeiden.
5. Prüfen Sie die Filterpatrone regelmäßig und ersetzen Sie die Filterpatrone, wenn sie verschmutzt oder verfärbt bleibt. Wir empfehlen, die Filterpatrone alle 2 Wochen zu ersetzen.
6. Entfernen Sie vorsichtig allen Schwimmschaum mit einem sauberen Tuch.
7. Zur Verbesserung der Wasserqualität empfehlen wir, Zubehör von Bestway zu verwenden, wie Entschäumer und Wartungs-Kits. Bitte besuchen Sie unsere Internetseite www.bestway-service.com oder setzen Sie sich mit Ihrem Pool-Lieferanten in Verbindung. Bei Regenwasser ist Vorsicht geboten. Prüfen Sie bitte, dass der Wasserstand nicht höher als erwartet ist. Gehen Sie in diesem Fall entsprechend vor.

Eine richtige Wartung kann die Lebensdauer Ihres Pools maximieren.

ACHTUNG: Betreiben Sie die Pumpe nicht, wenn der Pool benutzt wird.

Während der Pool Saison muss das Filtersystem täglich in Betrieb gesetzt werden und mindestens so lange, bis das gesamte Wasservolumen einmal umwälzt wurde.

Reparatur

Verwenden Sie das Reparaturstück, wenn Ihr Pool beschädigt ist. - Siehe in den FAQ für Hinweise.

Zerlegung

1. Schrauben Sie die Kappe des Abflussventils an der Außenseite des Pools entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie sie.
2. Schließen Sie den Adapter an den Schlauch an und legen Sie das andere Ende des Schlauchs in den Bereich, in dem Sie Ihren Pool ablassen wollen. (Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen zum Ablassen gemäß Gesetz).
3. Schrauben Sie den Kontrollring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Abflussventil. Das Abflussventil öffnet sich und das Wasser beginnt atomal technisch abzufließen.
ACHTUNG: Der Wasserfluss kann mit den Kontrollring gesteuert werden.
4. Schrauben Sie nach dem Ablassen den Kontrollring auf, um das Ventil zu schließen.
5. Lösen Sie den Schlauch.
6. Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Abflussventil.
7. Trocknen Sie den Pool an der Luft.
ACHTUNG: Lassen Sie den abgelassenen Pool nicht im Freien.

Lagerung

1. Entfernen Sie alles Zubehör und alle Ersatzteile des Pools und bewahren Sie sie sauber und trocken auf.
2. Tragen Sie, sobald der Pool vollständig trocken ist, Takum-Puder auf, damit die Gewebe nicht aneinander haften und falten Sie den Pool sorgfältig zusammen. Ist der Pool nicht vollständig trocken kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Innenisolierung des Pools kommen.
3. Bewahren Sie die Innenisolierung und das Zubehör an einem trockenen Ort mit gemäßigter Temperatur zwischen 5°C / 41°F und 38°C / 100°F auf.
4. Während Regenzeiten sollten der Pool und sein Zubehör wie oben beschrieben verstaubt werden.
5. Wird das Wasser im Pool nicht richtig abgelassen, kann dies zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Häufig Gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein geeigneter Untergrund für den Pool mit rechteckigem Rahmen?

Nur eine vollkommen flache, feste und ebene Oberfläche kann verwendet werden. Verwenden Sie keinen Sand als Material zum Nivellieren, da er zu einer Verschiebung unter dem Pool neigt. Der Boden muss ausgehoben werden, bis er vollständig eben ist. Stellen Sie den Pool nicht auf Fahrwege, Verandas, Plattformen, Kies oder Asphalt. Der Boden muss ausreichend fest sein, um das Gewicht und den Druck des Wasserdruck: Schlamm, Sand, weiche / lockere Erde oder Teer sind ungeeignet. Ein Betonuntergrund kann benutzt werden, jedoch ist Vorsicht geboten, damit der Pool nicht über die Oberfläche gezogen wird, da die Innenisolierung durch Abrieb beschädigt werden kann. Soll der Pool auf Rasen aufgestellt werden, wird empfohlen, das Gras unter dem Pool zu entfernen, da es abstribt und schlechte Gerüche / Schlamm hervorruft. Bestimmte Arten von zähligem Gras können durch die Innenisolierung wachsen, wie auch aggressive Büsche / Pflanzen durch die Poolseite. Gewährleisten Sie, dass Vegetation in der Nähe bei Bedarf zurückgeschnitten wird. Die Verwendung eines Bodengewebes trägt zum Schutz des Poolbodens bei.

2. Wie weiß ich, ob mein Pool auf unebenem Untergrund aufgestellt wurde?

Wenn sich Ihr Pool auf einer Seite ausbeult wurde er nicht auf ebenem Untergrund errichtet. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Pool entleeren und zu einem ebenen Ort umsetzen. Sollte sich der Pool nicht auf ebenem Untergrund befinden, wird eine ungewöhnliche Belastung auf die Nähte ausgeübt, was zu ihrem Reißen und einer Überschwemmung führen kann. Dies kann wiederum Schäden und mögliche Verletzungen sowie Tod zur Folge haben.

Füllen Sie Ihren Pool sorgfältig gemäß den Hinweisen im Handbuch. Dies gewährleistet, dass Sie kein Wasser vergeuden und sich der Pool mühelos bewegen lässt, um den Untergrund zum angebrachten Zeitpunkt zu ebenen und nicht nach seinem vollständigen Füllen mit Wasser.

3. Kann ich meinen Pool über die Wasserversorgung füllen?

Wir raten zur Verwendung eines Gartenschlauchs mit niedrigem Druck zum Füllen Ihres Pools. Wenn es notwendig ist, die Wasserversorgung zu verwenden, ist es günstig, den Pool mit einem Öl Wasser über einen Schlauch zu füllen und zuerst die Falten zu glätten. Verwenden Sie eine Wasserversorgung, die in der Lage ist den Wasserfluss zu regeln, um Schäden zu verhindern. Gewährleisten Sie eine Pause bei jedem Schritt gemäß der Bedienungsanleitung, damit Ihr Pool eben ist. Die Firma Bestway kann nicht für Pools haftbar gemacht werden, die durch die Wasserversorgung beschädigt oder geschwächt wurden.

4. Welches ist der maximale Füllstand des Pools?

Befüllen Sie den Pool bis zu 90% bis zur oberen Umrandung gemessen mit Wasser. Versuchen Sie nicht, den Pool über die Unterkante der Schiene zu füllen. Wir empfehlen, für die Wasserverdrängung Platz zu lassen, wenn sich Personen im Pool befinden. Während des Sommers müssen Sie unter Umständen Wasser nachfüllen, das durch Verdampfung oder normalen Gebrauch verloren gegangen ist.

5. Mein Pool hat eine Leckstelle, was kann ich tun, um sie zu besetzen?

Der Pool muss nicht entleert werden, um Löcher zu verschließen. Selbstklebende, Unterwasser-Reparaturstücken sind bei Ihrem örtlichen Pool / Hardware-Geschäft erhältlich. Verwenden Sie zum externen Gebrauch das mitgelieferte Reparaturstück. Reinigen Sie bei Lochern im Inneren diese auf der Innenseite des Pools, um Öl und Algen zu entfernen. Schneiden Sie einen ausreichend großen Kreis aus, um das Loch abzudecken, und bringen Sie den Fliesen auf der Wasserseite an. Schneiden Sie einen zweiten Fliesen und bringen Sie ihn auf der Außenseite des Pools für bessere Festigkeit an. Verwenden Sie, wenn sich das Loch im Boden des Pools befindet, nur einen Fliesen und beschweren Sie ihn mit einem schweren Gegenstand, während er abbindet. Lassen Sie den Ring bei einem Loch im oberen Ring auf, um das Loch zu suchen. Markieren Sie es, so dass Sie es mühelos erkennen und bringen Sie den Fliesen durch gutes Andrücken an. Lassen Sie den Ring nach dem Anbringen leicht ab, so dass der Fliesen weniger unter Druck steht. Legen Sie, wenn der Ring vollständig abgeblasen ist, ein großes Gewicht auf den Fliesen, um das Abbinden zu unterstützen. Wenn Sie den Pool ausgebessert haben, während er leer war, empfehlen wir, ihn mindestens 12 Stunden vor dem erneuten Füllen ruhen zu lassen.

6. Wo kann ich Filtereinsätze kaufen und wie oft muss ich sie wechseln?

Filtereinsätze für Ihre Filterpumpe sind in dem Geschäft erhältlich, in dem Sie Ihren Pool gekauft haben. Anderenfalls verkaufen Großhändler Filtereinsätze als Zubehör. Sollten Sie keine Ersatzteile erhalten können, wenden Sie sich an unsere gebührenfreie Telefonnummer und wir werden Sie bei der Suche nach der nächstgelegenen Beschaffungsquelle unterstützen. Die Einsätze müssen alle 2 Wochen je nach dem Gebrauch des Pools gewechselt werden. Prüfen Sie den Filter auf wöchentlicher Grundlage und reinigen Sie ihn durch Absaugen von Rückständen und Partikeln. **Hinweis:** Gewährleisten Sie, dass Ihre Pumpe von der Stromversorgung getrennt wird, bevor Sie den Filtereinsatz prüfen. Sie können auch unsere Internetseite www.bestway-service.com zum Kauf von Einsätzen besuchen.

7. Wie oft pro Jahr muss ich das Wasser wechseln?

Dies ist vom Gebrauch des Pools und von der Aufmerksamkeit hinsichtlich des Abdeckens des Pools und der richtigen Ausgewogenheit der Chemikalien abhängig. Bei richtiger Wartung sollte das Wasser eine ganze Sommersaison dauern. Setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Lieferanten für Pool-Chemikalien für detaillierte Informationen in Bezug auf die Chemikalien in Verbindung, der in der Lage ist, Sie hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Sauberkeit des Wassers zu beraten.

8. Muss ich meinen Pool für den Winter entleeren?

Ja. Überdieses Pools können unter dem Gewicht von Eis und Schnee reißen und die PVC-Wände werden beschädigt. Wir empfehlen, den Pool abzulassen, wenn die Temperaturen unter 8°C/45°F sinkt. Der Pool muss im Inneren bei gemäßigter Temperatur zwischen 5°C / 41°F und 38°C / 100°F aufbewahrt werden. Lagern Sie ihn von Chemikalien und Netzegetrien geschützt, sowie außerhalb der Reichweite von Kindern.

9. Mein Pool verblasst – warum?

Der übermäßige Gebrauch von Chemikalien kann zu einem Verblasen der Farbe auf der Innenseite der Innenisolierung führen. Dies ähnelt dem Badeanzug, der im Laufe der Zeit durch den wiederholten Kontakt mit chlorhaltigem Wasser ausbleicht.

10. Wie viele Jahre dauert der Pool?

Es gibt keine Zeitgrenze für die Dauerhaftigkeit des Pools. Bei Beachtung der Anweisungen im Handbuch und bei richtiger Sorgfalt, Wartung und Lagerung können Sie die Lebensdauer Ihres Pools deutlich erhöhen. Ein falscher Aufbau, Gebrauch oder ungenügende Sorgfalt können zu einer Beschädigung des Pools führen.

11. Raten Sie zur Verwendung einer Filterpumpe mit einem Bestway-Pool?

Unbedingt! Wir raten dringend zur Verwendung einer Filterpumpe, die das Wasser des Pools sauber halten kann.

12. Was sind die wichtigsten Funktionen meiner Filterpumpe?

Die wichtigste Funktion einer Filterpumpe ist die Beseitigung jeglicher Art von Schmutz aus dem Wasser mit Hilfe eines Filtereinsatzes und chemischen Produkten für Ihre Sterilisierung.

13. Die oberen Stangen des Pool-Rahmens sind nicht unnachgiebig, da die C-Konnektoren lose sind. Wird der Pool zusammenbrechen, wenn er mit Wasser gefüllt wird?

Nein. Wenn dem Pool Wasser zugeführt wird, presst der Druck die C-Konnektoren in Position und der obere Rahmen wird fest sein.


Eingeschränkte BESTWAY®-Herstellergarantie

Das von Ihnen erworbene Produkt unterliegt einer eingeschränkten Gewährleistung. Bestway® deckt unsere Qualitätsgarantie und gewährleistet durch die Ersetzungsgarantie, dass Ihr Produkt frei von Herstellungsfehlern ist, die zu Undichtigkeit führen.

Um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, muss dieses Formular ausgefüllt und mit einer Kopie Ihres Kaufbelegs versehen an Ihren lokalen Bestway Kundendienst (Bestway Aftersales Center) gesendet werden. Bevor Ihre Ansprüche akzeptiert werden können, wird das Bestway Aftersales Center Sie möglicherweise um die Zusendung defekter Teile (z. B. Ausschnitt der Chargennummer / Ablassventil) bitten. Bitte kontaktieren Sie vor dem Versand Ihr lokales Bestway Aftersales Center, um detaillierte Auskünfte über die in Ihrem Fall benötigten Dokumente zu erhalten.

Bestway® haftet nicht für wirtschaftliche Schäden aufgrund der Kosten für Wasser oder Chemikalien. Bestway® ersetzt keine beschädigten Produkte, bei denen der Verdacht besteht, dass diese Schäden durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der Anweisungen für die Benutzung verursacht wurden.

Die Bestway Gewährleistung deckt Herstellungsmängel ab, die beim Entpacken oder während der Verwendung des Produkts innerhalb der Nutzungsbeschränkungen sowie unter Berücksichtigung der Warnhinweise und Anweisungen des Benutzerhandbuchs entdeckt werden. Diese Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, welche nicht durch jedwede Drittparteien modifiziert wurden. Die Lagerung und die Handhabung des Produkts müssen entsprechend der technischen Empfehlungen erfolgen.

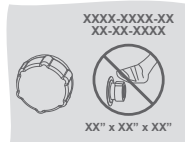

Bitte kopieren sie die Chargennummer in der Nähe des Ablassventils.

Chargennummer: _____

Datum des Kaufbelegs: _____

AN: BESTWAY® KUNDENDIENSTABTEILUNG

Datum _____

Code Kundennummer _____

FAX/E-MAIL/TEL: Bitte beachten Sie die Hinweise für Ihr Land entsprechend der Informationen auf der Rückseite der Produktverpackung oder auf unserer Website: www.bestway-service.com

Bitte füllen Sie Ihre Adressangaben vollständig aus. Achtung: Unvollständige Adressangaben führen zu Lieferverzögerungen.

Bestway behält sich das Recht vor, die Kosten für unberechtigte Rücklieferungen in Rechnung zu stellen.

ERFORDERLICHE ANGABE – BITTE SCHREIBEN SIE DIE LIEFERADRESSE

Name: _____ Anschrift: _____




PLZ: _____

Land: _____ Stadt: _____

Handy: _____ Telefon: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Bitte tragen Sie ihre Artikelnummer deutlich lesbar ein: _____

					
FAST SET™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.30 m x 1.02 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.88 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.66 m x 76 cm.		4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.	6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.27 m x 91 cm.			3.66 m x 1.22 m.	7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.	
4.57 m x 91 cm.			4.27 m x 1.00 m.	9.56 m x 4.88 m x 1.32 m.	
4.57 m x 1.07 m.			4.57 m x 91 cm.		
4.57 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.07 m.		
5.49 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.22 m.		
			5.49 m x 1.22 m.		

Beschreibung des Problems

- ☐ Riss / Undichtigkeit ☐ Fehlerhafte Schweißung ☐ Fehlerhafter oberer Ring ☐ Beschädigtes Ablassventil
- ☐ Sonstiges, bitte beschreiben ☐ Fehlendes Teil – Bitte verwenden Sie die Artikelnummer des fehlenden Teils. Diese finden Sie im Benutzerhandbuch.

WICHTIG: ES WIRD LEDIGLICH DAS BESCHÄDIGTE TEIL AUSGETAUSCHT, NICHT DAS GESAMTE SET.

Bestway behält sich das Recht vor, fotografische Nachweise für defekte Teile oder die Zusendung des Artikels für weitere Prüfungen anzufordern. Um Ihnen bestmögliche Hilfestellung bieten zu können, bitten wir Sie um vollständige Angaben.

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM. UM ERSATZTEILE ZU ERWERBEN, HANDBÜCHER, FAQ UND VIDEOS HERUNTERZULADEN, AUCH ERHÄLTICH AUF UNSEREM BESTWAY CHANNEL BEI YOUTUBE.



Tuotekuvaus

Tyyppi	Mitat	Asennustyyppi	Sarja
56248	2.87m x 2.01m x 1.00m:n (113" x 79" x 39.5"-n)	Sijoitetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Tyhjennys järjestelmä ☐ Altaan kansi
56249	2.87m x 2.01m x 1.00m:n (113" x 79" x 39.5"-n)	Sijoitetaan maahan	☒ Tikkaat ☐ Tyhjennys järjestelmä ☐ Altaan kansi
56251	4.04m x 2.01m x 1.00m:n (159" x 79" x 39.5"-n)	Sijoitetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Tyhjennys järjestelmä ☐ Altaan kansi
56252	4.04m x 2.01m x 1.00m:n (159" x 79" x 39.5"-n)	Sijoitetaan maahan	☒ Tikkaat ☐ Tyhjennys järjestelmä ☐ Altaan kansi
56241	4.12m x 2.01m x 1.22m:n (162" x 79" x 48"-n)	Sijoitetaan maahan	☒ Tikkaat
56242			☐ Tyhjennys järjestelmä
56244			☐ Maakangas
56331			☐ Huoltosarja
56332	4.88m x 2.74m x 1.22m:n (16" x 9" x 48"-n)	Sijoitetaan maahan	☒ Tikkaat
56333			☐ Tyhjennys järjestelmä
56223	5.49m x 2.74m x 1.22m:n (18" x 9" x 48"-n)	Sijoitetaan maahan	☒ Tikkaat
56224			☐ Tyhjennys järjestelmä
56256			☒ Tikkaat
56272	6.71m x 3.66m x 1.32m:n (22" x 12" x 52"-n)	Sijoitetaan maahan	☒ Tikkaat
56273			☐ Tyhjennys järjestelmä
56278			☒ Tikkaat
56229	7.32m x 3.66m x 1.32m:n (24" x 12" x 52"-n)	Sijoitetaan maahan	☒ Tikkaat
56230			☐ Tyhjennys järjestelmä
56279			☒ Tikkaat
56338	9.56m x 4.88m x 1.32m:n (31.3" x 16" x 52"-n)	Sijoitetaan maahan	☐ Tikkaat ☐ Tyhjennys järjestelmä ☐ Maakangas ☒ Altaan kansi


Kiitos, että olet ostanut Bestway-altaan. Varmistaaksesi, että allas tuottaa sinulle mahdollisimman paljon iloa ja että käytät sitä mahdollisimman turvallisesti, noudata pakkaukseen sisältyvän DVD-levy'n asennusohjeita sekä käyttöoppaan tärkeitä turvallisuusohjeita.

Kaksi tai kolme ihmistä yleensä kokoa altaan noin 20 minuutissa. (Koot 2.87 x 2.01 x 1.00m:n)
Kaksi tai kolme ihmistä yleensä kokoa altaan noin 30 minuutissa. (4.04 x 2.01 x 1.00m:n, 4.12 x 2.01 x 1.22m:n, 4.88 x 2.74 x 1.22m:n, 5.49 x 2.74 x 1.22m:n, 6.71 x 3.66 x 1.32m:n , 7.32 x 3.66 x 1.32m:n ja 9.56 x 4.88 x 1.32m:n)













Seuraavassa on osien kuvaukset.

Osaluettelo:

Vain 5.49 x 2.74 x 1.22m:n / 18" x 9" x 48"-n, 6.71 x 3.66 x 1.32m:n / 22" x 12" x 52"-n, 7.32 x 3.66 x 1.32m:n / 24" x 12" x 52"-n, 9.56 x 4.88 x 1.32m:n / 31.3" x 16" x 52"-n malli

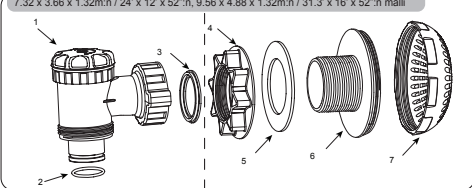

Nro	Nimi
P6H510	1. Säätöventtiili
	2. O-renkas
	3. Säätöventtiiliin tiiviste
P6H511	4. Liitinmutteri
	5. Tiiviste
	6. Liitin
	7. Roskasuodatin

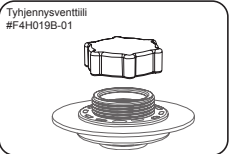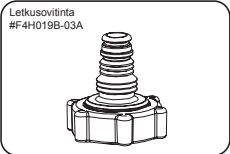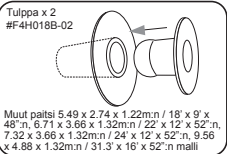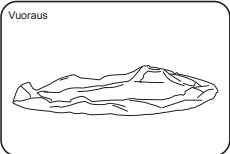

Altaan koko	U-tukien määrä	Yläkaideyhdistelmät		Yläkaiteiden määrä						C-liitin
		Pitkä sivu	Lyhyt sivu	A	B	C	D	E	F	
2.87m x 2.01m x 1.00m:n (113" x 79" x 39.5"-n)	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.04m x 2.01m x 1.00m:n (159" x 79" x 39.5"-n)	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.12m x 2.01m x 1.22m:n (162" x 79" x 48"-n)	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.88m x 2.74m x 1.22m:n (16" x 9" x 48"-n)	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
5.49m x 2.74m x 1.22m:n (18" x 9" x 48"-n)	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6.71m x 3.66m x 1.32m:n (22" x 12" x 52"-n)	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7.32m x 3.66m x 1.32m:n (24" x 12" x 52"-n)	18	B-A-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4
9.56m x 4.88m x 1.32m:n (31.3" x 16" x 52"-n)	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	4	4

Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä Piirroksat eivät ole mittakaavassa.

VAROITUS

Lue käyttöopas ja noudata turvallisuusvinkkeihin, tuotteen oikeaan ja täydelliseen kokoamiseen, käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.

Uima-altaan käyttö edellyttää huolto- ja käyttöoppaassa kuvattujen turvaohjeiden kunnioittamista. Lastesi turvallisuus on täysin sinun vastuullasi! Suurimmassa vaarassa ovat alle 5-vuotiaat lapset. Ole huoleellinen välttääksesi onnettomuuksia.

Jatkuvaa ja pätevää aikuisten suoritamaa lasten ja vammaisten valvontaa on tarpeen joka hetki. Määrää ainakin yksi henkilö vastaamaan turvallisuudesta. Lisää valvontaa, jos altaassa on useita henkilöitä. Opeta lapsesi uimaan, mikäli mahdollista. Lastesi turvallisuus on omalla vastuullasi! Riski on suurin alle viisivuotiaiden lasten kanssa. Muista, että onnettomuuksia ei tapahdu vain muille ihmisille! Ole valmiina toimimaan. Ilman aikuisen valvontaa, lapsesi on hengenvaarassa.

Turvallisuussyistä alä pystytää terassille/parvekkeelle.

Muista sijoittaa allas paikkaan, jossa se on helppo tyhjentää aiheuttamatta vesivahinkoja.

Älä koskaan päästä tai jätä lapsia altaaseen tai sen lähetyville ilman aikuisen valvontaa tai jos näillä ei ole yllään hengenpelastuslaitteita.

Älä päästä lasta, joka ei osaa uida hyvin, yksin altaaseen ilman turvaliiviä.

Testaa veden lämpötila ennen altaaseen menoa roiskuttamalla vettä kaulalle, käsivarsille ja jaloille.

Missään oloissa ei kenenkään pidä hypätä tai sukeltaa altaaseen. Seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema. Kiellä juokseminen, leikkiminen ja muu toiminta altaan lähetyillä.

Kiellä juokseminen ja leikkiminen altaan lähetyillä.

Älä käytä imakompressoraa altaan täyttämiseen. Täytä allas käsi- tai jalkapumpulla. Tarkista ennen käyttöä, että kaikki täytettävät osat on oikein täytetty eikä altaassa ole taitoksia. Jos näin ei ole, toista täytömenettely.

Altaan ja lisävarusteet saavat koota vain pätevät aikuiset.

Alla tulee täyttää pienipaineisella veden virtauksella, jotta vuoraus ei rasitu. Bestway ei vastaa altaan vahingoista jotka aiheutuvat säiliöautosta täyttämällä. (Katso Usein kysytyt kysymykset)

Älä seiso hajareisn, istu tai seiso täytettävän yläkaiteen päällä, nojaa siihen tai aiheuta painetta sille. Muuten allas voi kaatua ja tyhjentää aiheuttaen vakavia vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.

Älä jätä leluja valvomattomaan altaaseen tai sen lähelle.

Älä ui yksin.

Älä käytä allasta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Säilytä kemikaalit ja lisävarusteet lasten tavoittamattomissa.

Älä koskaan lisää kemikaaleja altaaseen, kun sitä käytetään. Kysy erikoistuneelta alustarvikkeiden myyjältä varmistaaksesi kemikaalien oikean käytön.

Pida aina altaan vesi puhtaan.

Altaan vesi on testattava säännöllisesti, jotta varmistettaisiin ihanteellinen turvallisuus ja viihtyisyä käyttö koko kauden ajan.

Lemmikit tulee pitää poissa allasalueelta altaan rakenteiden vahingoittumisen estämiseksi.

Ympäri allas aidalla ja varmista, että portti on aina kiinni.

Petit allas, kun sitä ei käytetä. Sen enempää aikuisia kuin lapsiakaan ei näy altaasta, jos peitto on käytössä. Poista allas kokonaan, kun allasta käytetään.

Altaalle tulisi asentaa toimiva elektroninen tunnistin, joka hälyttää, kun joku tulee allasalueelle.

Missään oloissa laitteet eivät saa koskaan korvata aikuisen läheltä tapahtuvaa valvontaa.

Petit allas, kun sitä ei käytetä. Muista tyhjentää ja varastoida allas talveksi tai jos allasta ei käytetä.

Käytä vain Bestwayn lisävarusteita Bestwayn alaiden kanssa.

Huolla allasta oikein lisätäksesi sen käyttöikä ja käytön turvallisuutta. (Katso Altaan huolto)

Älä käytä pumpua altaan ollessa käytössä.

Kiellä altaan käyttö, mikäli suodatinpumppu on vahingoittunut.

Vaihda vesi säännöllisesti.

Älä laita tyhjää allasta maahan.

Älä soita puheluita altaan lähetyillä, jotta valvonta ei häiriidy.

Vain yli 18-vuotiaat henkilöt saavat muokata sähkölaitteita. Heidän on noudatettava asianmukaisia ammattiturvallisuus-periaatteita ja heidän on oltava päteviä suorittamaan sähköasennustehtäviä vastaavien kansallisten määräysten ja standardien mukaisesti.

Älä ui yöllä tai huonossa valaistuksessa.

Tappelu ja väkivalta ovat kiellettyjä uima-altaassa.

Älä missään olosuhteissa muokkaa uima-altaan osia. Älä tee reikiä uima-altaaseen tai tikapuiden askelmiin.

Kaikki laitteet tulisi tarkastaa usein heikkenemisen, ruosteen, viottoineiden osien ja muiden mahdollisesti vammoihin johtavien riskien varalta.

Muista käyttää auringonsuojavoidetta säännöllisesti ja aina uimisen jälkeen.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua omaisuusvahinko, vamma tai kuolema, erityisesti lapsille.

Huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vakavia terveysriskejä, erityisesti lapsille.

TURVALLISUUS

Opettele tarvittavat pelastustoimet, erityisesti lasten pelastamiseen liittyvät.

Pelastustarvikkeiden tulee olla lähellä lasta ja valvovan aikuisen tulee olla täysin koulutettu käyttämään niitä.

Pelastustarvikkeisiin tulee sisältyä niihin rajoittumatta viranomaisen hyväksymä pelastusrenkas, jossa on kiinni köysi, sekä vahva, jännä, vähintään 3.66m:n (12"-n) pitkä pelastusauva.

Hätäpuhelinnumerot seuraaviin:

- Palokunta (18 Ranskassa)
- Poliisi
- Ambulanssi (15 Ranskassa)
- Myrkytyskeskus
- Täydellinen kotiosoite

Pida langaton vedenkestävä puhelin altaan lähellä sen käytön aikana.

Onnettomuustapauksessa:

- Ota kaikki lapset välittömästi pois vedestä.
- Soita hätänumeroon ja noudata saamiasi ohjeita.
- Vaihda märät vaatteet kuiviin.

Valvo ja reagoi! Valvo lapsia lähellä ja ole aina valppaana.

Hiekkaa ei saa käyttää epätasaisen pohjan luomiseen; alustaa on kaivettava tarvittaessa.

Kaikki suodatusjärjestelmät täyttävät asennusstandardin NF C 15-100 vaatimukset, joiden mukaan alle 3.5 metrin päässä altaasta olevissa, vapaasti käytettävissä sähkölaitteissa saa olla vain 12 V:n liitäntä. Sähkölaitteen, johon suotetaan 220 V:n verkkovirtaa, pitää sijaita vähintään 3.5 m:n päässä altaan reunasta. Kysy aina valmistajan neuvoa, ennen kuin teet mitään muutoksia mihinkään suodatusjärjestelmän osaan. (Vain Ranskassa)

LUE HUOLELLISESTI JA SÄÄSTÄ TULEVAÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VALITSE ASIANMUKAINEN SIOJUTUSPAIKKA

HUOMAA: Allas on asettettava täysin tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle. Älä asenna allasta, jos pinta on kalteva.

Oikeat olosuhteet altaan asennukseen:

- Valitun sijainnin on pystyttävä tukemaan tasaisesti painoa koko altaan asennuksen ajan. Lisäksi sijainnin on oltava tasainen ja se on tyhjennettävä kaikista esineistä ja roskista mukaan lukien kivet ja risut.
- Suosittelemme altaan sijoittamista pois sellaisista esineistä, joita lapset voisivat käyttää altaaseen kipeämiseen.
- **HUOMAA:** Sijoita allas lähelle riittävää viemärijärjestelmää, joka käsittelee ylivuodot tai altaan päästöt.
- **HUOMAA:** Sijoita allas lähelle vikavirtasuojattua verkkovirtapistokettä.

Virheelliset olosuhteet altaan asennukseen:

- Allas voi romahtaa epätasaisella alustalla aiheuttaen vakavia henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvaurioita. Tämä mitätöi takuun ja estää huoltovaatteen.
- Hiekkaa ei saa käyttää tasaisen pohjan luomiseen; alustaa on kaivettava tarvittaessa.
- Suoraan sähkölinjojen tai puiden alle. Varmista, että sijoituspaikka ei sisällä maanalaista sähkö- ja vesi- tai lämmitysputkia, -letkuja tai kaapeleita.
- Älä asenna allasta aitoille, kansille, alustoille, sora- tai asfalttipinnoille. Valitun sijoituspaikan on oltava riittävän kova kestämään veden painetta. Muta, hiekkä, pehmeä/irtonainen maaperä tai piki eivät ole sopivia.
- Ruoho tai muu kasvillisuus altaan alla kuolee ja voi aiheuttaa hajujen tai liejun kehittymistä. Siksi suosittelemme poistamaan kaiken ruohon altaan valitusta sijoituspaikasta.
- Vältä alueita, joissa on aggressiivisia kasvi- tai rikkaruoholajeja, jotka voivat kasvaa pohjakankaan tai allasmuovin läpi.
- **HUOMAA:** Tarkasta paikalliselta rakennusviranomaiselta säännöt, jotka koskevat aitoja, esteitä, valaistusta ja turvaaitimuksia, ja varmista, että noudatat kaikkia lakeja.
- **HUOMAA:** Jos sinulla on suodatinpumppu, lue pumpun käyttöohjeet.
- **HUOMAA:** Tikkaiden on sovitettava altaan kokoon, ja niitä saa käyttää vain altaaseen siirtymiseen tai siltä poistumiseen. Tikkaiden sallittu hyötykuorman ylittäminen on kiellettyä. Tarkasta säännöllisesti, ovatko tikkaat asianmukaisesti kootut.






Ilman riittävää valvontaa lapset ovat vaarassa

Asennus

Suorakulmareunusallas voidaan koota ilman työkaluja.

Bestway Inflatables ei vastaa altaan vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.



- Levitä kaikki osat ja tarkasta, että sinulla on oikeat määrät osaluettelon määrittämällä tavalla. Jos sinulta puuttuu joltain osia, älä kokoa allasta, vaan ota yhteyttä Bestwayn asiakaspalveluun.
- Levitä allas ja varmista, että se on oikein päin. Anna sen olla suorassa auringonvalossa vähintään 1 tunnin ajan, jotta se on joustavampi asennuksen aikana.
- Sijoita allas sopivan viemäroinnin läheisyyteen ylivuotavan veden varalta ja varmista, että altaan sisääntulo A ja ulostulo B ovat oikein asetettu siten, että suodatinpumppu voidaan kytkeä voimanlähteeseen. **Huomaa:** Älä käytä jatkojohtoja pumppusi virransyöttöön.
- HUOMIO:** Älä raahaa allasta maata pitkin, sillä tämä voi vahingoittaa allasta.
- Laita tulpat seinässä oleviin sisääntuloon A ja ulostuloon B altaan sisäpuolelta.
MUISTUTUS: Altaille 5.49 x 2.74 x 1.22m:n / 18' x 9' x 48":n, 6.71 x 3.66 x 1.32m:n / 22' x 12' x 52":n, 7.32 x 3.66 x 1.32m:n / 24' x 12' x 52":n, 9.56 x 4.88 x 1.32m:n / 31.3' x 16' x 52":n muista tarkistaa liitäntäventtiilin asennus seuraavalta sivulta.
- Asenna yläkaiteet. Aloita altaan pitkän reunan puolelta ja ensimmäiseksi lauisuta yläkaide B altaan halkiin. Liitä yläkaide A tai yläkaide E yläkaiteeseen B, muista laittaa jousikuormitteiset pitonastat esiporattuihin aukkoihin. Tarkista yläkaiteen yhdistelmätulokosta altaasi oikea kokoonpano. Jatka liittämällä ja asettamalla lisäyläkaiteet. Varmista, että kaiteiden aukot linjataan halkiain aukkojen kanssa. (Katso Kuva. 1)
- Työnä C-liittimet yläkaiteisiin. (Katso Kuva. 2.1 / 2.2)
- Asenna U-tuki: työnä ensin U-tuki altaan pohjan tankoutuen kautta (Katso Kuva. 3.1 / 3.2), työnä sitten U-tukeen kaksi päätä esillä oleviin yläkaiteiden reikiin (Katso Kuva. 3.3) ja varmista lopuksi, että jousitapit napsahtavat paikalleen. Toista menettely toisten U-tukien kanssa.
HUOMAA: Tee yksi sivu valmiiksi ennen kuin siirryt toiselle puolelle.
- Vedä U-tuen päät ulos pois vuorauksesta ja kiristä tankotuki. Toista menettely toisten U-tukien kanssa.
- Varmista, että tyhjennysventtiili on lujasti suljettu.
- Laske 2,5–5 cm vettä altaaseen pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on hieman peittynyt, tasoiata varovasti kaikki rypyt. Aloita altaan keskeltä ja siirry myötäpäivään kohti ulkoreunaa. (Katso Kuva. 4)

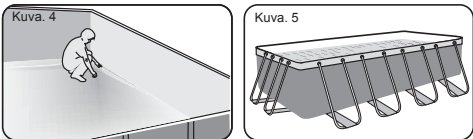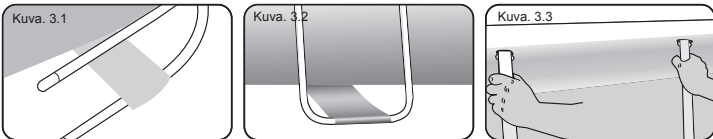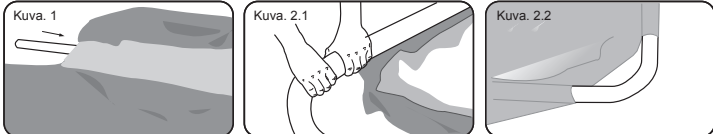

Liitäntäventtiilin Kokoaminen

Vain 5.49 x 2.74 x 1.22m:n / 18' x 9' x 48":n, 6.71 x 3.66 x 1.32m:n / 22' x 12' x 52":n, 7.32 x 3.66 x 1.32m:n / 24' x 12' x 52":n, 9.56 x 4.88 x 1.32m:n / 31.3' x 16' x 52":n malli

- Ruuvaa roska-suodatin kiinni liittimeen. (Katso Kuva. 7)
- Työnä tämä kootti yksikkö altaan sisäpuolelta altaan tuloaukkoon A ja lähtöaukkoon B. (Katso Kuva. 8)
HUOMAA: Varmista, että tiivistä on oikein paikallaan kootulla yksiköllä altaan vuorauksen sisäpuolelta.
- Altaan ulkopuolelta kiristä liitäntämutteri asennettuun yksikköön. (Katso Kuva. 9)
- Kiristä säätöventtiili käsin koottuun yksikköön. (Katso Kuva. 10)
HUOMAA: Tarkista, että sekä säätöventtiiliin tiivistä että O-renkas on asetettu oikein säätöventtiilille
Käyttöhuomautus: Käytä säätöventtiilin säätöruuvia venttiilin avaamiseen ja sulkemiseen. (Katso Kuva. 11)
- Varmista, että venttiili on suljettu.

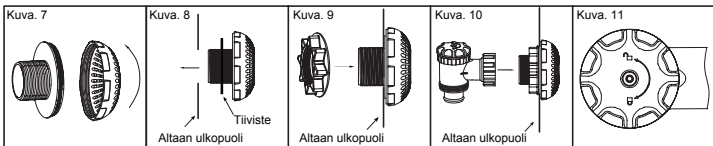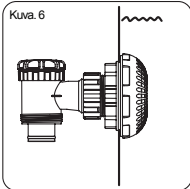

Altaan Täyttäminen Vedellä



HUOMAA: Älä jätä allasta valvomatta täytön aikana.

- Täytä allasta 90%:n tilavuuteen. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA, koska silloin allas voi romahtaa. Rannkasateella voit joutua tyhjentämään osan vedestä varmistukseksi, että veden taso on oikea. (Katso Kuva. 12.13)
- Kun altaan täyttö on valmis, tarkista, että vesi ei nouse enemmän jollain sivulla, jolloin allas ei ole suorassa.

TÄRKEÄÄ: Jos allas ei ole suorassa, tyhjennä vesi ja tasaa alusta kaivamalla. Älä koskaan yritä siirtää allasta, jossa on vettä. Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai altaan vahingoittuminen. (Katso Kuva. 14)

VAROITUS: Allas voi sisältää enintään xxxx litraa vettä, mikä vastaa xxxx kg:n painoa. Jos allas pulloittaa joltain sivulta tai on vesi on korkeammalla jollain sivulla, allas ei ole suorassa, sivut voivat revetä ja vesi voi tyhjentyä äkisti aiheuttaen vakavia henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.3. Check pool for any leaks at valves or seams, check ground cloth for any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.

HUOMAA: Jos vuotoja esiintyy, poikaa allas käyttämällä mukana toimitettua raskaan käytön korjauspaikkaa. Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä.

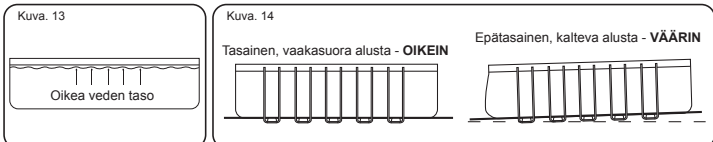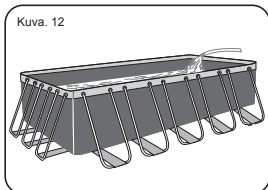

HUOM.: Piirroksot ovat vain havainnollistamiseksi.

Ei ehkä kuvaa tosiasiallista tuotetta. Ei mittasuhteiden mukainen.

Altaan Huolto

Jos et noudata seuraavassa annettavia huolto-ohjeita, terveytesi ja erityisesti lastesi terveys voi olla vaarassa.

HUOMAA: Suodatinpumppua käytetään veden kierrättämiseen ja pienten hiukkasten suodattamiseen vedestä. Veden

pitämiseksi puhtaana ja hygieenisenä siihen on lisättävä kemikaaleja.

Seuraavassa taulukossa näkyy luettelo testijaksosta, jotka olisi suoritettava ihanteellisten arvojen ja mahdollisten toimien varalta. Tarkasta pH-arvo säännöllisesti ja klooripitoisuus viikoittain ja säädä ihanteellisiin arvoihin.

TESTI	IHANTEELLISET ARVOT
pH-arvo	7.4 – 7.6
Syanaurihappo	30-50 ppm
Vapaa kloori	2 – 4 ppm
Klooriyhdiste	0
Levä	Ei yhtään näkyvissä
Kalsiumkovuus	200 – 400 ppm

Pida allas puhtaana seuraavasti:

- Kysy paikallisesta allastarvikekaupasta kemikaaleista ja pH-sarjoista. Veden pitämisen jatkuvasti puhtaana ja terveellisenä on yksi tärkeimmistä tekijöistä vuorauksen käyttöäin jatkamisessa. Noudata tarkasti ammattilaisten ohjeita veden kemiallisesta käsittelystä.
- Sijoita allaan viereen vesisaavi, jossa käyttäjät voivat huuhtella jalkansa ennen altaaseen astumista.
- Peitä allas, kun se ei ole käytössä.
- Peitä allaan pinnalla roskat säännöllisesti.
- Tarkasta suodattimen panos säännöllisesti, vaihda suodattimen panos, jos se pysyy likaisena tai muuttaa väriä. Kehotetaan vaihtamaan suodattimen panos 2 viikon välein.
- Pyyhi varovasti mahdollinen vaahoto yläreunaan alapuolelta puhtaalla kankaalla.
- Veden laadun parantamiseen suosittelemme Bestwayn lisävarusteita kuten kuorimiskauhua ja huoltosarjoja. Käy sivustollamme osoitteessa www.bestway-service.com tai ota yhteyttä myyjään. Ole varovainen sadeveden kanssa. Tarkista, että veden taso ei ole odotettua korkeampi. Jos on, toimi sen mukaisesti.

Oikea huolto maksimoi altaan käyttöäin.

HUOMAA: Älä käytä pumppua altaan ollessa käytössä.

Uima-altaan käyttöaikana suodatusjärjestelmä tulee välttämättä ottaa käyttöön joka päivä, mikä riittää ainakin koko vesimäärän vaihtamiseen.

Korjaus

Jos allas vahingoittuu, käytä paikkauspalaa. -Katso lisätietoja Usein kysytyistä kysymyksistä.

Dismantointi

- Avaa tyhjennysventtiilin korkki altaan ulkopuolelta kiertämällä vastapäivään ja irrota se.
- Liitä puutarhaletkun toinen pää letkusovittimeen ja sijoita letkun toinen pää valittuun tyhjennyskohtaan. (Tarkista paikalliset vesimääräykset).
- Kierrä letkusovittimen ohjauksena kiinni tyhjennysventtiiliin myötäpäivään. Tyhjennysventtiili avautuu ja vesi alkaa tyhjentää automaattisesti.
- HUOMAA:** Veden virtausta voidaan hallita ohjauksen avulla.
- Kun tyhjentäminen on valmis, sulje venttiili kiertämällä ohjauksen rengas irti.
- Irrota letku.
- Kierrä korkki takaisin tyhjennysventtiiliin.
- Anna altaan kuivua.
- HUOMAA:** Älä jätä tyhjentynyttä allasta ulos.

Säilytys

- Poista kaikki altaan lisävarusteet ja varaosat ja varastoi ne puhtaina ja kuivina.
- Kun allas on täysin kuiva, sijoittele tallekkuu, jotta allas osat eivät tartu toisiinsa, ja laskosta allas huolellisesti. Jos allas ei ole täysin kuiva, home voi vahingoittaa vuorasta.
- Varastoi vuoraa ja lisävarusteet kuivaan paikkaan huonelämpötilaan (5 °C / 41 °F – 38 °C / 100 °F).
- Sadeakana allas ja varusteet tulee säilyttää edellä mainitun ohjeen mukaisesti.
- Asiaankuulumaton altaan tyhjentäminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja jätät esinevahinkoja.

Usein Kysytyt Kysymykset

- Mikä on sopiva alusta suorakulmaiselle kehysalustalle?**
Lähes mikä tahansa litteä, tukeva, vaakasuora pinta kelpaa. Älä käytä hiekkaa tasotukseen, koska se pyrkii siirtämään allaan alta. Maa tulisi kaivaa tasaiseksi. Älä asenna allasta ajotielle, terassille, korokeelle, soralle tai asfaltille. Maan tulisi olla riittävän lujaa kestämään veden paine: muta, hiekka, pehmeä / irralinen multa tai piki eivät kelpaa. Betonialustaa voidaan käyttää, mutta allasta ei saa vetää alustan pinnalla, koska epätasaisuudet voivat repiä altaan vuorauksen. Jos allas on tarkoitettu asettaa nurmikolle, on suositeltavaa poistaa nurmi altaan alta, koska se kuolee ja voi aiheuttaa hajua / limaa. Tietyt tyyppiset sitkeät ruohot voivat kasvaa vuorauksen läpi, samoin altaan vierellä kasvavat pensaat / kasvit. Varmista, että vieraista kasvustoa karstataan tarpeen mukaan. Maakankaan käyttö auttaa altaan pohjan suojaamisessa.

2. Mistä tiedän, onko altaani asennettu kaltevalle pinnalle?

Jos allas näyttää pullistuvan yhdeltä sivulta, sitä ei ole asennettu vaakasuoralle alustalle. Silloin on tärkeää tyhjentää allas ja siirtää se vaakasuoraan paikkaan. Jos allas ei ole suoralla alustalla, saumat ylikuormittuvat ja voivat revetä, jolloin veden äkillinen tyhjeneminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja mahdollisesti henkilövahinkoja tai kuoleman. Noudata käyttöoppaan ohjeita huolellisesti täyttääksesi allasta. Tämä varmistaa, ettei luhiaa vettä ja että allas voidaan siirtää helposti ja maa tasata oikeassa vaiheessa eikä vasta, kun olet täyttänyt altaan kokonaan vedellä.

3. Vainko antaa vesipalvelun täyttää altaani?

Suosittellemme pienipainaisen puutarhaletkun käyttöä altaan täyttöön. Jos on välttämätöntä käyttää vesipalvelua, on parasta täyttää ensin 2.5 m:n kerros letkulla ja tasata rypyt. Käytä vesipalvelua, joka kykenee säätämään veden virtausta vahinkojen estämiseksi. Varmista, että veden laskeminen keskeytetään jokaisessa ohjekirjan mainitsemassa vaiheessa altaan suuruuden varmistamiseksi. Bestway ole vastuussa vesipalvelujen vahingoittamista tai heikentämistä altaista.

4. Mikä on altaan enimmäistäyttökorkeus?

Täytä allas, kunnes veden tilavuus on 90% yläreunuksesta. Älä koskaan yritä täyttää allasta kaiteen pohjan yläpuolelle. On suositeltavaa jättää varailaa altaan käyttäjien syrjäytymälle vedelle. Vettä voi joutua lisäämään kauden aikana haittuneen tai normaalisissa käytössä poistuneen veden tilalle.

5. Altaani vuotaa, miten korjaan sen?

Allasta ei tarvitse tyhjentää reikien paikkaamiseksi. Itsestään liimautuvia vedenalaisia paikkoja voit ostaa paikallisesta allastarvike-/rautakaupasta. Käytä ulkopuolelta altaan mukana tulutta korjauspaikkaa. Jos reikä on sisäpuolella, pyyhi reiän kohdalta allaan sisäpuolelta mahdolliset öljyt ja levä. Leikkaa reiän peittävä paikkapala ja paina se lujasti altaan sivua vasten veden alla. Leikkaa toinen pala ja paina se altaan ulkopuolelle vahvistukseksi. Jos reikä on altaan pohjassa, käytä vain yhtä palaa ja aseta sen päälle raskas paino liimaantumisen ajaksi. Jos reikä on yläreunassa, täytä rengas löytäksesi reiän, merkitse reikä selvästi ja paina paikka kohdalle lujasti. Kun paikka on kiinni, tyhjennä rengasta hieman, jotta paine paikkaa kohden pienenee. Jos rengas on täysin tyhjentynyt ja allas on tyhjä, auta liimaantumista asettamalla raskas paino paikan päälle. Jos olet paikannut altaan tyhjänä, on suositeltavaa noudattaa vähintään 12 tuntia ennen sen täyttämistä.

6. Mistä voin ostaa suodatinasetteja ja miten usein ne tulee vaihtaa?

Suodatinpumppusi sopivia suodatinasetteja pitäisi olla saatavilla liikkeessä, josta osit altaan. Jos ei, useimmat tukkumyyjät myyvät suodatinasetteja lisävarusteena. Jos et onnistu hankkimaan vaihtokappaleita, soita liikkeeseen numeromme ja autamme sinua löytämään toimittajan läheltä sinua. Kasetit tulisi vaihtaa 2 viikon välein, mikäli allas on käytössä. Tarkista suodatin viikoittain ja ruiskuta letkulla pois roskat ja hiukkaset. **Huomaa:** Varmista, että pumpun on irrotettu virtalähteestä ennen kuin tarkistat suodatinasetin. Voit ostaa kasetin myös verkko-osoitteesta www.bestway-service.com.

7. Kuinka monta kertaa vuodessa tulee vaihtaa vesi?

Tämä riippuu altaan käyttömäärästä sekä siitä, miten usein se peitetään ja miten kemikaalitasapaino säilytetään. Oikein huollettuun veden pitäisi säilyä hyvänä täyden kesäkauden ajan. Kysy paikalliselta allastarkkailijalta lisätietoja kemikaaleista. He voivat neuvoa sinua säilyttämään veden puhtaus parhaalla tavalla.

8. Pitääkö allas purkaa talveksi?

Kyllä, maanpinnalla allaat voivat romahtaa jään ja lumen painosta, ja PVC-muoviset seinät voivat vahingoittua. Suosittelemme altaan purkamista, kun lämpötilat laskevat alle 8 °C / 45 °F:n. Alla tulee säilyttää sisällä huonelämpötilassa (5 °C / 41 °F - 38 °C / 100 °F). Varastoi suojaan kemikaaleilta ja jyrsoiltilta sekä pois lasten ulottuvilta.

9. Altaani haalistu - miksi?

Liiallinen kemikaalien käyttö voi saada vuorauksen sisäpinnan värin haalistumaan. Ilmiö on sama kuin uimapuvin haalistuminen kloorausten veden vaikutuksesta.

10. Kuinka monta vuotta allas säilyy käyttökelpoisena?

Allaan käyttöäille ei ole mitään tarkkaa aikarajaa. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita ja huoltamalla ja säilyttämällä allasta oikein voit merkittävästi pidentää altaan käyttöikää. Väärä asennus, käyttö tai huolto voi vioittaa allasta.

11. Suositteletteko suodatinpumpun käyttöä Bestway-altaan kanssa?

Ehdottomasti! On erittäin suositeltavaa käyttää suodatinpumppua, joka pitää altaan veden puhtaana.

12. Mitkä ovat suodatinpumpun tärkeimmät tehtävät?

Suodatinpumpun tärkein tehtävä on kaikenlaisten epäpuhtauksien eliminointi vedestä suodatinasetin ja veden sterilioivien kemiallisten tuotteiden avulla.

13. Altaan kehysten yläkaiteet eivät ole järkeviä, koska C-liittimet ovat löysällä. Romahtaako allas, kun se täytetään vedellä?

Ei, kun altaaseen lisätään vettä, paine lukitsee C-liittimet paikalleen, minkä jälkeen yläkehys on järkevä.


BESTWAY®n rajoitettu valmistajan takuu

Ostamallasi tuotteella on rajoitettu takuu. Bestway® takaa tuotteen laadun ja vakuuttaa, korvaustakuun muodossa, että tuotteessa ei ole valmistajan virheitä, joista aiheutuisi vuotoja.

Takuukorvauksen hakemiseksi on täytettävä tämä lomake ja toimitettava se yhdessä ostokuitin kopion kanssa Bestwayn paikalliseen huoltopalveluun. Ennen takuuvaatimuksen hyväksymistä Bestwayn huoltopalvelussa voidaan pyytää toimittamaan heille osa viallisesta osasta (esim. leikkaamaan irti tuotantoerän numero / tyhjennysventtiili). Ota yhteyttä Bestwayn paikalliseen huoltopalveluun ennen minkään asiakirjojen lähettämistä – he kertovat tarkalleen, mitä takuuhakemukseen tarvitaan.

Bestway® ei vastaa vesi- tai kemikaalikustannuksista aiheutuvista taloudellisista tappioista. Bestway® ei korvaa tuotteita, joita se katsoo laiminlyödyn tai käsitellyn käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti.

Bestwayn takuu kattaa valmistusvirheet, joita havaitaan tuotteen pakkauksesta ottamisen tai käytön aikana, edellyttäen että käyttäjä noudattaa käyttöohjeen mukaisia käytön rajoituksia, varoituksia ja ohjeita. Tämä takuu koskee ainoastaan tuotetta, jota kukaan ulkopuolinen ei ole muuttanut. Tuotetta on säilytettävä ja käsiteltävä teknisten suositusten mukaisesti.

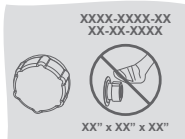

Kopioi eränumero tyhjennysventtiiliin vierestä

Erän numero: _____ Ostokuitin päiväys: _____

VASTAANOTTAJA: BESTWAYN HUOLTO-OSASTO

PÄIVÄMÄÄRÄ _____

Asiakkaan koodinumero _____

FAKSI/SÄHKÖPOSTI/PUH.: Katso ohje oman maasi kohdalta takakannesta tai sivustoltamme: www.bestway-service.com

Muista antaa täydelliset osoitetiedot. Muistutus: Epätäydelliset osoitetiedot voivat aiheuttaa toimituksen viivästymisen.

Bestway pidättää itsellään oikeuden veloittaa maksun toimittamatta jättämien pakkausten uudelleentoimittamisesta, jos vastaanottaja on väärässä.

TARVITTAVAT TIEDOT – KIRJOITA TOIMITUSOSOITE

Nimi: _____ Osoite: _____




Postinumero: _____

Maa: _____ Kunta: _____

Matkapuhelin: _____ Puhelin: _____

Faksi: _____ S-POSTI: _____

Kirjoita selvästi tuotekoodisi: _____

					
FAST SET™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	POWER STEEL™
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.30 m x 1.02 m.	2.87 m x 2.01 m x 1.00 m.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	4.04 m x 2.01 m x 1.00 m.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.88 m x 1.22 m.	4.12 m x 2.01 m x 1.22 m.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	4.88 m x 2.74 m x 1.22 m.
3.66 m x 76 cm.			3.66 m x 76 cm.		5.49 m x 2.74 m x 1.22 m.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.		6.71 m x 3.66 m x 1.32 m.
4.27 m x 91 cm.			3.66 m x 1.22 m.		7.32 m x 3.66 m x 1.32 m.
4.57 m x 91 cm.			4.27 m x 1.00 m.		9.56 m x 4.88 m x 1.32 m.
4.57 m x 1.07 m.			4.57 m x 91 cm.		
4.57 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.07 m.		
5.49 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.22 m.		
			5.49 m x 1.22 m.		

Ongelman kuvaus

☐ Tuote repeää / vuotaa ☐ Viallinen hitsaus ☐ Viallinen ylärengas ☐ Viallinen tyhjennysventtiili

☐ Muut, kuvaile ☐ Puuttuva osa – Käytä puuttuvan osan koodia, joka löytyy käyttöohjeesta.

TÄRKEÄÄ: VAIHDAMME AINOASTAAN VIALLISEN OSAN, EMME KOKO TUOTETTA.

Bestway pidättää itsellään oikeuden pyytää todisteeksi valokuvan viallisesta osasta tai pyytää lähettämään osan lisätesteihin.

Voidaksemme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla edellyttämme, että täytät kaikki tiedot.

SIVUSTOLTAMME OSOITTEESTA WWW.BESTWAY-SERVICE.COM VOIT OSTAA VARAOSIA, LADATA KÄYTTÖOHJEITA, USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ JA VIDEOITA, JOTKA OVAT NÄHTÄVISSÄ MYÖS BESTWAYN YOUTUBE-KANAVALTA.




Productbeschrijving

Type	Afmetingen	Installatietype	Kit
56248	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	Te plaatsen op de grond	☐ Trapje ☐ Drainsysteem ☐ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56249	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☐ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56251	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	Te plaatsen op de grond	☐ Trapje ☐ Drainsysteem ☐ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56252	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☐ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56241 56242 56244 56331	4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☐ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56332 56333	4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9" x 48")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☒ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56223 56224 56256	5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9" x 48")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☒ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56272 56273 56278	6.71m x 3.66m x 1.32m (22" x 12" x 52")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☒ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56229 56230 56279	7.32m x 3.66m x 1.32m (24" x 12" x 52")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☒ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit
56338	9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3" x 16" x 52")	Te plaatsen op de grond	☒ Trapje ☐ Drainsysteem ☒ Afdekking Zwembad ☒ Filtersysteem ☐ Grondzeil ☐ Onderhoudskit














Wij danken u voor de aankoop van een zwembad Bestway. Om zo veel mogelijk plezier te beleven aan uw zwembad en het op veilige manier te gebruiken, volg de aanwijzingen voor de installatie op de DVD die u in de verpakking vindt. Lees ook de belangrijke veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
De assemblage duurt ongeveer 20 minuten met 2-3 personen. (Voor zwembaden 2.87m x 2.01m x 1.00m / 113" x 79" x 39.5")
De assemblage duurt ongeveer 30 minuten met 2-3 personen. (Voor zwembaden 4.04m x 2.01m x 1.00m / 159" x 79" x 39.5", 4.12m x 2.01m x 1.22m / 162" x 79" x 48", 4.88m x 2.74m x 1.22m / 16" x 9" x 48", 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9" x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22" x 12" x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24" x 12" x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3" x 16" x 52")

Zie hieronder voor de beschrijving van de onderdelen.
Onderdelenlijst:

Alleen model 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9" x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22" x 12" x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24" x 12" x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3" x 16" x 52"

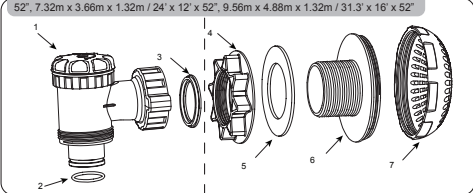

Nr.	Benaming
P6H510	1. Regelklep 2. O-ring 3. Regelklep Pakking
P6H511	4. Contactmoer 5. Pakking 6. Connector 7. Puinscherm

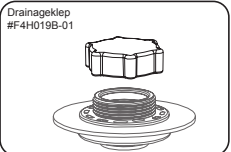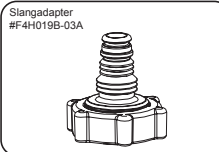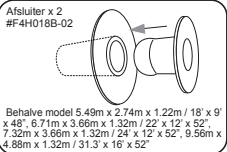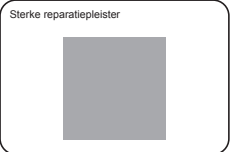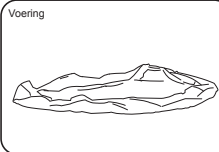

Afmetingen zwembad	Aantal U-Steuken	Combinaties Bovenrail		Aantal Boven-rails						C-Verbinding
		Lange Zijde	Korte Zijde	A	B	C	D	E	F	
2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6.71m x 3.66m x 1.32m (22" x 12" x 52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7.32m x 3.66m x 1.32m (24" x 12" x 52")	18	B-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4
9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3" x 16" x 52")	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	4	4

Raadpleeg de Vaak Gestelde Vragen voor meer informatie. Tekeningen niet op schaal.

WAARSCHUWING

Lees de handleiding en volg de voorschriften relatief aan de veiligheid, de correcte en complete assemblage van het product, de ingebruikstelling, het gebruik en het onderhoud.
Het gebruik van dit zwembad houdt de naleving in van de veiligheidsvoorschriften beschreven in de handleiding voor onderhoud en gebruik.
De veiligheid van uw kinderen ligt volledig in uw handen! Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste risico. Wees voorzichtig, om ongelukken te voorkomen.
Een continue en competente supervisie van kinderen en mindervaliden vanwege een volwassene is altijd vereist. Stel minstens een persoon aan die instaat voor de veiligheid. Drijf het toezicht op als er zich meerdere personen in het zwembad bevinden. Leer uw kinderen indien mogelijk zwemmen. De veiligheid van uw kind is uw verantwoordelijkheid! Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste risico. Vergeet niet dat ongelukken ook in uw gezin kunnen gebeuren!
Wees klaar om in te grijpen. Zonder de supervisie van een volwassene is het leven van uw kind in gevaar.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt het zwembad niet opgesteld op een terras/balkon.
Plaats het zwembad op een ondergrond dat het water makkelijk opneemt, om overstromingen te voorkomen.
Laat kinderen het zwembad niet betreden of laat ze niet achter in het zwembad zonder het toezicht van een volwassene of wanneer ze de levensreddende uitrustingen niet dragen.
Het zwembad mag niet betreden worden zonder een reddingsvest voor kinderen die niet goed kunnen zwemmen en niet begeleid zijn in het water.
Test de temperatuur van het water alvorens in het zwembad te stappen, door nek, armen en benen te bespreken.
In geen geval mag men in het zwembad springen of duiken. Dit kan ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.
Verbied dat rond het zwembad gelopen of gespeeld wordt of dat zware inspanningen geleverd worden.
Hollen en spelen rond en in de buurt van het zwembad is verboden.
Gebruik geen luchtcompressor om het zwembad op te blazen. Gebruik een hand of voetpomp.
Zorg er voor het gebruik voor dat alle opblaasbare kamers correct opgeblazen zijn en dat er geen vouwen zijn. Anders moet de opblaasprocedure overgedaan worden.
Het zwembad en de accessoires worden uitsluitend door bekwame volwassenen geassembleerd.
Uw zwembad moet gevuld worden met water onder lage druk, om de voering niet te overbelasten. Bestway kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad indien het gevuld werd met een hogedrukstraal.
(Zie Vaak Gestelde Vragen)
Ga niet wijdbreeds over de bovenste rail zitten, ga er niet op zitten, over leunen en oefen er geen druk op uit, want het zwembad kan hierdoor ineenzakken en de omgeving overstromen, met ernstige lichamelijke letsels of schade aan bezittingen tot gevolg.
Laat geen speelgoed achter in de buurt of in een zwembad zonder toezicht.
Zwem niet alleen.
Gebruik uw zwembad niet wanneer u gedronken hebt, drugs of geneesmiddelen genomen hebt.
Chemische producten en andere vloeistoffen buiten het bereik van kinderen bewaard.
Voeg nooit chemische producten toe aan het water in het zwembad wanneer er personen in zitten. Raadpleeg een gespecialiseerd verkoper van zwembaden voor informatie over het correct gebruik van deze producten.
Het water in het zwembad moet altijd schoon gehouden worden.
Het zwembadwater moet regelmatig getest worden om te garanderen dat het optimaal is voor een veilig en plezierig gebruik gedurende het hele seizoen.
Huidirritaties moeten uit de buurt van het zwembad gehouden worden, om structurele schade aan het zwembad te voorkomen.
Baken de zone van het zwembad af met een omheining en zorg ervoor dat het hek altijd dicht is.
Bedenk het zwembad wanneer het niet in gebruik is. Wanneer het zwembad afgedekt wordt mogen er zich geen volwassenen of kinderen in het zwembad bevinden. Verwijder de afdekking volledig wanneer het zwembad gebruikt wordt.
Een functionerende elektronische detector moet geïnstalleerd worden, om u te waarschuwen wanneer iemand de zone van het zwembad betreden heeft.
In geen geval mag deze uitrusting in de plaats komen van het nabije toezicht van een volwassene.
Laat niet wijdbreeds over de bovenste rail zitten, ga er niet op zitten, over leunen en oefen er geen druk op uit, want het zwembad kan hierdoor ineenzakken en de omgeving overstromen, met ernstige lichamelijke letsels of schade aan bezittingen tot gevolg.
Gebruik alleen accessoires van Bestway.
Onderhoud uw zwembad correct om de levensduur ervan te verlengen en zo borg te staan voor een veilig gebruik. (Zie Deel Onderhoud Zwembad)
Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.

Verbied de toegang tot het zwembad in geval van schade aan de filterpomp.
Vernieuw het water regelmatig.
Plaats het leeg zwembad niet op de grond.
Telefoon niet naast het zwembad, vermijd een nalatig toezicht door telefoneren.

Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen de elektrische accessoires bedienen; ze moeten te werk gaan volgens de juiste veiligheidsprincipes en gekwalificeerd zijn de taken uit te voeren op de elektrische installatie in overeenstemming met alle overeenkomende nationale reglementen.
Ga niet 's nachts zwemmen of bij slechte verlichting.
Vechten en ander geweld is verboden in het zwembad.
Er mogen onder geen enkele omstandigheid delen van het zwembad gewijzigd worden. Maak geen gaten in het zwembad, of in de treden van de trap.

Alle uitrustingen moeten vaak gecontroleerd worden op schade, corrosie, gebroken onderdelen of andere gevaarlijke zaken die letsel kunnen veroorzaken.
Breng vaak een zonnescherm aan op de huid, vooral na het zwemmen.
Indien deze instructies niet opgevolgd worden, kan dit schade, verwondingen of zelfs de dood veroorzaken, vooral bij kinderen.
Het niet naleven van de onderhoudsaanwijzingen kan aanleiding geven tot ernstige problemen aan de gezondheid, vooral bij kinderen.

VEILIGHEID
Leer de noodzakelijke levensreddende handelingen, vooral met betrekking tot kinderen.
De reddingsuitrusting moet zich in de buurt van het zwembad bevinden en de toezichthebbende volwassene moet volledig vertrouwd zijn met het gebruik ervan.
De reddingsuitrusting moet, zonder zich hiertoe te beperken, voorwerpen bevatten zoals een door de kustwacht geautoriseerde ronde boei met touw en een sterke, harde reddingsstok van minstens 3.66m (12') lang.

Noodnummers:
• Brandweer (Frankrijk 18)
• Politie
• Ambulance (Frankrijk 15)
• Antigifcentrum
• Volledig adres
Wanneer het zwembad gebruikt wordt, moet een draadloze en waterbestendige telefoon binnen handbereik gehouden worden.



In geval van een ongeluk:
• Haal alle kinderen onmiddellijk uit het water.
• Bel de nooddiensten en volg hun aanwijzingen/advies op.
• Trek natte kleding uit en droge kleding aan.

Hou de ogen open en reageer! Bij het bewaken van kinderen moet men altijd dicht in de buurt zijn en altijd alert zijn.
Leer uw kinderen zo snel mogelijk zwemmen.
Alle filtersystemen zijn conform de installatienorm NF C 15-100 die bepaalt dat alle elektrische inrichtingen geplaatst op minder dan 3.5 meter van het zwembad en vrij bereikbaar zijn slechts 12V mogen hebben. Elektrische toestellen van 220V moeten zich op minstens 3.5 meter van de rand van het zwembad bevinden. Vraag de fabrikant altijd advies vooraleer wijzigingen aan te brengen aan een of meer elementen van het filtersysteem. (Alleen voor Frankrijk)
LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGINGEN.

KIES DE CORRECTE LOCATIE
OPMERKING: Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel het zwembad niet op als de ondergrond hult of oneffen is.
Correcte omstandigheid om het zwembad op te zetten:
• De geselecteerde locatie moet in staat zijn tot het uniform ondersteunen van het gewicht gedurende de hele tijd dat het zwembad geïnstalleerd is. Bovendien moet de locatie plat zijn en vrij van voorwerpen en rommel, zoals bijvoorbeeld steentjes en takjes.
• Wij adviseren het zwembad te plaatsen op een afstand van voorwerpen die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.


OPMERKING: Plaats het zwembad bij een goed afwateringssysteem, zodat het water kan overlopen of het zwembad geleegd kan worden.
OPMERKING: Plaats het zwembad dichtbij een AC netstroomvoorziening beschermd door een aardlekschakelaar
Incorrecte omstandigheden om het zwembad op te zetten:
• Op een oneffen ondergrond kan het zwembad omslaan, met persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen tot gevolg. Bovendien vervalt hierdoor de garantie en serviceaanvragen.
• Zand mag niet gebruikt worden in een ondergrond te creëren; indien nodig moet de grond moet worden uitgegraven.
• Directly onder overhanging power lines or trees. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse pijpleidingen, bedradingen of welk soort kabels dan ook bevat.
• Zet het zwembad niet op op opritten, bootdekken, platforms, of op grind of asfalt. De gekozen locatie moet stevig genoeg zijn om de druk van het water aan te kunnen; modder, zand, zachte of losse aarde of teer zijn niet geschikt.
• Gras of andere vegetatie onder het zwembad gaat dood en kan stank veroorzaken en slijm ontwikkelen. Daarom adviseren wij al het gras te verwijderen van de gekozen zwembadlocatie.
• Vermijd gebieden die vatbaar zijn voor agressieve planten- of onkruidsoorten die uit de grond zouden kunnen komen.
OPMERKING: C: Contactgevoel bij uw plaatselijke gemeente of regelgevingen zijn voor schuttingen/afschermingen/ belichting en veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat u met geen enkele van deze regelgevingen in overtreding bent.
OPMERKING: Als u een filterpomp heeft, zie dan de handleiding van de pomp voor instructies.
OPMERKING: De ladder moet overeenkomen met de afmeting van het zwembad en mag alleen gebruikt worden om in en uit het zwembad te gaan. Het is verboden om de nettelijke belasting van de trap te overschrijden. Controleer regelmatig of de trap goed is gemonteerd.

Installatie

Het rechthoekige frame van het zwembad kan zonder gereedschap worden gemonteerd.

Bestway Inflatable kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan een verkeerde hantering of het niet naleven van deze aanwijzingen.


1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de correcte hoeveelheden heeft, zoals opgesomd in de onderdelenlijst. Als u een onderdeel mist, monteer het zwembad dan niet, maar neem contact op met de klantenservice van Bestway.
2. Als het zwembad geleverd werd met een bodemzeil, spreid dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg ervoor dat het zwembad zich in de buurt van een stopcontact van 220-240Volt AC bevindt, voorzien van een beveiliging tegen reststroom.
3. Plaats het zwembad nabij een adequaat afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat invoer A en afvoer B van het zwembad correct gepositioneerd zijn zodat uw filterpomp aangesloten kan worden op een stroombron.
- OPMERKING:** Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten. **AANDACHT:** Trek het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.
4. Plaats de stopplugs op invoer A en uitvoer B op de wand vanaf de binnenkant van het zwembad.
- OPMERKING:** Zie bij de zwembaden van 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52", het gedeelte betreffende de aansluitklep op de volgende pagina.
5. Monteer de bovenste stangen: begin aan de lange kant van het zwembad en schuif de bovenste stang B door de hiervoor bestemde gleuf. Verbind bovenste stang A of bovenste stang E met bovenste stang B. Verzeker u ervan dat de veerpinnetten in de voorgesloten gaten springen. Raadpleeg de tabel betreffende de combinaties van de bovenste stangen om de juiste configuratie van het zwembad te bepalen. Ga verder met het samenvoegen en aanbrengen van de andere bovenste stangen. Verzeker u ervan dat de openingen in de stangen zijn uitgelijnd met de openingen in de gleuf (Zie Fig. 1).
6. Voer de C-verbindingen in de bovenrails. (Zie Fig. 2.1 / 2.2)
7. Installeer de U-stennen; voer eerst de U-steen door de paalhouder aan de onderkant van het zwembad (Zie Fig. 3.1 / 3.2), voer dan de twee uiteinden van de U-steen in de blootgestelde gaten van de bovenrail (Zie Fig. 3.3). Zorg ervoor dat de veerpinnetten op hun plaats springen. Herhaal deze procedure voor de overige U-stennen.
- OPMERKING:** Voltooi een zijde vooraleer over te gaan naar de andere zijde van het zwembad.
8. Haal de onderkanten van de U-steen naar buiten weg van de voering en trek de paal strak. Herhaal deze procedure voor de overige U-stennen.
9. Controleer of de drainageklep goed dicht is.
10. Plaats 1" tot 2" (2,5cm tot 5cm) water in het zwembad om de bodem te bedekken. Wanneer de zwembadbodem lichtjes bedekt is, wrijf alle rimpels weg. Start in het midden van het zwembad en ga in wijzerzin richting buitenkant. (Zie Fig. 4)

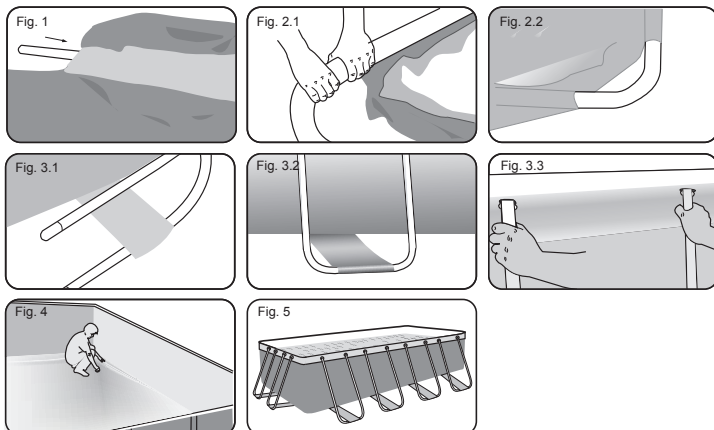

Assemblage Aansluitklep

Allen model 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52"

1. Schroef het puinscherm op de Connector. (Zie Fig.7)
2. Voer deze geassembleerde Eenheid van de binnenkant van het zwembad op de inlaat A en uitlaat B van het zwembad. (Zie Fig.8)
- OPMERKING:** Zorg ervoor dat de pakking goed op zijn plaats zit op de geassembleerde Eenheid in de voering van het zwembad.
3. Draai langs de buitenkant van het zwembad de Moer op de geassembleerde Eenheid. (Zie Fig. 9)
4. Draai de Regelklep met de hand vast op de geassembleerde Eenheid. (Zie Fig.10)
- OPMERKING:** Controleer of zowel de Pakking van de Regelklep als de O-ring correct gepositioneerd zijn op de Regelklep.
- OPMERKING VOOR DE HANDELING:** Gebruik de regelschroef boven op de Regelklep om de Klep te openen en te sluiten (Zie Fig.11)
5. Zorg ervoor dat de klep gesloten is.

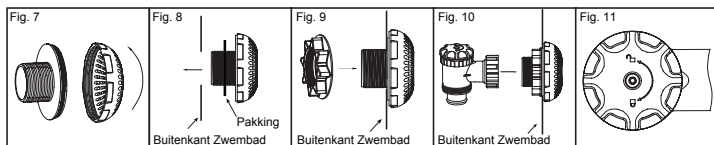

Het Zwembad Vullen Met Water

OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer het gevuld wordt met water.


1. Vul het zwembad tot 90% van de inhoud. Vul NIET TE VEEL omdat het zwembad hierdoor in elkaar kan zakken. Bij hevige regelval kan het nodig zijn om water af te voeren, om het correct niveau te herstellen. (Zie Fig. 12.13)
2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het zwembad.

BELANGRIJK: Is het zwembad niet gevuldeerd is, wordt het water afgevoerd en de ondergrond uitgegraven (Zie Fig. 14). Probeer het zwembad nooit te verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke letsel of schade aan het zwembad te vermijden.

WAARSCHUWING: Uw zwembad kan tot xxxxx liter water bevatten, wat overeenkomt met xxxxx kilo druk. Als uw zwembad een bult of oneffen zijde vertoont, betekent dit dat het niet gevuldeerd is. De zijanten kunnen barsten en het water kan plots weggelopen, wat ernstige persoonlijke letsel en/of schade aan bezittingen kan veroorzaken.

3. Controleer de aanwezigheid van lekken ter hoogte van de kleppen en naden. Controleer of het grondzeil geen water verliest. Voeg geen chemische producten toe zolang deze controle niet verricht werd.

OPMERKING: Bij lekkage moet u het zwembad repareren met de meegeleverde heavy-dutypleister. Raadpleeg de Vaak gestelde vragen voor meer informatie.

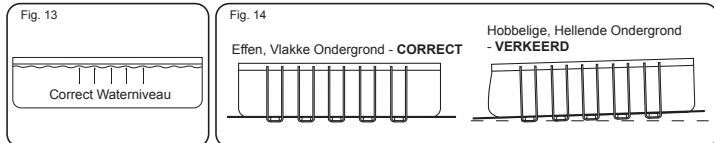

OPMERKING: Tekeningen zijn alleen ter illustratie bedoeld. Ze komen mogelijk niet met het eigenlijke product overeen. Ze zijn niet op schaal getekend.

Onderhoud Zwembad

Als de onderstaande richtlijnen voor het onderhoud niet nageleefd worden, brengt u niet alleen uw eigen gezondheid, maar ook en vooral die van uw kinderen in gevaar.

OPMERKING: De filterpomp wordt gebruikt om het water te laten circuleren en kleine deeltjes te filteren. Zo blijft het water vrij van drijvende en zwevende vuildeeltjes. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden, moeten chemische producten toegevoegd worden.

De volgende tabel laat de volgorde zien van de tests die moeten worden uitgevoerd voor de ideale waarden en mogelijke acties.

Controleer wekelijks de pH-waarde en de chloorconcentratie en pas deze aan de ideale waarden aan.

TEST	IDEALE WAARDEN
pH waarde	7.4 – 7.6
Cyanuur zuur	30 – 50 ppm
Vrij chloor	2 – 4 ppm
Chloorverbinding	0
Algen	Niet zichtbaar aanwezig
Chloorhardheid	200 – 400 ppm

Om het zwembad schoon te houden:

1. Contacteer uw plaatselijke winkel voor advies en de aankoop van chemische producten en pH-kits. Een van de belangrijkste factoren om de voering langer te doen meegaan is het water altijd schoon en hygiënisch te houden. Volg de instructies van de professionele technici voor de behandeling van het water aan de hand van chemische producten.
2. Plaats een emmer water naast het zwembad, waarin men de voeten kan reinigen vooraleer het zwembad te betreden.
3. Dek het zwembad af wanneer het niet gebruikt wordt.
4. Schep het water regelmatig af om vuil weg te nemen.
5. Controleer regelmatig de filterpomp, vervang de filterpatroon als deze vervuild of verkleurd is. Advies: vervang de filterpatroon elke 2 weken.
6. Veeg eventueel schuim op de zijkant weg met een schone doek.
7. Om de kwaliteit van het water te verbeteren, raden we aan de accessoires van Bestway te gebruiken zoals de schep en onderhoudkits. Raadpleeg onze website www.bestway-service.com of contact uw leverancier van zwembaden. Wees voorzichtig in geval van regelval en controleer of het waterniveau niet te veel gestegen is. Als dit het geval is, ga dan navenant te werk.

Een correct onderhoud zal uw zwembad langer doen meegaan.

OPGELET: Zet de pomp niet in werking wanneer het zwembad gebruikt wordt.

Tijdens het gebruikseizoen moet het filtersysteem dagelijks gebruikt worden, ten minste lang genoeg om er voor te zorgen dat het hele watervolume ververs is.

Repareren

Als het zwembad beschadigd is, gebruik dan een reparatiesticker. -zie Vaak gestelde vragen voor instructies.

Demonteren

1. Draai de dop van de drainageklep aan de buitenzijde van het zwembad rechtsom open en verwijder de dop.
2. Sluit de adapter aan op de tuinslang en schik het ander uiteinde in de zone waar u het water wilt laten afvloeien. (Controleer de lokale regelgeving voor een wettelijke drainage).
3. Draai de regeling van de slangadapter op de drainageklep rechtsom. De drainageklep is nu open en het water zal automatisch afvloeien.
- OPGELET:** De waterstroom kan geregeld worden met de regeling.
4. Na de drainage, wordt de regeling losgedraaid om de klep te sluiten.
5. Koppel de slang los.
6. Draai de dop weer op de drainageklep.
7. Laat het zwembad drogen aan de lucht.
- OPGELET:** Laat het leeg zwembad niet buiten staan.

Opbergen

1. Verwijder alle accessoires en onderdelen uit het zwembad en bewaar ze op een schone en droge plaats.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, wordt er talkpoeder op aangebracht om te voorkomen dat de wanden gaan samenklappen. Het zwembad vervolgens zorgvuldig opvouwen. Als het zwembad niet volledig droog is, kan schimmel ontstaan dat de voering van het zwembad beschadigt.
3. Bewaar de voering en accessoires op een droge plaats op een gematigde temperatuur tussen 5°C (41 graden Fahrenheit) en 38°C (100 graden Fahrenheit).
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de toebehoren volgens de bovenstaande aanwijzingen worden opgeborgen.
5. Het onjuist afappen van het zwembad kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaken.

Vaak Gestelde Vragen

1. Wat is de meest geschikte ondergrond om het zwembad met rechthoekig frame op te plaatsen?

Nagenoeg elk volledig effen, sterke en vlakke ondergrond is geschikt. Gebruik geen zand om de ondergrond te nivelleren, omdat dit kan verschuiven onder het zwembad. De ondergrond moet uitgegraven worden tot het perfect gevuldeerd is. Plaats het zwembad niet op een oprit, dek, platform, kiezel of asfalt. De ondergrond moet voldoende sterk zijn om het gewicht en druk van het Waterduk: Modder, zand, zachte of losse grond of teer zijn niet geschikt. Een betonnen ondergrond kan gebruikt worden, maar let er dan op het zwembad niet te verslepen over de grond om de voering niet te scheuren. Als het zwembad op een grasveld geplaatst wordt, wordt aangeraden het gras op de plaats waar het zwembad zal komen te verwijderen. Het zal toch afsterven en gras kan vieze geuren / slijm veroorzaken. Sommige plantengroei kan doorheen de voering groeien, zoals agressieve struiken / planten in de buurt van het zwembad. Zorg ervoor dat de omliggende plantengroei waar nodig gesnoeid wordt. Gebruik een grondzeil om de onderkant van het zwembad te beschermen.

2. Hoe weet ik of mijn zwembad op een niet-geenvuldeerd ondergrond staat?

Als het zwembad aan een zijde een bult vertoont. Het is belangrijk het zwembad te ledigen en op een geenvuldeerd ondergrond te plaatsen. Als het zwembad niet op een geenvuldeerd ondergrond staat zal dit de naden onnodig belasten. De naden kunnen barsten met overstroming, schade aan bezittingen en mogelijk persoonlijke letsel of zelfs de dood tot gevolg. Vul het zwembad volgens de instructies in de handleiding. Zo verspillt u geen water en kan het zwembad makkelijk verplaatst worden zodat de ondergrond geenvuldeerd kan worden op het juiste moment, niet als het zwembad al volledig gevuld is met water.

3. Kan ik mijn zwembad laten vullen door een waterdienst?

Wij raden aan een tuinslang te gebruiken om het zwembad bij lage druk te vullen. Als het noodzakelijk is een beroep te doen op een waterdienst, wordt het zwembad het best eerst wat gevuld met de tuinslang om rimpels glad te strijken. Gebruik een waterdienst die in staat is om de waterstroom te regelen, om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat bij elke 'trede' gestopt wordt, zoals aangegeven in de handleiding, om te controleren of het waterniveau geenvuldeerd is. Bestway kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zwembaden die beschadigd of verzwakt werden door het feit dat ze gevuld werden door een waterdienst.

4. Tot waar kan het zwembad gevuld worden?

Vul het bad tot 90%, of tot aan de onderkant van de bovenrail. Probeer het zwembad nooit verder te vullen. We raden aan een marge te laten omdat het water altijd hoger komt te staan wanneer er personen in het zwembad zitten. Het kan nodig zijn om gedurende het seizoen water bij te vullen dat verloren is gegaan door verdamping of een normaal gebruik.

5. Mijn zwembad lekt, wat kan ik doen?

Het zwembad hoeft niet geleegd te worden om gaten te dichten. In uw plaatselijke winkel kunt u reparatiestickers voor gebruik onder water gebruiken. Voor de buitenkant van het zwembad kunt u de meegeleverde stickers gebruiken. Voor interne gaten, reinig het gat aan de binnenkant van het zwembad om eventuele olie en algen te verwijderen. Snij een voldoende grote cirkel weg om het gat te dichten en breng de stickers stevig aan op de wand in het water. Snij een tweede sticker uit om aan te brengen aan de buitenzijde van het zwembad, voor meer sterkte. Als het gat in de bodem van het zwembad zit, gebruik maar een sticker en leg er een zwaar voorwerp op om de bodem tegen de druk te drukken. Als de sticker aangebracht werd wanneer het zwembad leeg was, wordt het best 12 uur gewacht vooraleer het zwembad te vullen.

6. Waar kan ik filterpatronen kopen en hoe vaak moeten ze vervangen worden?

De filterpatronen voor uw filterpomp zijn beschikbaar in de winkel waar u uw zwembad gekocht hebt. Als dit niet zo is, kunt u terecht bij de meeste handelaars die filterpatronen verkopen. Als u u niet in slaagt patronen te vinden, bel dan naar ons gratis nummer. Wij geven u graag de gegevens van een winkel in uw buurt. De patronen moeten om de 2 weken vervangen worden, afhankelijk van het gebruik dat van het zwembad gemaakt wordt. Controleer de filter wekelijks en reinig door eventueel puin of vuildeeltjes op te zuigen. **Opmerking:** Zorg ervoor dat de pomp losgekoppeld is van het elektriciteitsnet vooraleer het filterpatroon te controleren. U kunt ook terecht op onze website www.bestway-service.com voor de aankoop van patronen.

7. Hoeveel keer op een jaar moet het water vervangen worden?

Dit hangt af van de gebruiksfrequentie van het zwembad, van hoe vaak het zwembad afgedekt wordt en hoe goed gebruik gemaakt werd van de chemische producten. Als het water in goede staat bewaard wordt, kan het het hele zomerseizoen duren. Contacteer uw plaatselijke leverancier van chemische producten voor zwembaden, voor meer informatie over de chemische producten. U zult er advies krijgen over de manier waarop u het water van uw zwembad zo goed mogelijk in stand kunt houden.

8. Moet ik mijn zwembad vóór het winterseizoen demonteren?

Ja. Bovengrondse zwembaden kunnen ineenzakken onder het gewicht van ijs of sneeuw en de wanden van PVC kunnen beschadigd worden. Het is raadzaam het zwembad te demonteren wanneer het kouder wordt dan 8°C / 45° Fahrenheit. Het zwembad wordt op een overdekte plaats opgeborgen bij een temperatuur tussen 5°C / 41° Fahrenheit en 38°C / 100° Fahrenheit. Bewaar buiten het bereik van chemische producten, knaagdieren en kinderen.

9. Mijn zwembad verkleurt – hoe komt dit?

Een overmatig gebruik van chemische producten kan ertoe leiden dat de voering verkleurt; dit is te vergelijken met een zwempak dat met verloop van tijd lichter van kleur wordt door het herhaaldelijk contact met chloorwater.

10. Hoe lang gaat mijn zwembad mee?

Er kan geen vaste tijd bepaald worden; als de instructies in de handleiding correct opgevolgd worden en het zwembad goed onderhouden en opgeslagen wordt, kan deze levensduur evenwel beduidend verlengd worden. Een verkeerde opstelling, gebruik of onderhoud zijn schadelijk voor het zwembad.

11. Is het gebruik van een filterpomp aangewezen voor een zwembad van Bestway?

Beslist! Het gebruik van een filterpomp is sterk aangeraden om het water van het zwembad schoon te houden.

12. Welke zijn de belangrijkste functies van mijn filterpomp?

De belangrijkste functie van een filterpomp is het verwijderen van onzuiverheden uit het water, met behulp van een filterpatroon en chemische producten voor de sterilisatie.

13. De bovenrails van het frame zijn niet stevig omdat de C-verbindingen los zitten. Zal het zwembad ineenstorten wanneer het wordt gevuld met water?

Nee, wanneer het zwembad wordt gevuld met water zal de druk de C-verbindingen in positie vergrendelen en het bovenframe zal stevig zijn.


Gelimiteerde BESTWAY® fabrieksgarantie

Het product dat u hebt aangekocht heeft een beperkte garantie. Bestway® staat achter onze kwaliteitsgarantie en verzekert door middel van een vervangingsgarantie dat uw product vrij is van fabrieksfouten die lekken veroorzaken.

Om een garantieclaim te bepalen, moet dit formulier ingevuld worden en samen met een kopie van uw aankoopbewijs bezorgd worden aan uw lokale Bestway Dienst Naverkoop. Vooraleer enige claims geaccepteerd kunnen worden, zal uw Bestway Dienst Naverkoop u mogelijk vragen een stuk van het defecte onderdeel naar het centrum te zenden (bijv. een uitgesneden stuk van het productieserienummer / afvoerlepel). Neem contact op met uw lokale Bestway Dienst Naverkoop vooraleer u enige documenten zendt - ze zullen u volledige instructies bezorgen m.b.t. wat nodig is voor uw claim.

Bestway® is niet aansprakelijk voor economische verliezen door kosten van water of chemicaliën. Bestway® vervangt geen producten die verwaarloosd zijn of die niet volgens de gebruiksaanwijzing zijn gebruikt.

De garantie van Bestway dekt fabricagefouten ontdekt bij het uitpakken van het product of tijdens het gebruik binnen de limieten van een gebruik en met respect voor waarschuwingen en instructies vermeld in de gebruikershandleiding. Deze garantie is enkel van toepassing op het product dat niet gewijzigd mag zijn door enige derde. Het product moet opgeborgen en gehanteerd worden overeenkomstig de technische aanbevelingen.

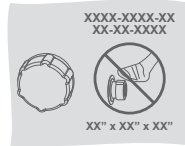

Kopieer het batchnummer dat zich nabij de afvoerlepel bevindt

Serienummer: _____

Datum van aankoopbewijs: _____

AAN: BESTWAY® SERVICE DEPARTMENT

DATUM _____

Code klantnummer _____

FAX/E-MAIL/TEL: Raadpleeg uw land volgens de informatie op de achteromslag of op onze website: www.bestway-service.com

Geef uw complete adres door. Opmerking: als het adres niet compleet is, zorgt dit voor vertraging bij de verzending.

Bestway behoudt zich het recht voor om onafgeleverde pakketten terug te leveren wanneer de ontvanger in fout is.

BENODIGDE INFORMATIE – GEEF AUB UW LEVERINGSADRES DOOR

Name: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Land: _____

Woonplaats: _____




Mobiel: _____

Telefoon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Schrijf duidelijk uw itemcode neer: _____

					
FAST SET™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.30 m x 1.02 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.88 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.66 m x 76 cm.		4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.		
4.27 m x 91 cm.			3.66 m x 1.22 m.		
4.57 m x 91 cm.			4.27 m x 1.00 m.		
4.57 m x 1.07 m.			4.57 m x 91 cm.		
4.57 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.07 m.		
5.49 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.22 m.		
			5.49 m x 1.22 m.		

Probleembeschrijving

☐ Het artikel heeft scheuren / lekken

☐ Defecte naden

☐ Defecte bovenring

☐ Gebrekkige drainagelepel

☐ Anders. Beschrijven a.u.b.:

☐ Ontbrekend deel - Gebruik de code voor het ontbrekende deel, u vindt deze in de gebruikershandleiding.

BELANGRIJK: ALLEEN HET BESCHADIGDE ONDERDEEL ZAL VERVANGEN WORDEN, NIET DE VOLLEDIGE SET.

Bestway behoudt zich het recht voor om fotografische bewijzen van defecte onderdelen te vragen of om het item te verzenden voor extra testen.

Om u het beste te kunnen helpen vragen we u om complete informatie te bezorgen.

BEZOEK ONE WEBSITE WWW.BESTWAY-SERVICE.COM OM RESERVEONDERDELEN TE KOPEN, OM HANDLEIDINGEN, FAQ EN VIDEO TE DOWNLOADEN, OOK BESCHIKBAAR OP ONS BESTWAY CHANNEL OP YOUTUBE.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΙΤ
56248	2.87μ. x 2.01μ. x 1.00μ. (113" x 79" x 39.5")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56249	2.87μ. x 2.01μ. x 1.00μ. (113" x 79" x 39.5")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56251	4.04μ. x 2.01μ. x 1.00μ. (159" x 79" x 39.5")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☐ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56252	4.04μ. x 2.01μ. x 1.00μ. (159" x 79" x 39.5")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56241	4.12μ. x 2.01μ. x 1.22μ. (162" x 79" x 48")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56242			
56244			
56331			
56332	4.88μ. x 2.74μ. x 1.22μ. (16" x 9" x 48")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56333			
56223	5.49μ. x 2.74μ. x 1.22μ. (18" x 9" x 48")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56256			
56272	6.71μ. x 3.66μ. x 1.32μ. (22" x 12" x 52")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56273			
56278			
56229	7.32μ. x 3.66μ. x 1.32μ. (24" x 12" x 52")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
56230			
56279			
56338	9.56μ. x 4.88μ. x 1.32μ. (31.3" x 16" x 52")	ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	☒ ΣΚΑΛΑ ☐ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ☐ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ Bestway. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΙΟΜΕΝΟ DVD ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ Π ΨΗΛΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2-3 ΑΤΟΜΩΝ. (ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.87μ. x 2.01μ. x 1.00μ. / 113" x 79" x 39.5")

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2-3 ΑΤΟΜΩΝ. (ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.04μ. x 2.01μ. x 1.00μ. / 159" x 79" x 39.5", 4.12μ. x 2.01μ. x 1.22μ. / 162" x 79" x 48", 3.66μ. x 2.74μ. x 1.22μ. / 16" x 9" x 48", 5.49μ. x 2.74μ. x 1.22μ. / 18" x 9" x 48", 6.71μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 22" x 12" x 52", 7.32μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 24" x 12" x 52", 9.56μ. x 4.88μ. x 1.32μ. / 31.3" x 16" x 52")

ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

No.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
1.	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.	ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
3.	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.	ΠΑΣΙΜΑΔΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
5.	ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ
6.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
7.	ΗΘΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ

ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 5.49μ. x 2.74μ. x 1.22μ. / 18" x 9" x 48", 6.71μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 22" x 12" x 52", 7.32μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 24" x 12" x 52", 9.56μ. x 4.88μ. x 1.32μ. / 31.3" x 16" x 52"



ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΛΜΑ x 2 #F4H018B-02
ΕΞΟΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 5.49μ. x 2.74μ. x 1.22μ. / 18" x 9" x 48", 6.71μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 22" x 12" x 52", 7.32μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 24" x 12" x 52", 9.56μ. x 4.88μ. x 1.32μ. / 31.3" x 16" x 52"		
ΕΛΛΗΝΑ ΜΠΟΡΕΙ #F4H019B-03A	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ #F4H019B-01	

ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ Α	ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ Β	ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ C	ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ D
ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ E	ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ F	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ U

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	ΑΡ. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ		ΑΡ. ΑΝΩ ΟΔΗΓΩΝ						ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
		ΜΑΚΡΑ ΠΛΕΥΡΑ	ΒΡΑΧΥΣ ΠΛΕΥΡΑ	A	B	C	D	E	F	
2.87μ. x 2.01μ. x 1.00μ. (113" x 79" x 39.5")	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4
4.04μ. x 2.01μ. x 1.00μ. (159" x 79" x 39.5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.12μ. x 2.01μ. x 1.22μ. (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4
4.88μ. x 2.74μ. x 1.22μ. (16" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
5.49μ. x 2.74μ. x 1.22μ. (18" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4
6.71μ. x 3.66μ. x 1.32μ. (22" x 12" x 52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4
7.32μ. x 3.66μ. x 1.32μ. (24" x 12" x 52")	18	B-A-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4
9.56μ. x 4.88μ. x 1.32μ. (31.3" x 16" x 52")	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	2	4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΧΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΙΜΑΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Η ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΙΤ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΝΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑΣ! Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΘΩ ΣΤΙΓΜΗ.

ΑΝΑΒΕΣΤΕ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΔΙΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΟΝΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ. ΟΥΜΗΘΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΙ ΕΣΑΣ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΑ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΑΡΑΞΑΜΠΛΑΚΩΝ. ΟΥΜΗΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΣΙΣΗ.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ 'Η ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ 'Η ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ Η ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΡΟΝΗ ΣΩΣΤΩΣΙΑ.

ΜΗΝ ΕΠΙΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΕΛΕΓΣΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΡΙΝ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ, ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΛΑΜΠΟ. ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ.

ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΟΥΤΙΑ Η ΝΑ ΠΗΔΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ. ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΣΜΟ, ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

ΑΠΟΡΕΥΣΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΜΕΡΗ ΕΧΟΥΝ ΦΟΥΣΚΩΘΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, ΕΡΕΜΝΑΛΛΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ.

Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ Η ΓΕΜΙΣΕ ΜΕ ΚΑΛΗΜΗΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΟΒΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΚΑΤΑΠΙΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Η Bestway ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΛΟΓΩ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΥΑΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΒΛΕΠΤΕ ΣΥΝΗΧΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

ΜΗΝ ΚΑΒΑΛΙΚΕΥΕΤΕ, ΚΑΘΕΣΤΕ, ΣΤΕΚΕΣΤΕ, ΣΚΥΒΕΤΕ Η ΑΣΚΕΙΤΕ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΛΑΝΟ ΜΠΑΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΕΙΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 'Η/ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΟΝΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

ΜΗΝ ΚΟΛΥΜΠΩΤΕ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΠΡΟΝ ΑΛΚΟΟΛ, ΟΥΣΙΝ 'Η ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΑΠΟΧΡΕΥΜΕΤΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Bestway ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ Bestway.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΜΩΤΗΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΟ.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕΙΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΟΜΗΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

ΒΛΑΠΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΑΓΓΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΑΣ ΝΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΛΕΙΣΤΗ.

ΚΑΛΥΠΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΥΠΕΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΥΠΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΤΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΝ ΚΑΤΙΟΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

ΥΠΟ ΟΠΙΟΣ ΔΕΙΛΗΤΕ ΣΥΝΗΚΕΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΟΥΜΗΘΕΙΣ ΝΑ ΔΕΔΕΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΡΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ. (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ. (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑ ΕΝΟΩΣ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.

ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΑΠΑΡΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.

ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ, ΚΑΘΩΣ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΛΛΑΤΤΟΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΟΣ.

ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ.

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΠΑΝΙΟ ΤΗ ΝΥΚΤΑ Η ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟΣ ΦΟΤΙΣΜΟΣ.

Η ΠΛΑΚΗ ΚΑΙ Η ΒΙΑΛΑΤΗ ΟΡΕΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ Η ΣΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΦΘΩΡΑΣ, ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

ΟΥΜΗΘΕΙΣ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΗ.

Η ΔΑΥΝΑΜΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 'Η ΦΑΝΑΤΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Η ΔΑΥΝΑΜΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΗΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩ ΟΠΩΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ-ΣΩΣΤΙΣΜΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΠΡΟΖΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ, ΑΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΑ 3.66μ. (12').

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:	ΜΗ ΠΗΔΑΤΕ ΠΡΧΑ ΝΕΡΑ
• ΤΥΡΟΣΒΕΤΤΙΚΗ (ΓΑΛΛΙΑ 18)	
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	
• ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ (ΓΑΛΛΙΑ 15)	
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΗΤΗΡΑΣΕΩΝ	
• ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ	
• ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΔΑΞΥΡΜΑΤΟ, ΔΙΑΒΡΩΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.	
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:	ΜΗΝ ΒΟΥΤΑΤΕ ΠΡΧΑ ΝΕΡΑ
• ΒΡΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ	
• ΚΛΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΕΥΘΥΔΑ ΒΟΗΘΗΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥΣ	
• ΑΝΤΙΚΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ	

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΓΓΡΗΓΗΧΗ.

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΟΛΥΜΠΗ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ NF C 15-100 ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΖΚΕΥΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 3.5 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 12V. ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΖΚΕΥΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 220V ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 3.5 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΙΣΙΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΑΝ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ 'Η ΑΝΟΜΙΑ.

ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΝΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

• Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Η ΠΙΣΙΝΑ, ΕΠΙΠΛΑΘΩΝ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΕΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ.


• ΣΥΝΕΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΟΦΟΓΩΝΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.


Η Bestway INFLATABLES ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΧΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.

- ΑΠΛΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΑΝ ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΣΥΗΡΕΤΗΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ Bestway.
- ΕΚΠΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΒΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΥΚΑΜΜΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ Α ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ Β ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ ΣΕΡΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΗΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
- ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ Β ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ 5.49μ. x 2.74μ. x 1.22μ., 1'8" x 9' x 48", 6.71μ. x 3.66μ. x 1.32μ., 22' x 12' x 52", 7.32μ. x 3.66μ. x 1.32μ., 24' x 12' x 52", 9.56μ. x 4.88μ. x 1.32μ. / 31.3' x 16' x 52", ΑΝΑΓΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ.
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟ Β ΣΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟ Α Ή ΤΟΝ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟ Ε ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟ Β, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΚΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΛΟΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΜΟΙΝΩΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ. ΑΝΑΓΡΕΨΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΩ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΖΩΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΕΤΟΥΣ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΣΤΑ ΧΙΤΩΝΙΑ (ΒΛ. ΕΙΚ. 1).
- ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥΣ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 2.1 / 2.2)
- ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Υ. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Ι ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΒΛ. ΕΙΚ. 3.1/3.2), ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ Ι ΣΤΙΣ ΕΚΤΕΒΕΙΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟ (ΒΛ. ΕΙΚ. 3.3). ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΛΟΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Υ.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ.
- ΤΡΑΒΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ Ι ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΩΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΝΑ ΤΕΛΩΜΕΙ. ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Υ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΒΑΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΩ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 2.5CM ΕΩΣ 5CM ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΘΕΙ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ. ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΛΥΦΕΙ ΕΛΑΦΡΑ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΕ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΑΡΕΣ. ΣΚΕΦΤΟΝΤΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΕΔΙΟΣΤΡΩΦΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΩ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 4)

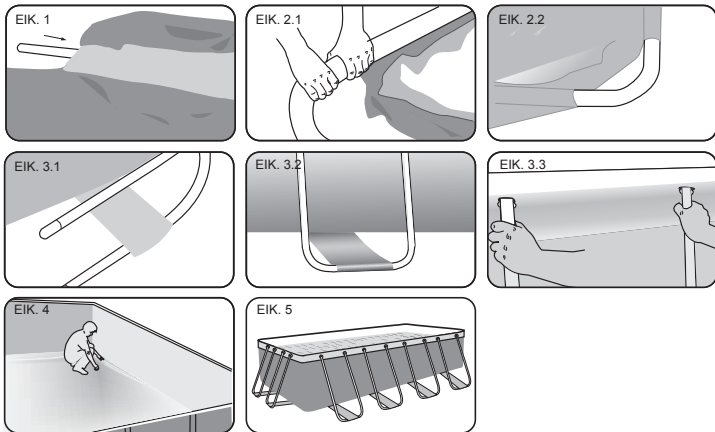

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΒΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 5.49μ. x 2.74μ. x 1.22μ., 1'8" x 9' x 48", 6.71μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 22' x 12' x 52", 7.32μ. x 3.66μ. x 1.32μ. / 24' x 12' x 52", 9.56μ. x 4.88μ. x 1.32μ. / 31.3' x 16' x 52".

- ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΗΜΟ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 7)
- ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ Β ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 8)
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
- ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΣΦΙΞΤΕ ΤΟ ΠΑΣΜΑΔΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 9)
- ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗ ΒΑΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 10)
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟΣΟ ΤΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΤΗΣ ΒΑΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΒΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΤΕΤΕ ΤΗ ΒΑΒΙΔΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 11)
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΒΑΒΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ.

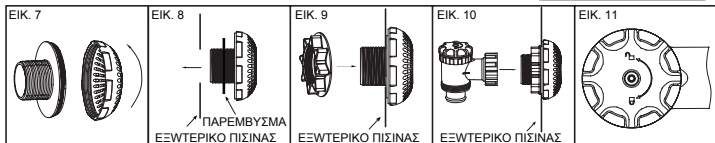

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΗΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.



- ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΧΟΡΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΦΤΑΞΕΙ ΤΟ 90%. ΜΗΝ ΥΠΕΡΓΕΜΙΖΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΔΙΕΣΤΕ ΑΛΓΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 12-13)
- ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΚΚΛΑΦΗ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. (ΒΛ. ΕΙΚ. 14)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΧΕΙ ΕΩΣ xxxxx ΛΙΤΡΑ / xxxxx ΓΑΛΟΝΙΑ ΠΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ ΜΕ xxxxx ΛΙΒΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Ή ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ΤΟΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΕΙ ΖΑΒΝΙΚΑ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ ΒΑΒΙΔΕΣ Ή ΑΡΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΦΑΝΗ ΑΠΟΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ. ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΤΕΤΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. ΑΝΑΓΡΕΨΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

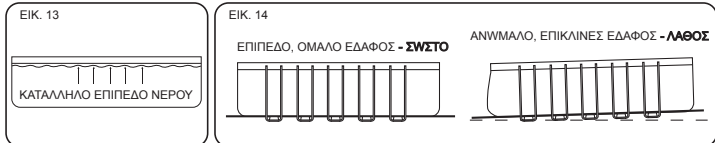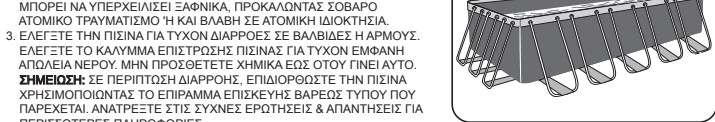

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΛΙΜΑΚΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΙΛΤΡΑΡΩΝΤΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΥΜΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΡΡΟΜΕΝΑ ΣΥΜΜΑΤΙΔΙΑ

ΒΡΩΜΙΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΕΤΕΤΕ ΧΗΜΙΚΑ.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ pH ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΑ ΣΤΙΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.

ΔΟΚΙΜΗ	ΙΔΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ pH	7.4 - 7.6
ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	30 - 50 PPM
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ	2 - 4 PPM
ΧΛΩΡΙΟΥΧΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙ	0
ΑΛΓΗ	KANENA OPATO
ΣΥΝΤΡΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	200 - 400 PPM

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΗ:

- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΤ ΡΗ. ΕΝΑΣ ΑΛΙΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΤΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΕΛΕΞΤΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΚΛΩΟ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
- ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.
- ΑΦΕΡΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ.
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ. ΑΔΙΑΦΕΡΤΕ ΤΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ Η ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ.
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ.
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΑΛΛΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΦΥΛΑΞΜΑ.
- ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Bestway ΟΠΩΣ ΞΑΦΡΙΣΤΗΡΙ, ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ www.bestway-service.com Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΙΣΕΩΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΕΙ, ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ.

Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΩΠΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΩΣΗ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΟΤΑΝ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.

-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- ΣΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΩΜΑ ΒΑΒΙΔΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΦΟΡΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ.
- ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΖΑΡΜΟΤΕΟ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ.
- ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΖΑΡΜΟΤΕΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΒΑΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΤΡΑΤΙΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ. Η ΒΑΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΤΡΑΤΙΣΗΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ.
- ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ, ΣΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΤΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΒΙΔΑ.
- ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.
- ΒΙΔΩΣΤΕ ΠΛΑΙ ΤΟ ΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΒΑΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΤΡΑΤΙΣΗΣ.
- ΣΤΕΦΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΑΕΡΑ.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ ΑΦΗΝΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑΣΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΕΣΩ.

ΦΥΛΑΞΗ

- ΒΓΑΛΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΑ.
- ΜΟΛΙΣ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΠΙΣΙΝΑ, ΒΑΛΤΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥΑΡΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΤΕ ΤΟ ΚΟΛΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩ ΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΙΚΑ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥΛΑΞΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΞΗΡΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ (41 ΒΑΘΜΟΥΣ ΦΑΡΕΝΑΙΤ) ΚΑΙ 38 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ (100 ΒΑΘΜΟΥΣ ΦΑΡΕΝΑΙΤ).
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ, Η ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΡΑΠΝΟ ΟΔΗΓΙΕΣ.
- Η ΕΞΦΑΛΜΕΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΤΡΑΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η/ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

ΣΥΣΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΕΥΘΕΛΗΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΟΦΟΓΩΝΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΙΑ ΠΙΣΙΝΑ;

ΣΧΕΔΩΝ ΚΑΘΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΠΕΔΗ, ΣΤΕΡΗ ΟΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΜΜΟ Ή/ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΑΦΕΤΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΧΑΛΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΤΟ. ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΛΑΣΤΗ, ΑΜΜΟΣ, ΜΑΛΑΚΟ / ΧΑΛΑΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΙΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΑΣΗ ΞΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΕΤΑΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΜΥΓΧΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΣΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ ΣΕ ΧΑΛΟΤΑΠΗΤΑ ΣΥΝΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΟΣΜΕΣ Η ΓΛΙΤΣΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΓΡΑΞΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΟΤΙΚΗ ΟΡΙΣΜΕΝΑ / ΦΥΛΤΑ ΠΑΡΑΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Η ΠΑΡΕΚΙΜΕΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

2. ΠΩΣ ΘΑ ΣΕΡΩ ΝΑ Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ;

ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΟΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΣΕ ΟΜΑΛΗ ΕΠΙΠΕΔΗ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ. ΒΑΒΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΛΑΤΑΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΝΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.

3. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΕΜΙΣΩ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΡΟΥ;

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΙΟΥ Ή/ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΓΕΜΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΑΙΑ ΙΝΤΖΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙΩΜΕΤΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ. Η Bestway ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΛΑΒΗ Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ.

4. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ;

ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΤΑΞΕΙ ΤΟ 90% ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΝΣΗΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ ΕΝΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΝΤΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΣΤΡΑ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΕΤΕΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΕΣΤΑΤΙΣΗΣ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

5. Η ΠΙΣΙΝΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΦΤΑΣΩ;

Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΔΙΕΛΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΟΠΕΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΠΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΚΑ. ΚΟΥΝΤΕ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΦΕΡΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΚΟΥΝΤΕ ΕΝΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΕΤΗ ΙΣΧΥ. ΑΝ Η ΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕ ΕΝΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ BESTWAY®

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η BESTWAY® ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BESTWAY. ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BESTWAY ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Χ. ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ). ΠΡΙΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ BESTWAY. ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΑΣ.

Η BESTWAY® ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΡΟΥ Η ΧΗΜΙΚΩΝ. Η BESTWAY® ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΛΗΘΕΙ Η ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ BESTWAY ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΙΤΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: _____

ΗΜΕΡΟΜ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ: _____

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ BESTWAY®

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ _____

FAX/E-MAIL/ΤΗΛ.: ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ Η ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: WWW.BESTWAY-SERVICE.COM
ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ. Η BESTWAY ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΣΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ: _____ **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** _____




ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΟΣ: _____

ΧΩΡΑ: _____ **ΠΟΛΗ:** _____

ΚΙΝΗΤΟ: _____ **ΤΗΛΕΦΩΝΟ:** _____

ΦΑΞ: _____ **E-MAIL:** _____

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΑΣ: _____

 FAST SET™	 STEEL PRO™	 POWER STEEL™	 STEEL PRO™	 POWER STEEL™	 STEEL PRO™
1.98 μ. x 51 εκατ.	4.88 μ. x 3.05 μ. x 1.07 μ.	4.88 μ. x 3.05 μ. x 1.07 μ.	2.44 μ. x 51 εκατ.	3.30 μ. x 1.02 μ.	2.21 μ. x 1.50 μ. x 43 εκατ.
2.44 μ. x 66 εκατ.	5.49 μ. x 3.66 μ. x 1.22 μ.		2.44 μ. x 61 εκατ.	4.27 μ. x 1.22 μ.	2.39 μ. x 1.50 μ. x 58 εκατ.
2.74 μ. x 76 εκατ.	6.10 μ. x 3.66 μ. x 1.22 μ.		3.05 μ. x 76 εκατ.	4.88 μ. x 1.22 μ.	2.59 μ. x 1.70 μ. x 61 εκατ.
3.05 μ. x 76 εκατ.			3.05 μ. x 1.00 μ.	5.49 μ. x 1.32 μ.	3.00 μ. x 2.01 μ. x 66 εκατ.
3.66 μ. x 76 εκατ.			3.66 μ. x 76 εκατ.		4.00 μ. x 2.11 μ. x 81 εκατ.
3.66 μ. x 91 εκατ.			3.66 μ. x 1.00 μ.	6.71 μ. x 3.66 μ. x 1.32 μ.	
4.27 μ. x 91 εκατ.			3.66 μ. x 1.22 μ.	7.32 μ. x 3.66 μ. x 1.32 μ.	
4.57 μ. x 91 εκατ.			4.27 μ. x 1.00 μ.	9.56 μ. x 4.88 μ. x 1.32 μ.	
4.57 μ. x 1.07 μ.			4.57 μ. x 91 εκατ.		
4.57 μ. x 1.22 μ.			4.57 μ. x 1.07 μ.		
5.49 μ. x 1.22 μ.			4.57 μ. x 1.22 μ.		
			5.49 μ. x 1.22 μ.		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

- ☐ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ / ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ☐ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ☐ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΩ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ☐ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- ☐ ΑΛΛΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ☐ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΕΤ.

Η BESTWAY ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΕΧΕΤΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE.



Описание изделия



Тип	Размеры	Тип установки	набор
56248	2.87м x 2.01м x 1.00м (113" x 79" x 39.5")	Установка на землю	☐ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56249	2.87м x 2.01м x 1.00м (113" x 79" x 39.5")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56251	4.04м x 2.01м x 1.00м (159" x 79" x 39.5")	Установка на землю	☐ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56252	4.04м x 2.01м x 1.00м (159" x 79" x 39.5")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56241	4.12м x 2.01м x 1.22м (162" x 79" x 48")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56242	4.12м x 2.01м x 1.22м (162" x 79" x 48")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56332	4.88м x 2.74м x 1.22м (16" x 9" x 48")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56223	5.49м x 2.74м x 1.22м (18" x 9" x 48")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56224	5.49м x 2.74м x 1.22м (18" x 9" x 48")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☐ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56272	6.71м x 3.66м x 1.32м (22" x 12" x 52")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56273	6.71м x 3.66м x 1.32м (22" x 12" x 52")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56278	6.71м x 3.66м x 1.32м (22" x 12" x 52")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56229	7.32м x 3.66м x 1.32м (24" x 12" x 52")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56230	7.32м x 3.66м x 1.32м (24" x 12" x 52")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56279	7.32м x 3.66м x 1.32м (24" x 12" x 52")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор
56338	9.56м x 4.88м x 1.32м (31.3" x 16" x 52")	Установка на землю	☒ Лестница ☐ Система слива ☒ Крышка бассейна ☒ Фильтрующая система ☐ Подстилка под бассейн ☐ Ремонтный набор

Благодарим Вас за покупку бассейна Bestway! Чтобы получить максимум удовольствия от бассейна и научиться его безопасно использовать, пожалуйста, выполняйте все инструкции с DVD-диска, прилагаемого в комплекте к бассейну, и важные правила безопасности, содержащиеся в инструкции пользователя.

Два-три человека обычно тратят на сборку бассейна примерно 20 минут. (Для бассейнов размером 2.87м x 2.01м x 1.00м / 113" x 79" x 39.5")
 Два-три человека обычно тратят на сборку бассейна примерно 30 минут. (Для бассейнов размером 4.04м x 2.01м x 1.00м / 159" x 79" x 39.5", 4.12м x 2.01м x 1.22м / 162" x 79" x 48", 4.88м x 2.74м x 1.22м / 16" x 9" x 48", 5.49м x 2.74м x 1.22м / 18" x 9" x 48", 6.71м x 3.66м x 1.32м / 22" x 12" x 52", 7.32м x 3.66м x 1.32м / 24" x 12" x 52", 9.56м x 4.88м x 1.32м / 31.3" x 16" x 52")

Описание частей смотрите ниже.

Спецификация деталей:

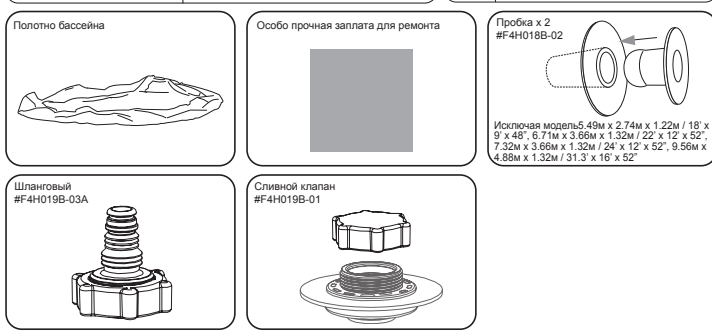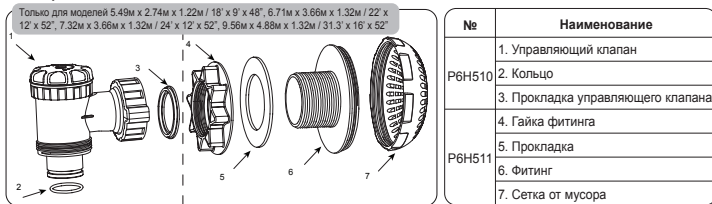

Размер бассейна	Число U-образных опор	Сочетания балок	Число балок	Уголок
		Длинная сторона	Короткая сторона	
2.87м x 2.01м x 1.00м (113" x 79" x 39.5")	8	B-A	C-D	2 2 2 2 0 0 4
4.04м x 2.01м x 1.00м (159" x 79" x 39.5")	10	B-E-A	C-D	2 2 2 2 2 0 4
4.12м x 2.01м x 1.22м (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2 2 2 2 2 0 4
4.88м x 2.74м x 1.22м (16" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4 2 2 2 2 0 4
5.49м x 2.74м x 1.22м (18" x 9" x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4 2 2 2 2 0 4
6.71м x 3.66м x 1.32м (22" x 12" x 52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6 2 2 2 2 2 4
7.32м x 3.66м x 1.32м (24" x 12" x 52")	18	B-A-A-A-C	E-D-F	8 2 2 2 2 2 4
9.56м x 4.88м x 1.32м (31.3" x 16" x 52")	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12 2 2 2 2 2 4 4

За дополнительной информацией можно заглянуть в раздел ЧАСТО задаваемых ВОПРОСОВ. Эскизы приводятся без соблюдения точного масштаба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте и выполняйте все инструкции и советы по технике безопасности, надуванию и сборке изделия, его подготовке к работе, эксплуатации и техобслуживанию. Использование набора деталей бассейна невозможно без соблюдения правил безопасности, приведенных в руководстве по обслуживанию и эксплуатации.

Безопасность ваших детей зависит от вас! Дети до 5 лет подвергаются наибольшему риску. Позаботьтесь о том, чтобы не было несчастных случаев. Кто-то из взрослых должен обеспечивать компетентное постоянное наблюдение за детьми и инвалидами. Назначайте как минимум одного человека ответственным за безопасность. Если в бассейне купаются несколько детей, следите за ними внимательно. Учите своих детей плавать. Безопасность ваших детей в ваших собственных руках! Наибольшему риску подвержены дети младше пяти лет. Не забывайте, несчастные случаи могут случиться и с вами! Будьте готовы к действию. Жизнь ребенка подвергается опасности, если за ним не присматривают взрослые.

В целях безопасности не устанавливайте бассейн на террасе или балконе. Лучше всего устанавливать бассейн там, где из него легко слить воду, не вызывая при этом наводнения. Не разрешайте детям входить в бассейн и плавать в нем, если за ними не присматривает никто из взрослых, и дети не надели плавательные средства. Не разрешайте детям находиться в бассейне без спасательного жилета, если они не умеют хорошо плавать и в бассейне одни.

Перед тем как войти в бассейн, проверьте температуру воды, попрыгав водой на шею, руки и ноги. Ни при каких обстоятельствах нельзя прыгать или нырять в бассейн, это может стать причиной серьезной или даже смертельной травмы. Не разрешайте бегать, играть и заниматься физическими нагрузками рядом с бассейном. Собирайте бассейн и устанавливать дополнительное оборудование должны только взрослые.

Не используйте для надувания бассейна компрессор. Используйте ручной или ножной насос. Перед использованием убедитесь, что все надувные детали надуты должным образом и на них отсутствуют складки. При необходимости надуйте их до оптимального.

Бассейн необходимо наполнять водой под слабым давлением, чтобы избежать излишнего напряжения полотна бассейна. Bestway не несет ответственность за повреждения бассейна, возникшие по причине его наполнения из машины-водозли. (Смотри ЧАВО)

Не садитесь, не наклоняйтесь, не садитесь верхом, не прижимайте и не прижимайте давление на верхнюю балку бассейна. Это может привести к разрушению бассейна и разливу воды, что может, в свою очередь, привести к травмам и (или) нанести материальный ущерб. Не оставляйте игрушки в бассейне или рядом с ним, когда за бассейном никто не следит.

Не пользуйтесь бассейном в состоянии алкогольного опьянения, приняв лекарства или наркотики. Держите химикаты по уходу за бассейном и дополнительное оборудование вдали от детей.

Никогда не добавляйте химикаты в воду, когда в бассейне кто-то находится. Консультируйтесь со специалистом по продаже товаров для бассейнов по поводу правильного применения химикатов. Всегда поддерживайте чистоту воды в бассейне.

Необходимо регулярно проверять воду в бассейне на предмет пригодности для безопасного и приятного использования его в течение сезона. Домашних животных лучше держать подальше от бассейна, чтобы они не могли его поломать.

Окружите бассейн забором, и следите за тем, чтобы калитка была постоянно закрыта. Накрывайте бассейн, когда им не используется. Если бассейн накрыт пыльной, то через нее невозможно никого увидеть. Полностью снимайте пыльную с бассейна, когда им кто-то пользуется.

Следует установить работающий электронный датчик, который будет извещать о том, кто к бассейну кто-то подошел. Однако ни при каких обстоятельствах все эти меры не должны заменять непосредственного наблюдения взрослых за детьми.

Не оставляйте лестницу в бассейне, когда им никто не пользуется. Не забывайте выливать воду из бассейна и складывать его на хранение, когда им никто не пользуется и зимой.

Узнавайте Bestway применяйте только дополнительное оборудование фирмы Bestway. Указывайте за своим бассейном, чтобы продлить срок его безопасной службы. (Смотри раздел «Обслуживание бассейна»)

Не включайте насос, когда бассейном кто-то пользуется. Бассейном нельзя пользоваться, если поврежден фильтрующий насос.

Регулярно меняйте воду. Не кладите пустой бассейн на землю. Находясь рядом с бассейном, не звоните и не разговаривайте по телефону — это отвлекает от наблюдения за детьми.

Только лица старше 18 лет могут работать с электрическими принадлежностями; они должны соблюдать соответствующие правила техники безопасности и быть квалифицированы для выполнения задач по электроустановке согласно всем соответствующим национальным нормам и стандартам.

Не купайтесь ночью или при плохом освещении. В плавательном бассейне запрещено драться и совершать насилие. Ни в коем случае не модифицируйте части плавательного бассейна. Не делайте дырок в плавательном бассейне или в ступенях лестницы.

Все оборудование следует регулярно осматривать, чтобы своевременно обнаружить износ, коррозию, поломанные части или другие опасности, которые могут причинить травмы. Не забывайте после купания наносить защиту от солнца. Невыполнение этих инструкций может причинить материальный ущерб, стать причиной травмы или смерти людей и, особенно, детей.

Несоблюдение инструкций по уходу за бассейном может подвергнуть опасности здоровье людей и, особенно, детей. БЕЗОПАСНОСТЬ

Изучите необходимые приемы спасения, особенно спасения детей. Спасательное оборудование должно находиться рядом с бассейном, а наблюдающие за бассейном взрослые должны полностью уметь им пользоваться.

В состав спасательного оборудования должны входить такие предметы, как (список имен не ограничивается) одобренный службой спасения в водах спасательный круг с привязанной веревкой, и крепкий, прочный спасательный шест длиной не менее 3.66м (12').

Выпшите на видное место номера служб спасения, включая телефоны: Пожарной охраны (Франция – 18) Полиции Скорой помощи (Франция – 15) Горячей линии скорой помощи при отравлениях Полный домашний адрес

При использовании бассейна держите беспроводной телефон в водозащищенном исполнении рядом с бассейном. При несчастном случае: Немедленно выгоните всех детей из воды; Позвоните в службу скорой помощи и следуйте их советам и инструкциям; Переоденьте ребенка в сухую одежду

Будьте бдительны и готовы к решительным действиям! Наблюда за детьми, находитесь с ними рядом и всегда будьте бдительны. Как можно быстрее научите своих детей плавать.

Все фильтрующие системы удовлетворяют требованиям стандарта NF C 15-100, согласно которому все электрические приборы, расположенные ближе 3.5 метров от бассейна должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 12В. Любая электроприбор, рассчитанный на работу от сети 220В должен располагаться дальше 3.5 метров от края бассейна.

Перед любыми изменениями набора узлов фильтрующей системы обязательно проконсультируйтесь с производителем оборудования. (Применяется только во Франции) ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ ПРИМЕЧАНИЕ. Бассейн необходимо устанавливать на полностью ровной и горизонтальной поверхности. Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях и склонах.

Правильные условия установки бассейна Выбранный участок должен равномерно выдерживать вес бассейна в течение всего времени его установки; кроме того, участок должен быть ровным и освобожден от всех посторонних предметов и мусора, включая камни и ветки. Рекомендуем устанавливать бассейн вдали от предметов, которые дети могут использовать для того, чтобы забраться в него.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливайте бассейн рядом с подходящей системой слива, чтобы, при необходимости, устранить личное имущество, аннулирует гарантию и делает невозможным обращение в сервисную службу. ПРИМЕЧАНИЕ. Устанавливайте бассейн рядом с сетевой розеткой, защищенной УЗО (устройством защитного отключения).

Неправильные условия установки бассейна На неровной поверхности бассейн может перевернуться, что приведет к серьезным травмам и/или повреждению личного имущества, аннулирует гарантию и делает невозможным обращение в сервисную службу. Не формируйте ровную поверхность с помощью песка; при необходимости срыте землю.

Непосредственно под воздушными линиями электропередач или деревьями. Убедитесь в том, что на выбранном участке нет подземных кабелей, линий или кабелей. Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, настилах, платформах, гравии или асфальте. Выбранный участок должен быть достаточно твердым, чтобы выдержать давление воды; грязь, песок, мягкая/рыхлая почва или смола не подходят.












Трава и другая растительность под бассейном погибнет и может привести к возникновению неприятных запахов и грязи, поэтому рекомендуем удалить с выбранного для установки участка всю траву. Избегайте участков, на которых агрессивные виды растений или сорняков могут прорасти через подстилку или подложку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратитесь в городской совет за информацией о постановлениях, касающихся огораживания, барьеров, освещения, и нормам техники безопасности и неукоснительно их соблюдайте. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в его руководстве пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лестница должна соответствовать размеру бассейна; пользуйтесь ею только для того, чтобы войти и выйти из бассейна. Запрещено превышать полезную нагрузку лестницы. Регулярно проверяйте, правильно ли собрана лестница.



Без надлежащего надзора дети будут в опасности.



Сборка

Для сборки прямоугольного каркасного бассейна инструменты не требуются.

Компания Bestway Inflatables не принимает на себя ответственность за повреждение бассейна по причине неправильного обращения или несоблюдения настоящей инструкции.

1. Разложите все составные части и проверьте соответствие их количества спецификации деталей. Если какой-то детали не хватает, не собирайте бассейн, а обратитесь в службу работы с покупателями Bestway.
2. Расстелите бассейн и убедитесь, что он расстелен правильной стороной вверх. Оставьте его примерно на час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был более эластичным при сборке.
3. Установите бассейн рядом с подходящей системой слива, чтобы, при необходимости, устранить переливание, и убедитесь в том, что выпускное отверстие А и выпускное отверстие В бассейна расположены правильно, что позволит подсоединить фильтрующий насос к источнику питания.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте удлинители для подключения насоса к источнику питания.
- ВНИМАНИЕ!** Не волочите бассейн по земле, это может привести к его повреждению.
4. Вставьте створочные заглушки во выпускное отверстие А и выпускное отверстие В, находящиеся на внутренней стенке бассейна.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструкции по установке соединительного клапана для бассейнов размером 5.49м x 2.74м x 1.22м / 18' x 9' x 48", 6.71м x 3.66м x 1.32м / 22' x 12' x 52", 7.32м x 3.66м x 1.32м / 24' x 12' x 52", 9.56м x 4.88м x 1.32м / 31'3" x 16' x 52" находятся на следующей странице.
5. Соберите верхние балки. Начните с длинной стороны бассейна, начните вставлять балки В в карманы. Соедините балку А или балку Е с балкой В, при этом подпружиненные кнопки должны попасть в отверстия. Сверяйтесь со схемой сборки, чтобы правильно собрать бассейн. Продолжите собирать вместе и вставлять в карманы дополнительные балки. Не забывайте совмещать отверстия в рукавах с отверстиями стоек (См. Рис. 1).
6. Вставьте уголки в балки. (См. Рис. 2.1 и 2.2)
7. Установите U-образные опоры: сначала проденьте в карманы клапанов внизу бассейна (См. Рис. 3.1 / 3.2), затем вставьте концы опор в соответствующие отверстия верхней балки бассейна (См. Рис. 3.3). Убедитесь в том, что подпружиненные кнопки встают по месту. Повторите процедуру для всех оставшихся опор.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Сначала соберите одну сторону бассейна, потом переходите к другой.
8. Оттяните нижние части U-образных опор так, чтобы все было натянуто. Повторите процедуру для всех оставшихся опор.
9. Убедитесь в том, что сливной клапан надкрыт, чтобы отвести воду.
10. Залейте в бассейн воду на высоту 1"-2" (2.5-5 см), чтобы она покрыла пол. Когда пол бассейна будет слегка покрыт водой, аккуратно разгладьте все складки. Начните из центра бассейна и продолжайте движение по часовой стрелке по направлению к бортику. (См. Рис. 4)

Рис. 1

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Рис. 3.1

Рис. 3.2

Рис. 3.3


Рис. 4

Рис. 5

Сборка соединительного клапана

Только для моделей 5.49м x 2.74м x 1.22м / 18' x 9' x 48", 6.71м x 3.66м x 1.32м / 22' x 12' x 52", 7.32м x 3.66м x 1.32м / 24' x 12' x 52", 9.56м x 4.88м x 1.32м / 31'3" x 16' x 52"

1. Навинтите сетку от мусора на фитинг. (См. Рис. 7)
2. Вставьте собранный узел изнутри бассейна через входное отверстие А и выходное отверстие В. (См. рис. 8)
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в том, что прокладка правильно установлена по месту с внутренней стороны стенки бассейна.
3. Навинтите соединительный фитинг с наружной стороны бассейна на собранный узел. (См. Рис. 9)
4. Навинтите и затяните руками управляющий клапан на собранный узел. (См. Рис. 10)
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в том, что прокладка управляющего клапана и кольцо правильно расположены по месту на управляющем клапане.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Используйте поворотный винт сверху управляющего клапана, чтобы открывать и закрывать клапан. (См. рис. 11)
5. Убедитесь в том, что клапан закрыт.

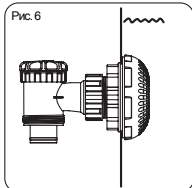


Наполнение бассейна водой

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой.

1. Наполните бассейн водой на 90%, НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ его водой, он может разрушиться. Во время сильных дождей, возможно, понадобится отлить часть воды, чтобы сохранить нужный уровень воды в бассейне. (См. Рис. 12/13)
2. По завершении наполнения бассейна, убедитесь в том, что бассейн установлен ровно, проверьте, не перекачет ли вода к одному краю.
ВАЖНО! Если бассейн установлен неровно, слейте воду и выровняйте площадку, подкова землю. Никогда не пытайтесь перекачать бассейн с находящейся в нем водой, можно получить травму или повредить бассейн. (См. Рис. 14)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В бассейне может вместиться до xxxx литров или xxxx галлонов, что равняется xxxx фунтам давления. Если одна из стенок бассейна неровная, или на ней выделяется выпуклость, значит, бассейн установлен неровно, стенки могут внезапно порваться, и вода вытечет, что приведет или к травме, или к материальному ущербу.
3. Проверьте бассейн на отсутствие протечек по швам и в местах установки клапанов, проверьте подстилку, нет ли на ней явных следов протекающей воды. Не добавляйте химикаты в бассейн, пока вы не убедитесь в отсутствии протечек.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае протечи заклейте бассейн сверхпрочной ремонтной заплатой, входящей в комплект поставки. Дополнительную информацию можно посмотреть в ЧАВО.

Рис. 12

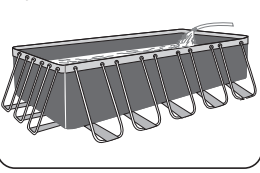

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки приведены только для справки. Они могут не соответствовать фактическому виду изделия. Масштаб на иллюстрациях не соблюден.

Обслуживание бассейна

Если вы не придерживаетесь правил ухода за бассейном, вы рискуете жизнью вас и ваших детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтрующий насос используется для обеспечения циркуляции воды и фильтрации маленьких частиц, для того чтобы в воде не было взвешенных частиц грязи. Чтобы вода оставалась чистой и здоровой, в нее надо добавлять химикаты.

В таблице ниже приведена последовательность необходимых проверок на соответствие идеальным значениям. Регулярно проверяйте уровень pH и концентрацию хлора (еженедельно), обеспечивая соответствие идеальным значениям.

Чтобы сохранить бассейн в чистоте:

1. Свяжитесь с местным поставщиком для получения информации и покупки химикатов и наборов для поддержания кислотно-щелочного баланса воды.
2. Один из наиболее важных факторов, продлевающих срок службы полотна бассейна, - это постоянное поддержание чистоты воды и соблюдение гигиены.
3. Пожалуйста, строго соблюдайте инструкции профессионалов в отношении обработки воды с помощью химикатов.
4. Поставьте ведро с водой рядом с бассейном, чтобы обмывать ноги перед тем, как войти в бассейн.
5. Закрывайте бассейн сверху, когда им никто не пользуется.
6. Регулярно очищайте бассейн от скопления осевшей на дно, грязи.
7. Регулярно проверяйте фильтрующий элемент, заменяйте его при засорении или изменении цвета. Рекомендуется заменять фильтрующий элемент каждые 2 недели.
8. Аккуратно протирайте грязь со стенок с помощью чистой тряпки.
9. Для улучшения качества воды мы предлагаем пользоваться дополнительными приспособлениями от фирмы Bestway, такими как, например, сиферы, наборы по уходу за бассейном. Посетите наш сайт www.bestway-service.com или свяжитесь с продавцом химикатов. Будьте аккуратнее с дождевой водой, проверяйте, чтобы уровень воды из-за дождя не превысил норму. Если же это случилось, действуйте соответственно.
- Правильный уход за бассейном продлит срок его службы.**
- ВНИМАНИЕ:** Не включайте насос, когда бассейном кто-то пользуется.
- Во время сезона использования плавательного бассейна систему фильтрации необходимо включать ежедневно на время, достаточное для фильтрации всего объема воды.

Ремонт

При повреждении бассейна воспользуйтесь ремонтной заплатой. Смотрите ЧАВО для получения указаний.

Разборка

1. Отвинтите и снимите крышку сливного клапана с внешней стороны бассейна против часовой стрелки.
2. Подсоедините переходник к шлангу, другой конец шланга протяните туда, куда вы собираетесь сливать воду из бассейна. (Проверьте, какие местные правила по сливу воды могут действовать в вашей местности).
3. Навинтите управляющее кольцо шлангового переходника на сливной клапан по часовой стрелке. Сливной клапан откроется, и вода начнет уходить в канализацию.
- ВНИМАНИЕ:** Поток воды регулируется управляющим кольцом.
4. Когда вся вода уйдет, свинтите управляющее кольцо, чтобы закрыть клапан.
5. Отсоедините шланг.
6. Навинтите обратно крышку на сливной клапан.
7. Просушите бассейн на воздухе.
- ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте пустой бассейн на открытом воздухе.

Хранение

1. Выньте все принадлежности и детали из бассейна и уложите их на хранение в чистом и сухом виде.
2. После того как бассейн полностью высохнет, посыпьте его тальком, чтобы он не сплисался, и аккуратно сложите. Если бассейн не полностью высох, возможно возникновение плесени, которая повредит полотно бассейна.
3. Храните полотно бассейна и принадлежности в сухом месте при умеренной температуре в интервале от 5 до 38 градусов Цельсия (41 - 100 градусов по Фаренгейту).
4. Во время дождей бассейн и его принадлежности также следует хранить в соответствии с приведенными выше инструкциями.
5. Неправильный слив воды из бассейна может привести к причинению тяжкого вреда здоровью людей и материального ущерба.

Часто задаваемые Вопросы (ЧАВО)

1. Какое основание подходит под прямоугольный бассейн?

Можно использовать почти все полностью плоские, прочные, горизонтальные поверхности. Не стоит использовать песок для выравнивания площадки, потому что он может смешаться. Для выравнивания площадки ее надо в нужных местах подкапывать, снимая лишний грунт. Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, площадках с твердым покрытием, деревом или асфальтом. Площадка должна быть достаточно твердой, чтобы выдержать вес и давление воды: тина, песок, мягкая и рыхлая почва или гудрон не подходят. Можно использовать бетонное основание, однако, надо избежать протаскивания бассейна по бетонной поверхности из-за того, что полотно бассейна может потрещать. Если бассейн будет установлен на лужайке, рекомендуется сначала на этом месте убрать траву. Погибшая трава станет источником дурного запаха и гнили. Некоторые виды травы могут расти и под бассейном, как и кусты, и растения-сорняки рядом с ним. Обязательно удаляйте растительность рядом с бассейном. Использование подстилки на землю помогает защитить дно бассейна.

2. Как узнать о том, что бассейн установлен на неровной поверхности?

Если бассейн выливается с одной стороны, значит, он установлен не на ровной площадке. Очень важно слить воду и перенести бассейн на ровное место. Если бассейн расположен не на ровной площадке, на его швы приходится неравномерное давление, что может привести к их разрыву, разливу воды, который, в свою очередь, может стать причиной материального ущерба, травмы и даже смерти.

Наполняйте бассейн водой, внимательно выполняйте все инструкции из руководства пользователя. Это позволит избежать лишнего расхода воды, без труда перенести бассейн, вовремя выровнять неровности площадки, а не тогда, когда бассейн уже полностью наполнен.

3. Можно ли наполнять бассейн водой, используя службы по доставке воды?

Мы рекомендуем для наполнения бассейна водой использовать садовый шланг под низким давлением. Если приходится воспользоваться услугой доставки воды, то сначала лучше наполнить бассейн на один дюйм и расправить все складки дна. Использовать надо только такое техническое средство, которое оснащено регулятором потока воды. Обязательно делайте остановки при наполнении бассейна водой, так как это описано в инструкции пользователя. Компания Bestway не несет ответственности за повреждение бассейнов, возникающие по вине поставщиков воды.

4. На какую максимальную высоту можно наполнять бассейн?

Наполняйте бассейн, пока вода не достигнет отметки 90% от верхней перекладины. Никогда не пытайтесь наполнять бассейн выше уровня основания кольца. Рекомендуется оставить еще немного места для воды, вытесняемой людьми в бассейне. Возможно, в течение купального сезона придется добавлять воду, потерянную от испарения или активных купальщиков.

5. Бассейн протекает, что можно сделать, чтобы его починить?

Чтобы починить дырки, воду из бассейна вылить не надо. Самостоятельно подводные ремонтные заплатки можно купить в магазине, где продаются бассейны. Для внешнего ремонта, воспользуйтесь ремонтной заплатой из комплекта бассейна. Для отверстий внутри бассейна, очистите их изнутри, удалите любое масло и водоросли. Вырежьте круглую заплату, достаточно большую чтобы закрыть отверстие, и плотно наложите заплату на стенку бассейна в воде. Для дополнительной надежности вырежьте вторую заплату и наложите ее с внешней стороны бассейна. Если прокол в основании бассейна, используйте одну заплату, придавите ее чем-нибудь тяжелым, пока лей не встанет. Если отверстие в верхнем кольце, надуйте его, найдите прокол, отметьте место прокола и нанесите заплату, плотно ее прижав. После нанесения заплатки немного слейте кольцо, чтобы снять с заплатки часть давления. Если кольцо полностью сдуто, и бассейн пустой, положите на заплату груз, чтобы она получилась заклеилась прокол. При ремонте с помощью заплатки пустого бассейна, рекомендуется выждать как минимум 12 часов перед тем как наливаться вода.

6. Если можно купить вкладыши фильтра и как часто их надо менять?

Вкладыши фильтров, подходящие к вашему насосу, можно купить в том же магазине, где был куплен бассейн. Если это не так, то большинство хозяйственных магазинов смогут предложить такой товар. Если не получается купить эти расходные части, позвоните на наш бесплатный номер, и мы поможем найти продавца, торгующего таким товаром неподалеку от вас. Вкладыши следует менять каждые две недели в зависимости от использования бассейна. Проверять фильтр каждую неделю и чистите его, промывая струей из шланга, чтобы удалить мусор и посторонние частицы. **Примечание:** Перед проверкой вкладыша фильтра обязательно отключайте насос от электросети. Чтобы купить вкладыш, можно также посетить наш интернет-сайт www.bestway-service.com.

7. Сколько раз в год надо менять воду?

Это зависит от того, насколько интенсивно используется бассейн, насколько тщательно за бассейном ухаживают и поддерживают на должном уровне химический состав воды. Вода сможет простоять целое лето, если за ней правильно ухаживать. Подробную информацию о том, как применять химикаты, можно получить у местных продавцов химикатов. Они дадут хороший совет на тему, как сохранить чистоту воды в бассейне.

8. Нужно ли разбирать бассейн на зиму?

Да. Бассейны, установленные на земле, могут разрушиться под весом льда и снега, их стенки из ПВХ могут потрескаться. Рекомендуется разбирать бассейн, когда температура начнет опускаться ниже 8 °C / 45 °F. Бассейн следует хранить в помещении при умеренной температуре в интервале от 5 до 38 градусов Цельсия (41°F - 100 °F). Храните его подальше от детей, отдельно от химикатов, там, где нет грызунов.

9. Бассейн выцветает. Почему?

Чрезмерное применение химикатов может вызвать выцветание внутренней поверхности полотна бассейна. Это явление того же порядка, что и выцветание купальника при постоянном контакте с хлорированной водой.

10. Сколько лет прослужит бассейн?

Четко оговоренного срока службы у бассейна нет, однако, при тщательном уходе за бассейном и соблюдении инструкции пользователя можно значительно его продлить. Неправильная установка, использование и уход могут испортить бассейн.

11. Рекомендуется ли применение фильтрующего насоса для бассейна Bestway?

Абсолютно! Мы очень рекомендуем использовать фильтрующий насос для поддержания воды бассейна в чистоте.

12. Какова самая важная функция фильтрующего насоса?

Самая важная функция фильтрующего насоса - удаление любой грязи из воды с помощью вкладыша фильтра и химикатов, стерилизующих воду.

13. Верхние балки каркаса не обладают жесткостью, поскольку уголки устанавливаются свободно. Не развалится ли бассейн после того, как будет наполнен водой?

Нет. После того как вода заполнит бассейн, уголки будут зажаты под ее давлением, и вся верхняя рама в сборе приобретет необходимую жесткость.

Ограниченная гарантия производителя BESTWAY®

На приобретенное вами изделие распространяется ограниченная гарантия. фирма <<Bestway>> поддерживает свою гарантию качества и обеспечивает, путем гарантированной замены, качество товара и отсутствие в нем заводских дефектов, а именно протечек.

Для подачи гарантийной рекламации следует заполнить данную форму и, приложив к ней копию вашего товарного чека, направить в центр послепродажного обслуживания компании Bestway (Bestway Aftersales Centre). Прежде чем принимать рекламацию, центр послепродажного обслуживания Bestway может предложить вам направить часть дефектного компонента в центр (например, вырезанный номер партии изделия / сливной клапан). До отправки документов просим обратиться в местный центр послепродажного обслуживания Bestway – вы получите полные инструкции о том, что необходимо для рекламации.

Фирма <<Bestway>> не отвечает за экономические убытки, вызванные стоимостью воды или химических средств. фирма <<Bestway>> не заменяет изделия, с которыми неправильно обращались или которые использовались с нарушением инструкций руководства пользователя.

Гарантия Bestway распространяется на дефекты производства, обнаруженные при распаковке изделия или во время эксплуатации, в рамках эксплуатации при соблюдении требований предостережений и указаний, содержащихся в руководстве пользователя. Данная гарантия распространяется только на изделие, которое не подвергалось модификациям со стороны третьих сторон. Изделие следует хранить и пользоваться им в соответствии с техническими рекомендациями.

Скопируйте номер партии, расположенный рядом со сливным клапаном



Номер партии: _____

Дата товарного чека: _____

КОМУ: BESTWAY® SERVICE DEPARTMENT

ДАТА _____

Кодовый Номер Клиента _____

ФАКС/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА/ТЕЛЕФОН: используйте сведения по вашей стране, которые вы найдете на последней странице обложки или на нашем веб-сайте: www.bestway-service.com

Пожалуйста, указывайте свой адрес полностью. Примечание: неполностью указанный адрес может стать причиной задержки в доставке товара.

Компания Bestway оставляет за собой право выставить счет за повторную пересылку посылки при неправильном указании отправителем адреса получателя.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ АДРЕС ДОСТАВКИ

Имя и фамилия: _____ Адрес: _____




Почтовый индекс: _____

Страна: _____ Город: _____

Сотовый телефон: _____ Телефон: _____

Факс: _____ Эл.почта: _____

Просим четко написать код вашего изделия: _____

					
FAST SET™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	POWER STEEL™
1.98 м x 51 см.	4.88 м x 3.05 м x 1.07 м.	4.88 м x 3.05 м x 1.07 м.	2.44 м x 51 см.	3.30 м x 1.02 м.	2.21 м x 1.50 м x 43 см.
2.44 м x 66 см.	5.49 м x 3.66 м x 1.22 м.		2.44 м x 61 см.	4.27 м x 1.22 м.	2.39 м x 1.50 м x 58 см.
2.74 м x 76 см.	6.10 м x 3.66 м x 1.22 м.		3.05 м x 76 см.	4.88 м x 1.22 м.	2.59 м x 1.70 м x 61 см.
3.05 м x 76 см.			3.05 м x 1.00 м.	5.49 м x 1.32 м.	3.00 м x 2.01 м x 66 см.
3.66 м x 76 см.			3.66 м x 76 см.		4.00 м x 2.11 м x 81 см.
3.66 м x 91 см.			3.66 м x 1.00 м.		6.71 м x 3.66 м x 1.32 м.
4.27 м x 91 см.			3.66 м x 1.22 м.		7.32 м x 3.66 м x 1.32 м.
4.57 м x 91 см.			4.27 м x 1.00 м.		9.56 м x 4.88 м x 1.32 м.
4.57 м x 1.07 м.			4.57 м x 91 см.		
4.57 м x 1.22 м.			4.57 м x 1.07 м.		
5.49 м x 1.22 м.			4.57 м x 1.22 м.		
			5.49 м x 1.22 м.		

Описание проблемы

- ☐ Товар рвется / протекает ☐ Плохая сварка ☐ Плохое верхнее кольцо ☐ Неисправный сливной клапан
- ☐ Остальных просим описать ☐ Отсутствующая деталь – просим использовать код недостающей детали, его можно найти в руководстве пользователя.

ВАЖНО! БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЕННОГО КОМПОНЕНТА, А НЕ ВСЕГО КОМПЛЕКТА.

Компания Bestway оставляет за собой право запросить фотографические свидетельства дефектных компонентов, либо потребовать выслать компонент для дополнительного тестирования.

В целях оказания вам максимальной помощи просим предоставлять полную информацию.

ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ WWW.BESTWAY-SERVICE.COM ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ЗАГРУЗКИ ИНСТРУКЦИЙ, ПРОСМОТРА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И ВИДЕО, ДОСТУПНЫХ ТАКЖЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ BESTWAY НА YOUTUBE.



Produkt Beskrivning

Typ	Storlek	Installationstyp	Kit
56248	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	För placering på marken	☐ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56249	2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	För placering på marken	☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56251	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	För placering på marken	☐ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56252	4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	För placering på marken	☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56255			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56241			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56242			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56332	4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9' x 48")	För placering på marken	☐ Stege ☐ Tömningsssystem ☒ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56333	5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9' x 48")	För placering på marken	☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56223			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56224			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56256			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56272	6.71m x 3.66m x 1.32m (22' x 12' x 52")	För placering på marken	☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56273			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56278			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56229			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56230	7.32m x 3.66m x 1.32m (24' x 12' x 52")	För placering på marken	☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56279			☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☐ Poolöverdrag ☒ Filtreringssystem ☐ Marktyg ☐ Underhållskit
56338	9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3' x 16' x 52")	För placering på marken	☒ Stege ☐ Tömningsssystem ☒ Poolöverdrag ☐ Filtreringssystem ☒ Marktyg ☐ Underhållskit

Tack för att du valt att köpa en pool från Bestway. För att se till att du får maximal glädje och en säker användning av din pool, följ installationsanvisningarna på DVD-skivan som medföljer poolen i förpackningen tillsammans med viktiga säkerhetsnormer som står i din bruksanvisning.




Montering ta vanligtvis ca 20 minuter för 2-3 personer. (Gäller pooler med följande storlekar: 2.87m x 2.01m x 1.00m / 113" x 79" x 39.5")

Montering tar vanligtvis ca 30 minuter för 2-3 personer. (Gäller pooler med följande storlekar: 4.04m x 2.01m x 1.00m / 159" x 79" x 39.5", 4.12m x 2.01m x 1.22m / 162" x 79" x 48", 4.88m x 2.74m x 1.22m / 16" x 9' x 48", 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52")



Se nedan för en beskrivning av delarna.

Komponentlista:

Endast modell 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18" x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52"

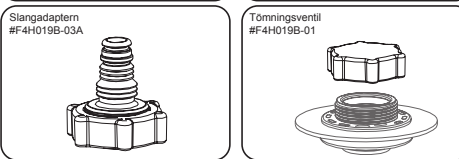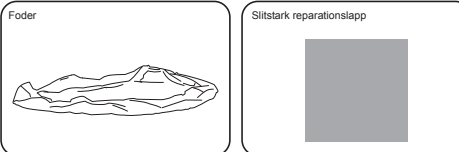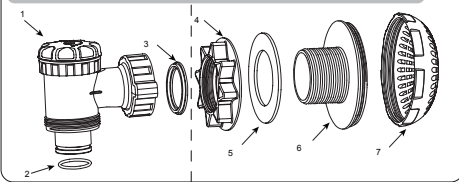

No.	Benämning
P6H510	1. Kontrollventil
	2. O-ring
	3. Kontrollventilens packning
P6H511	4. Kontaktmutter
	5. Packning
	6. Kontakt
	7. Skräpskärm

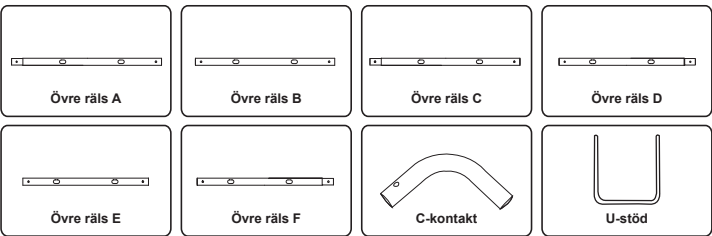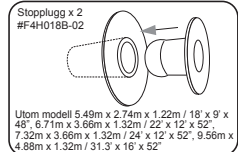

Poolens storlek	Antal U-formade stöd	Top Rail Combinations		Antal övre rälsar							C-kontakt
		Längsida	Kortsida	A	B	C	D	E	F		
2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5")	8	B-A	C-D	2	2	2	2	0	0	4	
4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4	
4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")	10	B-E-A	C-D	2	2	2	2	2	0	4	
4.88m x 2.74m x 1.22m (16" x 9' x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4	
5.49m x 2.74m x 1.22m (18" x 9' x 48")	12	B-A-A-C	D-E	4	2	2	2	2	0	4	
6.71m x 3.66m x 1.32m (22' x 12' x 52")	16	B-A-A-A-C	E-D-F	6	2	2	2	2	2	4	
7.32m x 3.66m x 1.32m (24' x 12' x 52")	18	B-A-A-A-A-C	E-D-F	8	2	2	2	2	2	4	
9.56m x 4.88m x 1.32m (31.3' x 16' x 52")	24	B-A-A-A-A-A-C	D-F-F-E	12	2	2	2	2	4	4	

Se FAQ för ytterligare information. Ritningarna är inte i skala.

VARNING

Läs manualen och följ instruktionerna som handlar om säkerhetstips, korrekt och fullständig montering av produkten, igångsättning, användning och underhåll.

Användning av swimmingpoolsetet kräver att man respekterar och följer anvisningarna i underhålls- och användarmanualen.

Dina barns säkerhet beror helt på dig själv! Barn under 5 år löper den största risken. Var försiktig så att du undviker olyckor.

En kompetent vuxen person ska konstant övervaka barn och handikappade.

Låt minst en person ta hand om säkerheten. Öka bevakningen om det finns flera personer i poolen. Lär dina barn simma om möjligt.

För säkerhets skull ska du inte installera poolen på en terrass/balkong. Dina barns säkerhet är ditt ansvar! Risken är störst för barn under fem år. Kom ihåg att olyckor inte bara händer ändra! Var beredd att agera. Utan vuxens övervakande är ditt barns liv i fara.

Kom ihåg att placera poolen på en plats där du lätt kan tömma den för att undvika översvämning.

Låt aldrig barn gå i eller vara kvar i poolen eller poolområdet utan en vuxens närvaro eller om de inte har på sig flytvästar.

Testa vattentemperaturen innan du går in i poolen genom att stänka vatten på halsen, armarna och benen.

Låt inte icke-simkunniga barn gå tillträde till poolen om de inte har flytväst eller har sällskap i vattnet.

Under inga förhållanden får användaren hoppa eller dyka ner i poolen, annars kan allvariga eller livshotande skador uppstå.

Användare får aldrig någonsin hoppa eller dyka ner i poolen, eftersom det kan leda till allvarig skada eller dödsfall. Förbud spring, lek och andra energiska aktiviteter i närheten av swimmingpoolen.

Poolen och tillbehören får endast monteras av kompetenta vuxna.

Använd inte luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd en hand- eller fotpump.

Innan användning ska man kontrollera att alla de uppblåsbara delarna är ordentligt uppblåsta och att det inte finns några veck. I annat fall ska man göra om uppblåsningsproceduren.

Poolen får endast fyllas med ett vattenflöde med lågt tryck för att förebygga en otillbörlig påfrestning på poolen.

Bestway ansvarar inte för skador på poolen på grund av påfyllningen via en vattenlastbil. (Se FAQ)

Man får inte grensla, sitta, stå på, luta sig över eller lägga tryck på toppingen eftersom poolen då kan kollapsa och svämma över, vilket kan orsaka allvariga personskador och/eller skada på personlig egendom.

Lämna inte leksaker nära eller i poolen då den är utan tillsyn.

Simma inte ensam.

Använd inte poolen under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.

Förvara kemikalier och tillbehör utom räckhåll för barn.

Tillsätt aldrig kemikalier i poolen då någon är i den. Konsultera en specialiserad återförsäljare för att garantera en korrekt användning av kemikalier.

Håll alltid poolvattnet rent.

Poolvattnet bör testas regelbundet för att säkerställa att det är optimalt för säker och njutbar användning hela säsongen.

Husdjur ska hållas på avstånd från poolområdet för att undvika strukturella skador på poolen.

Omgårdarna ska vara stängda och låsta för att undvika att gräddor kommer in i poolen.

Töm poolen då den inte används. Varken barn eller vuxna kan ss inuti poolen om locket är på. Avlägsna locket då du använder poolen.

En fungerande elektronisk enhet bör installeras för att varna dig om någon kommer in i poolområdet.

Under inga förhållanden får denna utrustning ersätta en vuxens närvaro.

Lämna inte stegen i poolen då poolen är utan tillsyn. Kom ihåg att tömma poolen och förvara den på vintern och då den inte används.

Använd endast tillbehör från Bestway till pooler från Bestway.

Underhåll din pool korrekt för att öka dess livslängd och garantera en säker användning. (Se avsnittet Underhåll av poolen)

Använd inte pumpen medan poolen är igång.

Om filterpumpen gått sönder måste tillträde till poolen förbjudas.

Byt ut vattnet med jämna mellanrum.

Placera inte en tom pool på marken.

Ring inte telefonsamtal i närheten av poolen, för att undvika att övervakningen försämrats på grund av att du talar i telefon.

Endast personer äldre än 18 år får ändra elektroniska tillbehör. Detta måste göras i enlighet med lämpliga säkerhetsprinciper för arbetsmiljö och de måste vara kvalificerade att utföra den elektroniska installationen i enlighet med motsvarande nationella regleringar och normer.

Bada inte nattetid eller vid dålig belysning.

Bråk och våld är förbjudet i swimmingpoolen.

Under inga omständigheter får poolens delar modifieras. Gör inte hål i swimmingpoolen eller i stegen.

All utrustning måste inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på försämring, rost, trasiga delar eller andra risker som kan leda till personskador.

Kom ihåg att applicera solskydd regelbundet och alltid efter att ha simmat.

Om man inte följer dessa anvisningar kan det leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall, särskilt för barn.

Om man inte följer anvisningarna för underhåll kan det leda till allvariga hälsorisker, särskilt för barn.

SÄKERHET

Lär dig de nödvändiga räddningsåtgärderna, speciellt dem som gäller räddning av barn.

Räddningsutrustning ska finnas i närheten av poolen och en vuxen i närheten måste kunna använda den.

Räddningsutrustningen ska inkludera bland annat en livboj med tillhörande rep och en stark räddningsstång på minst 3.66m (12').

SOS-nummer inklusive:

- Brand (Frankrike 18)
 - Polis
 - Ambulans (Frankrike 15)
 - Giftcentralen
 - Fullständig hemmaadress
- Förvara en sladdlös vattentät telefon nära poolen under användningen.

Om en olycka inträffar:

- Se till att alla barn kommer ut ur vattnet omedelbart.
- Ring ett SOS-nummer och följ deras anvisningar/råd.
- Byt ut alla blöta kläder mot torra kläder.

Bevaka och agera! När du övervakar barn ska du alltid befinna dig i närheten och vara uppmärksam.

Lär dina barn att simma så fort som möjligt.

Alla filtreringssystem är överensstämmande med installationsstandard NF C 15-100 som säger att alla elektriska anordningar som är placerade mindre än 3.5 meter från poolen och som har fri åtkomst endast får ha 12V strömförsörjning. Alla elektriska anordningar med 220V strömförsörjning ska placeras minst 3.5 meter från poolkanten. Fråga alltid tillverkaren om råd innan du utför några ändringar på en eller flera av filtreringssystemets delar. (Endast för Frankrike)

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VÅLJ RÄTT PLATS

OBSERVERA: Poolen måste placeras på en helt platt och jämn yta. Installera inte poolen om ytan lutar eller är sned.

Korrekt omgivning för att sätta upp poolen:

Den valda platsen måste enhetligt kunna klara vikten under poolens hela installationsstid, samt vara platt och alla objekt eller skräp, såsom stenar eller kvistar, måste ha rensats bort.

• Vi rekommenderar att placera poolen där det saknas objekt som barn kan klättra upp på för att ta sig i poolen.

OBSERVERA: Placera poolen nära ett lämpligt dräneringssystem för att kunna hantera översvämningar och tömning av poolen.

OBSERVERA: Placera poolen nära ett väggutgått skyddat av en RCD (Residual Current Device = Jordfelsbrytare).

Inkorrekt omgivning för att sätta upp poolen:

En ojämn markyta kan orsaka att poolen kollapsar och leda till allvariga personskador och/eller skador på personliga tillhörigheter samt upphäva garantin och förhindra krav på service.

• Sand bör inte användas för att skapa en jämn grund, om nödvändigt bör grunden grävas ut.

• Direkt under luftledningar eller träd. Se till att platsen inte innehåller underjordiska allmännyttiga ledningar, eller ledningar eller kablar av annan sort.

• Installera inte poolen på infarter, däck, plattformar, grus- eller asfaltytor. Den valda platsen bör vara fast nog att kunna motstå trycket från vattnet. Lera, sand, mjuk eller lös jord eller tjära passar inte.

• Gräs eller annan vegetation under poolen kan dö och orsaka utveckling av lukt eller slam, vi rekommenderar därför att man avlägsnar allt gräs från platsen där poolen skall installeras.

• Undvik plaster som teaterer att ha aggressiva växt- och ogräsarter som kan växa igenom markduken eller fodret.

OBSERVERA: Här med lokala myndigheter gällande stadgar för uppsättning av stängsel, barriärer, belysning samt säkerhetsregleringar och se till att du följer lagen.

OBSERVERA: Om du har en filterpump, se pumpens manual för instruktioner.

OBSERVERA: Stegen måste passa poolstorleken och bör endast användas för att ta sig in och ut ur poolen. Det är förbjudet att överskrida stegens tillåtna belastning. Kontrollera regelbundet att stegen är ordentligt monterad.



Barn kan hamna i fara om de inte kontrolleras av en vuxen



Hoppa inte i. Vattnet är grunt




Dyk inte. Vattnet är grunt

Installation

Det går att montera simbassängen utan verktyg.

Bestway Inflatable ansvarar inte för skador på poolen om de uppstår på grund av felaktig hantering eller om man inte följer dessa instruktioner.



- Lägg fram alla delar och kontrollera att du har rätt antal enligt komponentlistan. Montera inte poolen om du saknar någon del utan kontakta Bestways kundtjänst.
- Lägg ut poolen och se till att rätt sida är vänd uppåt. Låt den ligga i solen i minst 1 timme så att den blir mjukare att installera.
- Placera poolen nära ett lämpligt dräneringssystem som kan ta hand om överflödigt vatten. Försäkra dig om att poolens ingång A och utgång B är korrekt positionerade så att filterpumpen kan anslutas till en strömkälla.
OBS: Använd inte förlängningsladdar för att förse din pump med elektricitet.
WARNING: Dra inte poolen på marken eftersom detta kan skada poolen.
- För in pluggarna i ingång A och i utgång B på väggen från poolens insida.
OBS: För pooler med storlek 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52", se installation av kopplingsventil på nästa sida.
- Montera de övre räckena. Börja med poolens långsida, och låt topprücke B glida in i kanalen på poolen. Anslut topprücke A eller topprücke E till topprücke B och se till att de fjädrande stiften hamnar i de förborrade hålen. Kontrollera tabellen med kombinationer av topprücken för att se korrekt konfiguration för din pool. Fortsätt med att koppla och sätta i övriga topprücken. Var noga att linjeställa hålen i räckena med hålen i kanalerna. (Se Fig. 1)
- Sätt i C-kontakterna i de övre rälsarna. (Se Fig. 2.1 / 2.2)
- Installera U-stöden. Sätt först in U-stödet längst ner på poolen (Se Fig. 3.1 / 3.2) och sätt sedan in de två ändarna på U-stödet i hålen på bjälkarna (Se Fig. 3.3). Se till att de fjädrande stiften klickar i rätt läge. Upprepa proceduren för de resterande U-stöden.
OBS: Avsluta en sida innan du fortsätter med nästa sida på poolen.
- Dra undersidorna på U-stödet utåt bort från fodret och se till att poolstödet är spänt. Upprepa proceduren för de resterande U-stöden.
- Se till att tömningsventilen är ordentligt åtdragen.
- Håll i 1" till 1 1/2" (2,5cm till 5cm) vatten i poolen för att täcka botten. När poolens botten är precis täckt med vatten, släta då mjukt ut alla vecken. Börja mitt i poolen och arbeta dig fram medsols till utsidan. (Se Fig. 4)

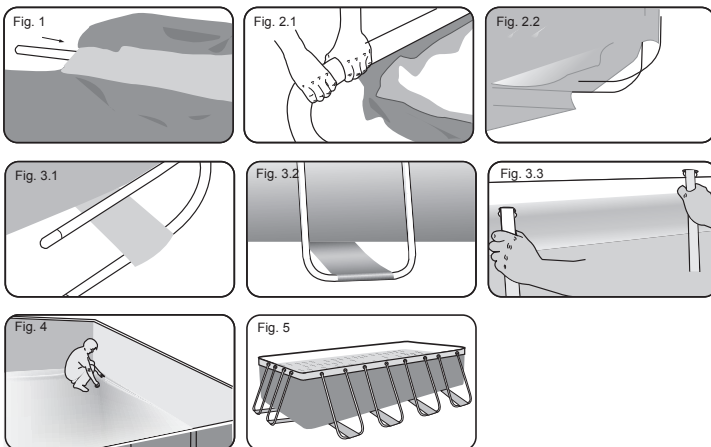

Anslutning av Ventilgruppen

Endast model 5.49m x 2.74m x 1.22m / 18' x 9' x 48", 6.71m x 3.66m x 1.32m / 22' x 12' x 52", 7.32m x 3.66m x 1.32m / 24' x 12' x 52", 9.56m x 4.88m x 1.32m / 31.3' x 16' x 52"

- Skruv fast skräpskärmen på kontakten. (Se Fig. 7)
- Sätt in den monterade enheten i poolens ingång A och utgång B från poolens insida. (Se Fig. 8)
OBS: Försäkra dig om att packningen är korrekt installerad på den monterade enheten inuti poolens foder.
- Via poolens utsida ska man fästa muttern för anslutning på den monterade enheten. (Se Fig. 9)
- Dra åt kontrollventilen för hand på den monterade enheten. (Se Fig. 10)
OBS: Kontrollera att både kontrollventilens packning och O-ringen är korrekt placerade på kontrollventilen.
ANMÄRKNING FÖR DRIFTEN: Använd kontrollskruven uppe på kontrollventilen för att öppna och stänga ventilen. (Se Fig. 11)
- Se till att ventilen är stängd.

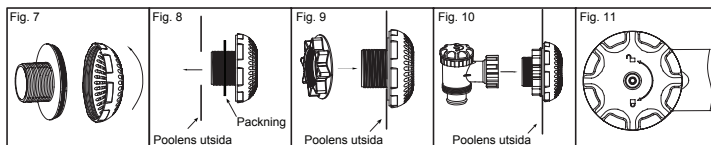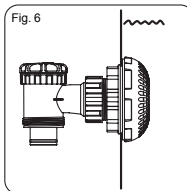

Att fylla poolen med vatten



OBS: Lämna inte poolen utan tillsyn då den är fylld med vatten.

- Fyll poolen tills vattenkapaciteten är 90%. Fyll den INTE FÖR MYCKET eftersom det kan göra så att poolen kollapsar. Vid haftiga regnfall kan du behöva tömma ut lite vatten för att se till att nivån är korrekt. (Se Fig. 12.13)
- När fyllningen av poolen avslutats, kontrollera att vattnet inte samlas på någon av sidorna för att se till att poolen är jämn.

VIKTIGT: Om poolen inte är jämn ska du tömma ut vattnet och göra marken jämn genom att gräva ut den. Försök aldrig flytta poolen om den innehåller vatten. Annars kan allvarliga personskador eller materiella skador uppstå. (Se Fig. 14)

WARNING: Din pool kan innehålla upp till xxxxx liter / xxxx gallons vilket motsvarar xxxxx pounds tryck. Om din pool har en utstående sida eller en ojämn sida, är poolen inte jämn. Sidorna kan explodera och vattnet plötsligt tömmas ut vilket kan leda till personskador och/eller materiella skador.

- Kontrollera om det finns läckage vid ventilerna eller sömmarna och kontrollera underlagsduken för att upptäcka eventuella ymniga vattenförluster. Tillsätt inga kemikalier innan du gjort detta.
OBSERVERA: Laga poolen med den siltstarka repareringslappen som skickas med om det skulle uppstå en läcka. Se FAQ för ytterligare information.

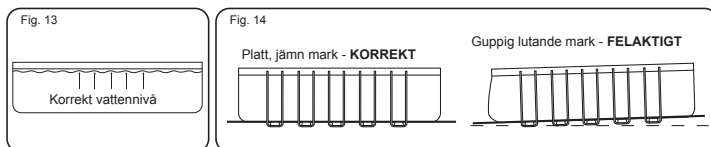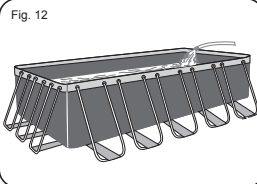

OBS: Bilderna är endast illustrationer. De visar inte den verkliga produkten. Inte i skala.

Underhåll Av Poolen

Om du inte följer riktlinjerna för underhåll nedan, kan din hälsa och dina barns hälsa sättas på spel.

OBS: Filterpumpen används för att cirkulera vattnet och filtrera småpartiklar för att vattnet ska vara fritt från smutspartiklar. För att poolvattnet ska hållas rent och hygieniskt måste du tillsätta kemikalier.

Följande tabell listar de tester som bör utföras för bästa värden och möjliga åtgärder. Kontrollera regelbundet pH-värdet och klorconcentrationen varje vecka och justera till optimala värden.

För att hålla poolen ren:

- Kontakta din lokala butik för pooltillbehör för ytterligare råd om kemikalier och pH-satser. En av de viktigaste faktorerna för att förlänga livslängden på fodret är att se till att vattnet är rent och friskt. Följ anvisningarna från professionella tekniker för vattenbehandling med hjälp av kemikalier.
 - Ha en hink vatten bredvid poolen för att rengöra användarnas fötter innan de kliver i poolen.
 - Täck poolen när den inte används.
 - Skumma poolen regelbundet för att undvika att smuts stannar kvar.
 - Kontrollera filterkassetten regelbundet, byt filterkassetten om den är smutsig eller missfärgad. Vi rekommenderar att byta filterkassetten varannan vecka.
 - Avlägsna försiktigt smuts från sidan med en ren trasa.
 - För att förbättra vattenkvaliteten föreslår vi att du använder Bestways tillbehör som skumslev, underhållssatser. Besök vår webbplats www.bestway-service.com eller kontakta din poolåterförsäljare. Var försiktig vid regn och kontrollera att vattennivån inte överskrider den tillåtna nivån. Om så vore, ska du omedelbart vidta åtgärder.
- Ett korrekt underhåll kan förlänga din pools livslängd.**
- WARNING:** Använd inte pumpen på poolen används.
- Under säsongen då simbassängen används måste filtersystemet sättas i drift varje dag och tillräckligt lång tid för att säkerställa att allt vatten cirkuleras åtminstone en gång.

TEST	OPTIMALA VÄRDEN
pH-värde	7.4 - 7.6
Cyanursyra	30 - 50 ppm
Fritt klor	2 - 4 ppm
Klorförening	0
Alger	Inga synliga
Kalciumhårdhet	200 - 400 ppm

Reparation

Om din pool är skadad, använd reparationslappen. Se FAQ för anvisningar.

Demontering

- Skruv loss tömningsventilens lock på utsidan av polen i medsols riktning och avlägsna den.
- Anslut adaptern till slangens och placera den andra änden av slangens i området där du ska tömma poolen. (Kontrollera de lokala bestämmelserna för tömning).
- Skruv fast kontrollringen på slangens adapter på tömningsventilen i medsols riktning. Tömningsventilens öppnas och vattnet börjar tömmas ut automatiskt.
WARNING: vattenflödet kan kontrolleras med kontrollringen.
- Efter tömningen, ska du skriva loss kontrollringen för att stänga ventilen.
- Koppla bort slangens.
- Skruv på locket på tömningsventilen igen.
- Låt poolen lufttorka.
WARNING: lämna inte den tömda poolen utomhus.

Förvaring

- Avlägsna alla tillbehör och reservdelar till poolen och förvara dem på en ren och torr plats.
- Då poolen är helt torr, ska du stänga över talk för att förhindra att den klistras ihop. Vik sedan ihop den noga. Om poolen inte är helt torr, kan den mögla och det ska skada fodret.
- Förvara fodret och tillbehören på en torr plats med en måttlig temperatur mellan 5°C / 41°F och 38°C / 100°F.
- När poolen inte används ska den och tillbehören lagras enligt ovanstående anvisningar.
- Felaktig tömning av poolen kan orsaka allvarliga personskador och/eller skada på personlig egendom.

Frågor Som Ofta Ställs (FAQ)

1. Hur ska en passande bas för den rektangulära poolstrukturen vara?

Näst an alla helt platta, stabila och horisontala ytor kan användas. Använd inte sand som nivelleringsmaterial eftersom det tenderar att flytta sig under poolen. Marken ska grävas ut tills den är helt rak. Installera inte poolen på upparter, däck, plattformar, grus eller asfalt. Marken ska vara tillräckligt stark för att klara av vikten och trycket av vattentäcknet: ler, sand, mjuk / lös jord ytor eller tjära är inte lämpliga. Ett underlag av betong kan användas, men man måste då vara försiktig att inte släpa poolen över ytan, eftersom avskrapningar kan riva upp på materialet. Om poolen ska installeras på en gräsmatta, rekommenderar vi dig att ta bort gräset från området där poolen ska vara, eftersom det kan bli gräsfläckar och lukter/slam kan bildas. Vissa typer av starkt gräs kan växa igenom materialet, precis som aggressiva buskar/växter bredvid poolen. Se till att den närliggande vegetationen klipps vid behov. Använd en markduk för att skydda poolens bas.

2. Hur vet jag att min pool står på ojämn mark?

Om din pool verkst står ut på ena sidan är den inte placerad på jämn mark. Det är viktigt att du tömmer poolen och flyttar den till en jämn yta. Om poolen inte befinner sig på en jämn yta, kommer den att utsättas för påfrestningar vid sömmarna, vilket kan leda till att sömmarna går sönder, vilket i sin tur leder till översvämning, materiella skador och potentiella personskador, även med dödlig utgång.

Fyll på poolen enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Detta garanterar att du inte slösas med vatten och att poolen lätt kan flyttas så att marken kan nivelleras i rätt tid och inte då du har fyllt den helt med vatten.

3. Kan jag låta fylla min pool med en vattenpost?

Vi rekommenderar dig att använda en trädgårdsslang med lågt tryck för att fylla på din pool. Om det är nödvändigt att använda en vattenpost, är det bäst att fylla poolen med en tum vatten med slangens och först släta ut veck. Använd en vattenpost som kan reglera vattenflödet för att förhindra skador. Försäkra dig om att du stoppar vid varje steg enligt bruksanvisningen för att se till att poolen är jämn. Bestway kommer inte att hållas ansvarig för pooler som skadats eller försvagats av vattenposter.

4. Vilken är poolens maximala påfyllningsdjup?

Fyll bassängen tills vattnet når upp till 90% av höjden. Försök aldrig fylla poolen bortom basen. Vi rekommenderar dig att lämna utrymme för vattnets höjning när någon lägger sig i poolen. Du kan behöva fylla på med vatten under årstiden då vattnet avdunstar eller vid normal användning.

5. Min pool läcker. Vad gör jag för att åtgärda det?

Poolen behöver inte tömmas för att laga eventuella hål. Självhäftande reparationslappar för reparation under vatten kan köpas från din lokala pool- eller järnaffär. För användning på utsidan, kan du använda den medföljande reparationslappen. För invändiga hål, ska du rengöra hålet på insidan av poolen för att avlägsna rester av olja och alger. Skär ut en cirkel som är tillräckligt stor för att täcka hålet och applicera lappen korrekt på platsen i vattnet. Skär ut en ändrapp och applicera den på poolens utsida för att förstärka den ytterligare. Om hålet är på poolbotten, ska du endast använda en lapp och trycka ned den med ett tungt föremål medan den fäster. Om hålet sitter i den övre ringen, ska du blåsa upp ringen för att lokalisera hålet, markera hålet så att du lätt kan se det och applicera lappen genom att trycka ner den stödd. Efter att ha applicerat lappen, ska du släppa ut lite luft ur ringen. Om ringen är helt utan luft och poolen är tom, ska du placera en tung vikt på lappen för att hjälpa den fästa. Om du har lagt poolen medan den är tom, rekommenderar vi dig att vänta i minst 12 timmar innan du fyller den med vatten igen.

6. Var kan jag köpa filterpatroner och hur ofta bör jag byta dem?

Filterpatroner att installera i filterpumpen bör finnas tillgängliga i affären där du köpte poolen. Annars, finns patroner till filterpumpen att köpa hos de flesta återförsäljare som tillbehör. Om du inte kan hitta patroner, ring vår gratisnummer för hjälp med att hitta en lokal butik nära dig. Kontrollera filteret varje vecka och rengör det genom att skölja bort skräp och partiklar. **OBS:** se till att pumpen är fränkopplad från elsystemet innan du kontrollerar filterpatronen. Du kan även besöka vår webbplats www.bestway-service.com för inköp av patroner.

7. Hur många gånger om året bör jag byta vatten?

Det beror på hur ofta poolen används, hur noga du är med att täcka över poolen och hålla kemikalerna rätt balanserade. Om poolen underhålls rätt bör vattnet vara en hel sommar. Kontakta din lokala leverantör av poolkemikalier för detaljerad information om kemikalier och för råd om hur du bäst bibehåller vattnet rent.

8. Behöver jag demontera min pool för vintern?

Ja. Pooler ovanför marknivån kan kollapsa under vikten av is och snö och PVC-väggarna skadas. Vi rekommenderar dig att montera ner poolen när temperaturen är under 8°C/45°F. Poolen bör förvaras inom hus vid en måttlig temperatur mellan 5°C / 41°F och 38°C / 100°F. Förvara den långt borta från kemikalier och gnagare samt utom räckhåll för barn.

9. Min pool håller på att blekna – varför det?

En överdriven användning av kemikalier kan göra så att färgen inuti poolen bleknar. Det är som att en baddräkt bleknar vid upprepad kontakt med vatten som innehåller klor.

10. I hur många år håller poolen?

Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge poolen ska vara. Följ anvisningarna i bruksanvisningen och utför all vård, underhåll och förvaring enligt anvisningarna för att öka poolens livslängd. En felaktig installation, användning eller vård kan leda till problem med poolen.

11. Rekommenderas användningen av en filterpump med poolen från Bestway?

Absolut! Vi rekommenderar dig varmt att använda en filterpump som kan bibehålla poolvattnet rent.

12. Vilka är min filterpumps viktigaste funktioner?

Den viktigaste funktionen för en filterpump är borttagningen av alla sorters orenheter från vattnet med hjälp av en filterpatron och kemiska produkter för sterilisering.

13. Poolramens topprücken är inte åtdragna eftersom C-kopplingarna är lösa - kommer poolen att kollapsa när den fylls med vatten?

Nej, när man fyller poolen med vatten läser trycket fast C-kopplingarna i dess rätta position och toppracket blir stabilt.

Begränsad garanti från BESTWAY-tillverkaren


Th Produkten du har köpt kommer med en begränsad garanti. Bestway® garanterar att din produkt är fri från fabriktionsfel som leder till läckage, genom en ersättningsgaranti.

För att framställa ett garantikrav måste detta formulär fyllas i och skickas in tillsammans med en kopia av ditt inköpskvitto till ditt lokala Bestway-kundservicecenter. Innan garantikrav kan godkännas kan Bestway-kundservicecentret be dig skicka en del av den defekta delen till centret (t.ex. ett utklipp med produktens satsnummer eller en dräneringsventil). Vänligen kontakta ditt lokala Bestway-kundservicecenter innan du skickar in några dokument. De kommer att förklara allt du behöver veta för att framställa ditt krav.

Bestway® ansvarar inte för ekonomiska förluster som beror på vatten eller kemikalier. Bestway® kommer inte att ge ersättning för produkter som anses har använts oansvarigt eller inte enligt bruksanvisningen.

Bestways garanti omfattar tillverkningsfel som upptäcks när produkten packas upp eller används, såvida varningarna och instruktionerna i användarmanualen har följts. Garantin täcker endast produkter som inte har modifierats av tredje part. Produkten måste förvaras och hanteras enligt de tekniska rekommendationerna.

Vänligen kopiera partinumret som finns angivet nära dräneringsventilen

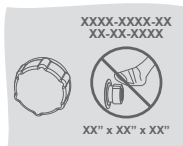

Satsnummer: _____

Datum på inköpskvitto: _____

TILL: BESTWAY® SERVICEAVDELNING

DATUM _____

Kundens kodnummer _____

FAX/E-POST/TEL: Vänligen ange ditt land enligt information på baksidan eller på vår hemsida. www.bestway-service.com

Vänligen lämna fullständiga adressuppgifter. Obs: inkompleta adressuppgifter innebär fördröjning för leveransen.

Bestway förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för olevererade paket i händelse av fel från kundens sida.

BEGÄRD INFORMATION – VÄNLIGEN ANGE LEVERANSADRESS

Namn: _____

Adress: _____

Postnummer: _____

Land: _____

Stad: _____




Mobiltelefonnummer: _____

Telefonnummer: _____

Fax: _____

E-post: _____

Ange tydligt din artikelkod: _____

					
FAST SET™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™	POWER STEEL™	STEEL PRO™
1.98 m x 51 cm.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	4.88 m x 3.05 m x 1.07 m.	2.44 m x 51 cm.	3.30 m x 1.02 m.	2.21 m x 1.50 m x 43 cm.
2.44 m x 66 cm.	5.49 m x 3.66 m x 1.22 m.		2.44 m x 61 cm.	4.27 m x 1.22 m.	2.39 m x 1.50 m x 58 cm.
2.74 m x 76 cm.	6.10 m x 3.66 m x 1.22 m.		3.05 m x 76 cm.	4.88 m x 1.22 m.	2.59 m x 1.70 m x 61 cm.
3.05 m x 76 cm.			3.05 m x 1.00 m.	5.49 m x 1.32 m.	3.00 m x 2.01 m x 66 cm.
3.66 m x 76 cm.			3.66 m x 76 cm.		4.00 m x 2.11 m x 81 cm.
3.66 m x 91 cm.			3.66 m x 1.00 m.		
4.27 m x 91 cm.			3.66 m x 1.22 m.		
4.57 m x 91 cm.			4.27 m x 1.00 m.		
4.57 m x 1.07 m.			4.57 m x 91 cm.		
4.57 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.07 m.		
5.49 m x 1.22 m.			4.57 m x 1.22 m.		
			5.49 m x 1.22 m.		

Problembeskrivning

☐ Produkten droppar / läcker

☐ Felaktig svetsning

☐ Felaktig övre ring

☐ Defekt tömningsventil

☐ Annat, vänligen ange

☐ Saknade delar – Använd koden för den saknade delen, vilken du hittar i manualen.

VIKTIGT: ENDAST SKADADE DELAR ERSÄTTS, INTE HELA PRODUKTEN

Bestway förbehåller sig rätten att kräva fotobezis på defekta delar eller att föremålet skickas in för ytterligare tester.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att se till att alla uppgifter du anger är kompletta.

BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.BESTWAY-SERVICE.COM FÖR ATT KÖPA RESERVDELAR, LADDA NER MANUALER, VANLIGA FRÅGOR OCH VIDEO, VILKA OCKSÅ FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ BESTWAYS KANAL PÅ YOUTUBE.

W
Bestway®



Authorized Service Centers
Centros de Assistência Autorizados
Centros de Asistencia Técnica autorizados
Autorisierte Kundendienstzentren
Valtuutetut Palvelukeskukset / Geautoriseerde Servicecentra
Centri di Assistenza Autorizzati
Centres de Service Après-vente Agrées
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Авторизованные Сервисные Центры
Autoryzowane Centra Serwisowe / Hivatalos Szervizközpontok
Auktoriserade Servicecenter / 官方售后服务中心

Albania

Phone: (+355) 682003429
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Argentina

Phone: (+54) 5623650315
E-mail: argentina@bestway-southamerica.com

Australia

Phone: (+61) 290371388
Fax: (+61) 297379423
E-mail: aftersales@bestway-australia.com

Austria

Phone: (+43) 720882434
Fax: (+43) 720882435
E-mail: austria@bestway-service.com

Belgium

Phone: 0 800 20 132
Fax: (+32) 026104411
E-mail: belgiumservice@bestway-europe.com

Bosnia

Phone: 0 39670935
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Brasil

Phone: (+55) 1156412193
E-mail: sac@bestway-brazil.com

Bulgaria

Phone: (+359) 879012892
Fax: (+359) 29250232
E-mail: bulgaria@bestway-service.com

Canada

Phone: 1 855 838 3888
Fax: 1 480 838 1888
E-mail: info@bestway-northamerica.com

Chile

Phone: (+56) 23650315
Fax: (+56) 23650323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Croatia

Phone: 099 7930168
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Cyprus

Phone: (+357) 22 426803
& +357 22 423824
Fax: (+357) 22 495137
E-mail: cyprus@bestway-service.com

Czech Republic

Phone: (+420) 0387020573
E-mail: pomocservis@bestway-service.com

Denmark

Phone: (+45) 33321019
Fax: (+45) 33321036
E-mail: denmark@bestway-service.com

Finland

Phone: (+358) 24363600
E-mail: finland@bestway-service.com

France

Phone: 892707709 (0,34 TTC/MINUTE)
Fax: (+33) 0489069991
E-mail: sav@bestway-france.com

Germany

Phone: (+49) 6946001281
Fax: (+49) 6946001282
E-mail: kundendienst@bestway-europe.com

Greece

Phone: 00.800.391.275.300
Fax: (+39) 0291390361
E-mail: aftersales@bestway-europe.com

Hungary

Phone: (+36) 0640204624
E-mail: hungary@bestway-service.com

Iceland

Phone: (+46) 8 506 691 90
Fax: (+46) 506 690 99
E-mail: sweden@bestway-service.com

Ireland

Phone: 8006120457
Fax: (+44) 01626835736
E-mail: aftersales@bestway-uk.com

Italy

Phone: (+39) 0236265839
Fax: (+39) 0291390361
E-mail: assistenza@bestway-europe.com

Macedonia

Phone: 032 386235
Fax: 032 304235
E-mail: servis@bestway.si

Malta

Phone: (+356)27438201
Fax: (+356)21496206
E-mail: info@model-toys.com

Mexico

Phone: (+52) 8183463416
Fax: (+52) 8183463416
E-mail: mexico@bestway-southamerica.com

Moldova

Phone: (+373) 68535552
E-mail: Moldova@bestway-service.com

Netherlands

Phone: 8002378929
Fax: (+31) 887878969
E-mail: dutchservice@bestway-europe.com

Norway

Phone: (+47) 22650122
Fax: (+47) 22721127
E-mail: norway@bestway-service.com

Peru

Phone: (+51) 2541119
E-mail: peru@bestway-southamerica.com
morales@globalamerica.com.pe

Poland

Phone: (+48) 322705320 / 322326040
Fax: (+48) 32705330
E-mail: serwis@bestway-service.com

Portugal

Phone: (+351) 707506692
Fax: (+34) 902602705
E-mail: sac@bestwayiberica.com

Romania

Phone: (+40) 212525354 / 213362858
Fax: (+40) 212525353 / 213362854
E-mail: suportclienti@bestway-service.com

Russia (Россия)

Phone: +7 (495) 978-90-88
E-mail: info@bestway-service.ru

Serbia and Montenegro

Phone: (+386) 656644962 / 56621206
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Slovak Republic

Phone: (+421) 0415078833
Fax: (+421) 0415078808
E-mail: pomocservis@bestway-service.com

Slovenia

Phone: (+386) 56621206
Fax: (+386) 56621203
E-mail: servis@bestway.si

Spain

Phone: (+34) 902351045
Fax: (+34) 902602705
E-mail: sac@bestwayiberica.com

Sweden

Phone: (+46) 8 506 691 90
Fax: (+46) 506 690 99
E-mail: sweden@bestway-service.com

Switzerland

Phone: (+41) 719290000
Fax: (+41) 0719290090
E-mail: switzerland@bestway-service.com

Turkey

Phone: (+90) 02126444545
Fax: (+90) 02125550224
E-mail: teknikservis@bestway-service.com

United Kingdom

Phone: 08455760116
Fax: (+44) 01626835736
E-mail: aftersales@bestway-uk.com

USA

Phone: 1 855 838 3888
Fax: 1 480 838 1888
E-mail: info@bestway-northamerica.com



Shanghai

Bestway Inflatables & Material Corp.
No.3065 Cao An Road,
Shanghai, 201812, China
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com

Hong Kong

Bestway (Hong Kong) International Ltd.
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre,
66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: 852 2997 7169
Fax: 852 2997 7869
E-mail: info@bestway-hongkong.com

Europe

Bestway (Europe) S.r.l.
Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel: 39 02 9884 881
Fax: 39 02 9884 8828
E-mail: info@bestway-europe.com

Central & South America

Bestway Central & South America Ltda
Salar Ascotan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: 562 2365 0315
Fax: 562 2365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

U.S.A

Bestway (USA) Inc.
3249 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034,
United States of America
Tel: 1 480 838 3888
Fax: 1 480 304 3349
E-mail: sales@bestway-northamerica.com

Australia

Bestway Australia Pty Limited
Unit 10/71-83 Asquith Street,
Silverwater, NSW 2128, Australia
Tel: 61 2 9037 1388
Fax: 61 2 9737 9423
E-mail: info@bestway-australia.com

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com